




Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Комод Cloud A3

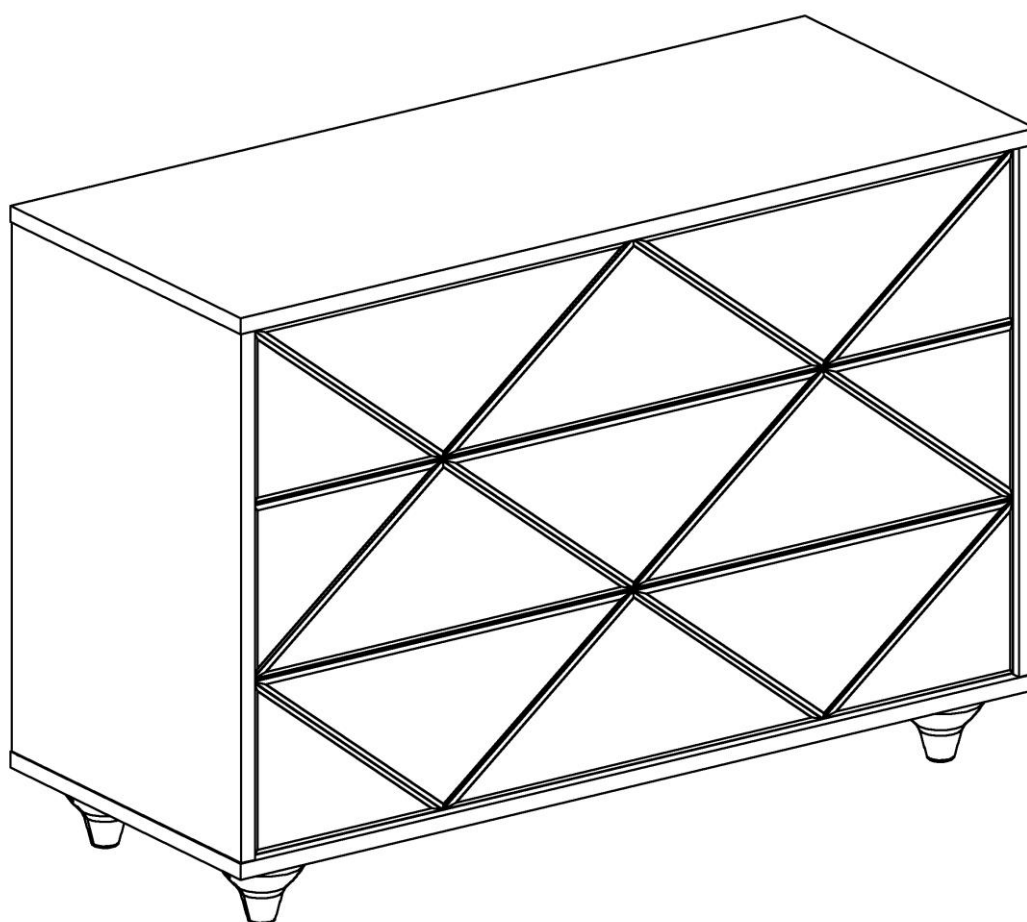

Комод Cloud A3. Инструкция по сборке

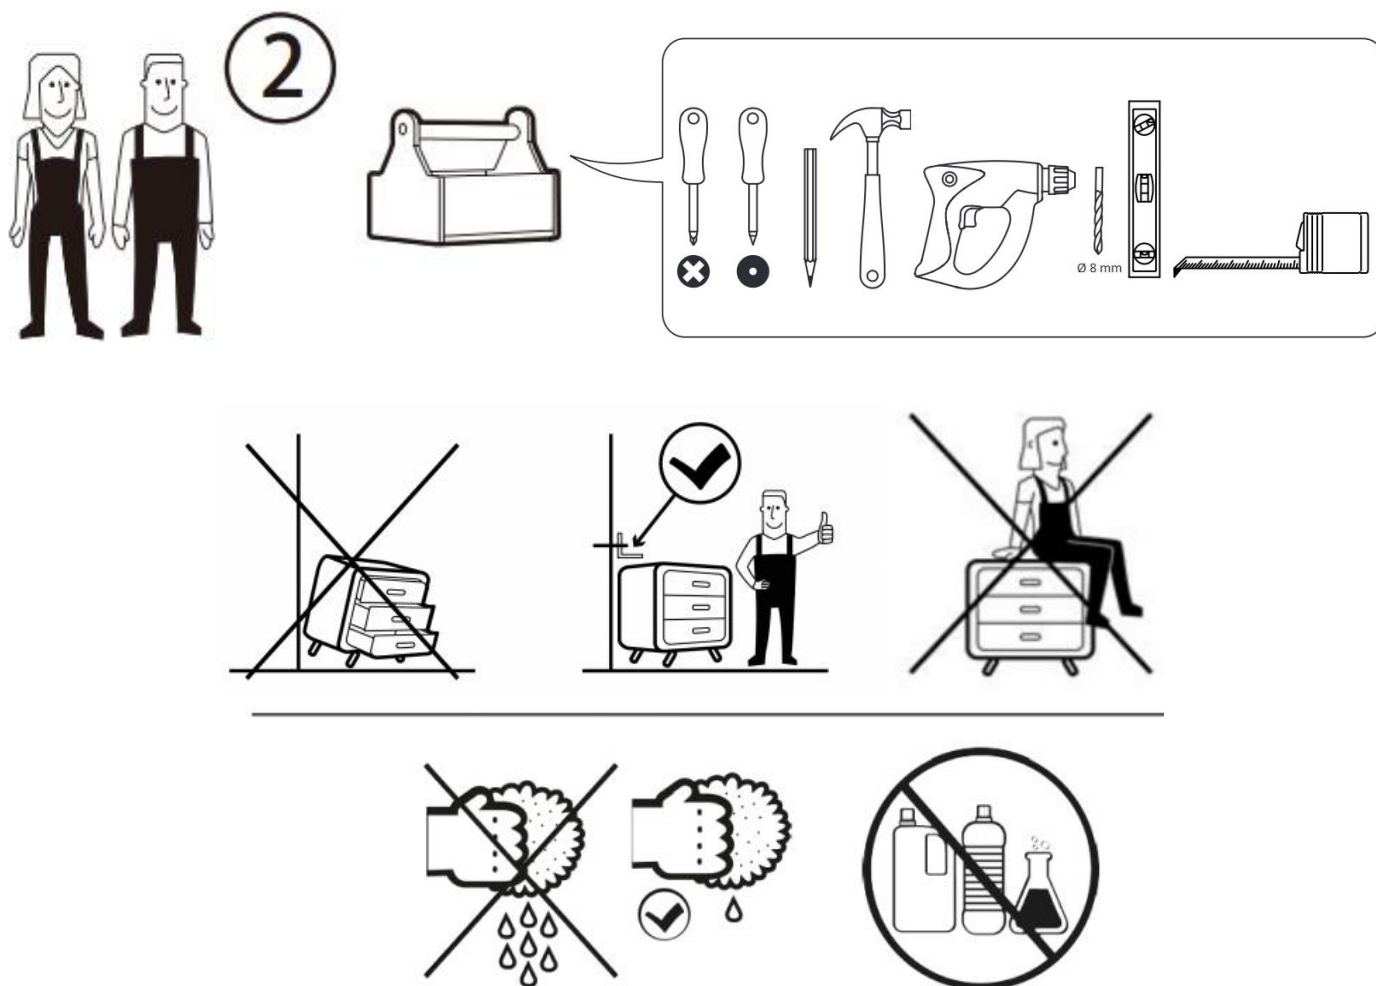

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ!





Опрокидывание мебели может стать причиной получения тяжелых травм. Чтобы предотвратить опрокидывание ВСЕГДА крепите мебель к стене. Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении.
- Не ставьте тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, а также виснуть на них.
- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Не вставайте и не садитесь на изделие

Комод Cloud A3


Комплектовочная ведомость фурнитуры

	Наименование		Количество
А	Винт 6x25 впотай оц		9
Б	Дюбель DU 644 под муфту		9
В	Дюбель-полипропил, 8x50		2
Г	Заглушка – самоклейка d=14мм		60
Д	Заглушка – самоклейка d=18мм		14
Е	Конфирмат-винт 7x50		58
Ж	Конфирмат-ключ 4Z		1
З	Комплект направляющих Push с замками L=450мм		3
И	Опора цокольная Н=100мм		1
К	Подпятник войлочный D=28мм		4
Л	Уголок мебельный с шурупом		14
М	Шкант мебельный 8x30		10
Н	Шуруп/Саморез 4,0x60 потай		2
О	Шурупы 3,5x16 впотай		4
П	Шурупы 4,0x25 впотай		18
Р	Шурупы 6,3x10,5 для направляющих		18
С	Эксцентрик Rastex 15/16		5
Т	Эксцентрик Rastex 15/22		4


Комод Cloud A3
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
11	Стенка вертикальная	1	728	516	22
12	Стенка вертикальная	1	728	516	22
14	Крышка	1	1252	518	22
15	Нижний щит	1	1252	518	22
13	Планка задняя	1	1204	100	16
16	Ящика стенка боковая	6	450	170	16
17	Ящика стенка задняя	3	1162	160	16
18	Ящика стенка передняя	3	1162	160	16
19	Ящика дно	3	1162	417	16
	Фасад ящика верхнего, нижнего	2	1200	240	20
	Фасад ящика среднего	1	1200	240	20
	Задняя стенка верхняя	1	1219	371	4
	Задняя стенка нижняя	1	1219	371	4
	Ножка	4	100	118	118
	Профиль соединительный	1	1203		


1.

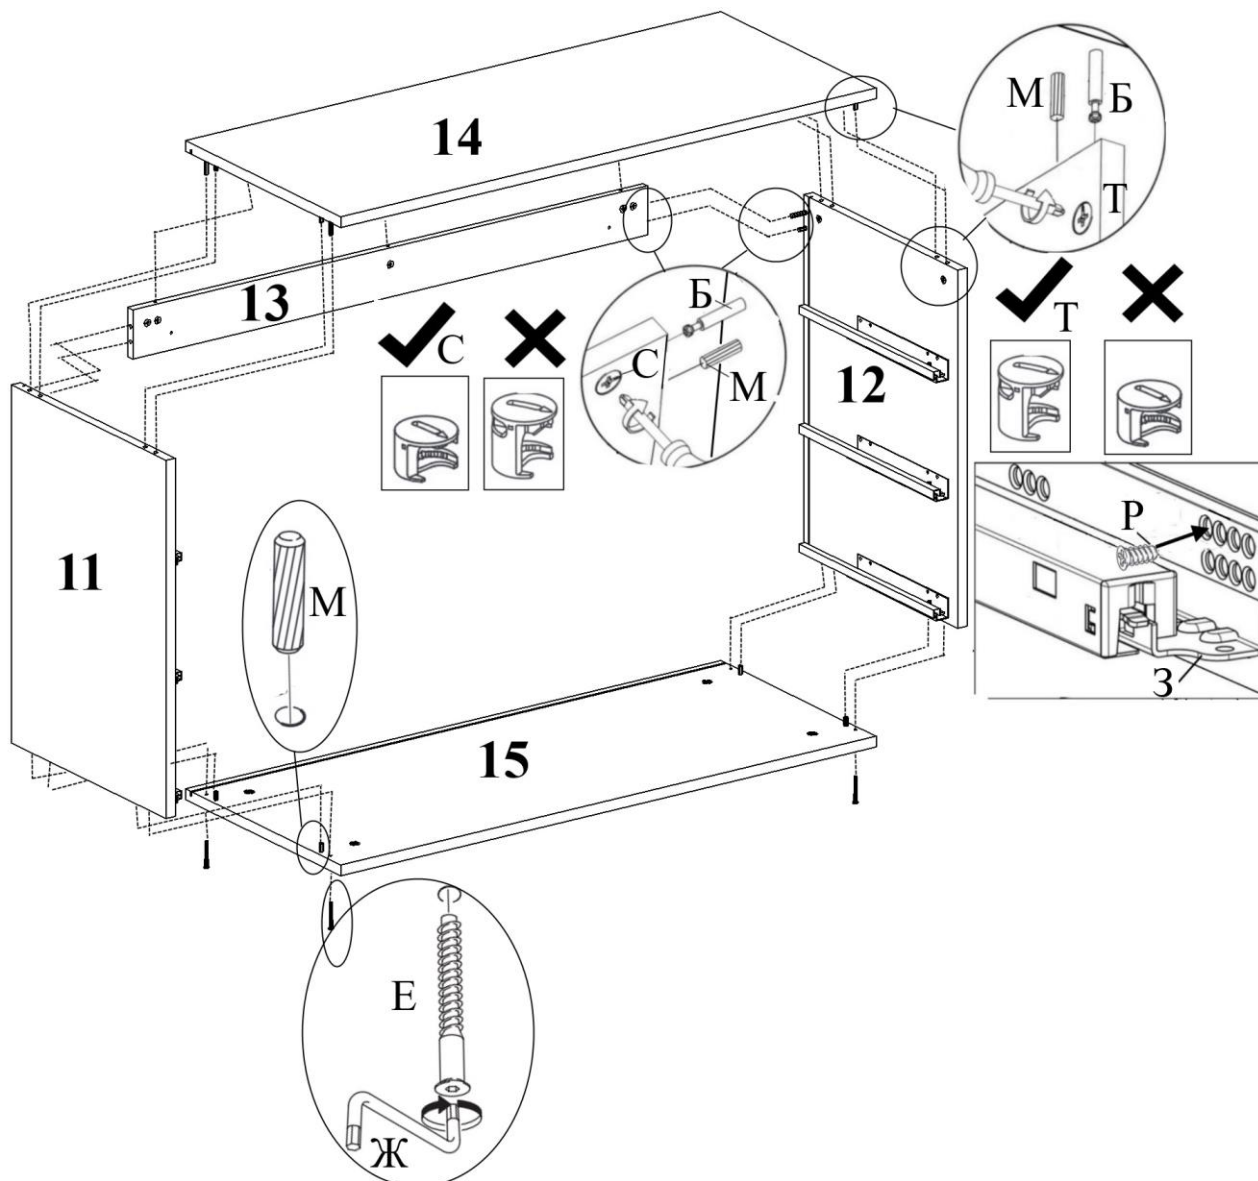


2.


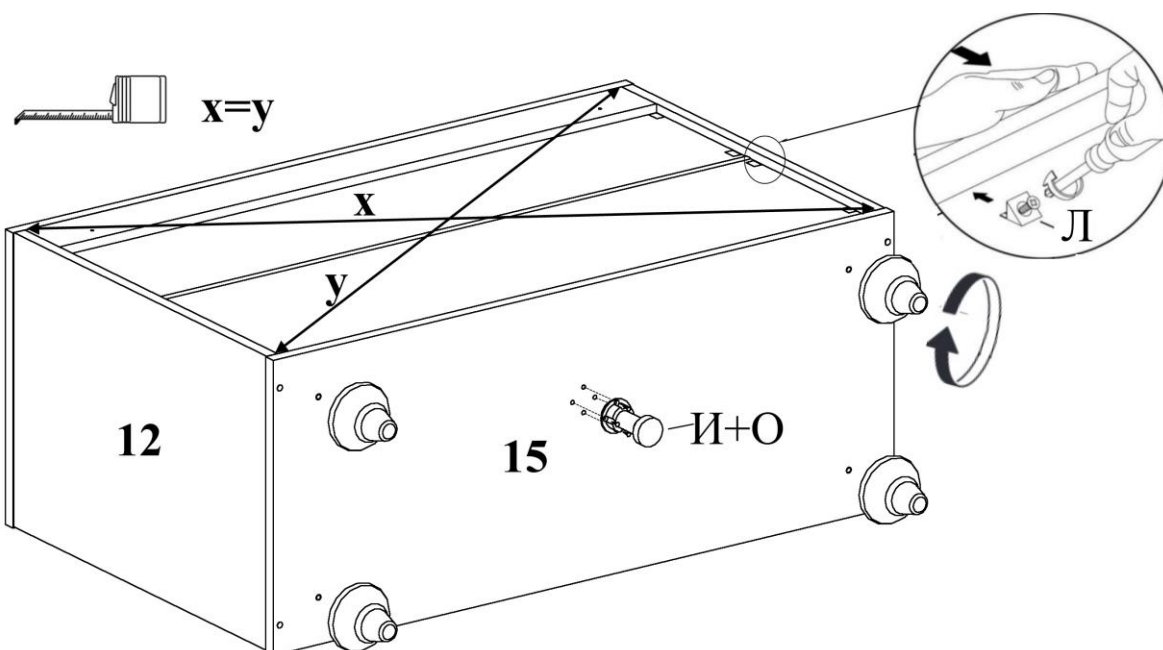


3.

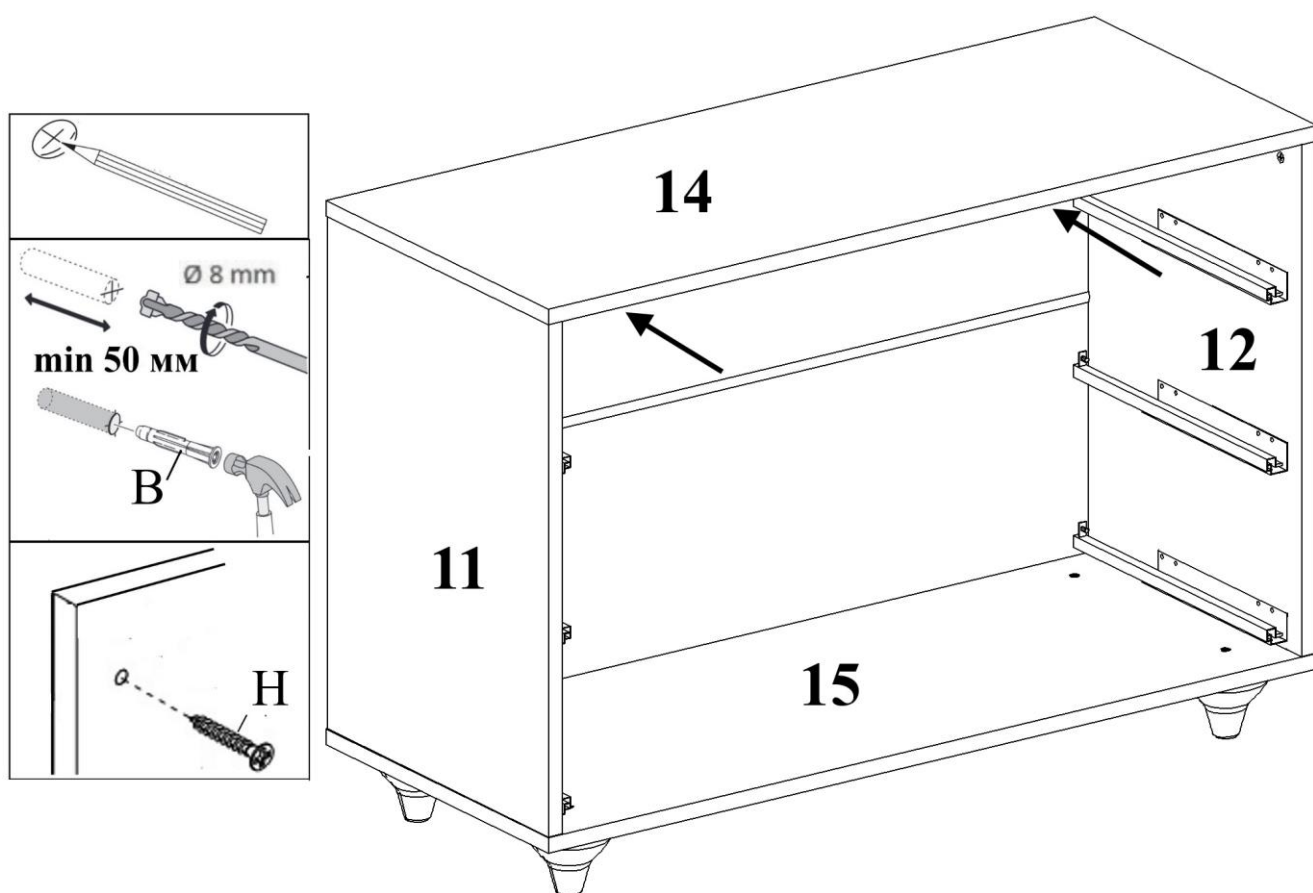


4.

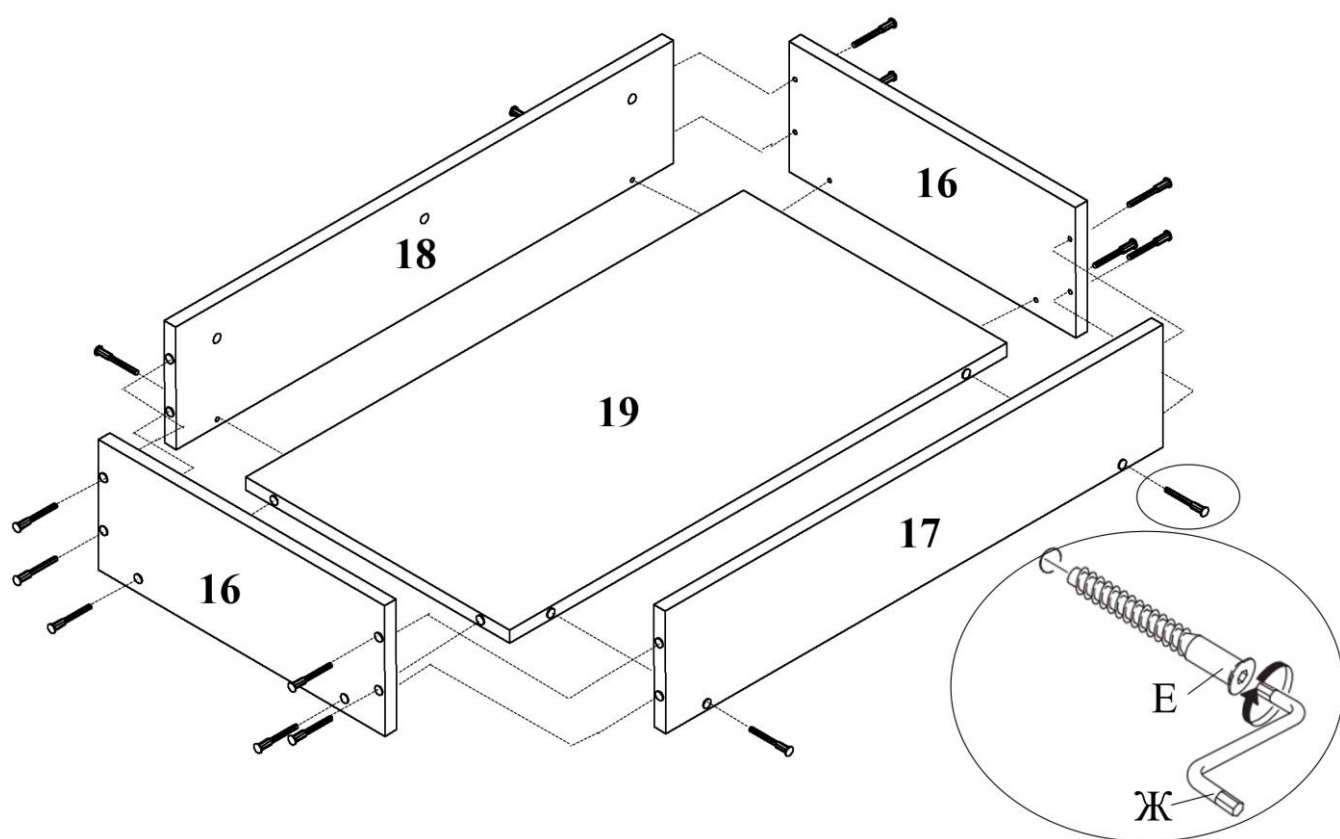


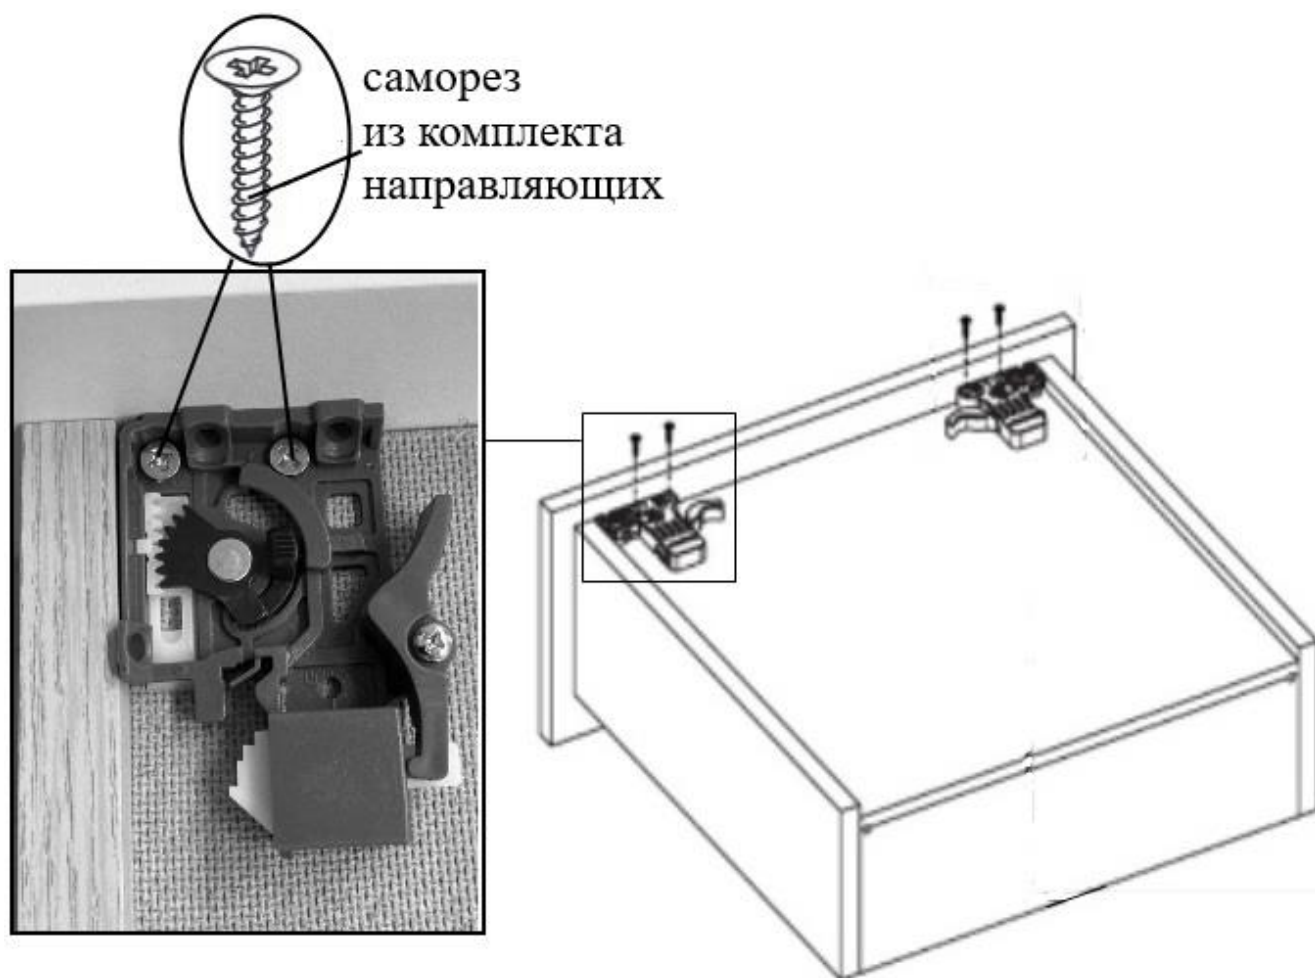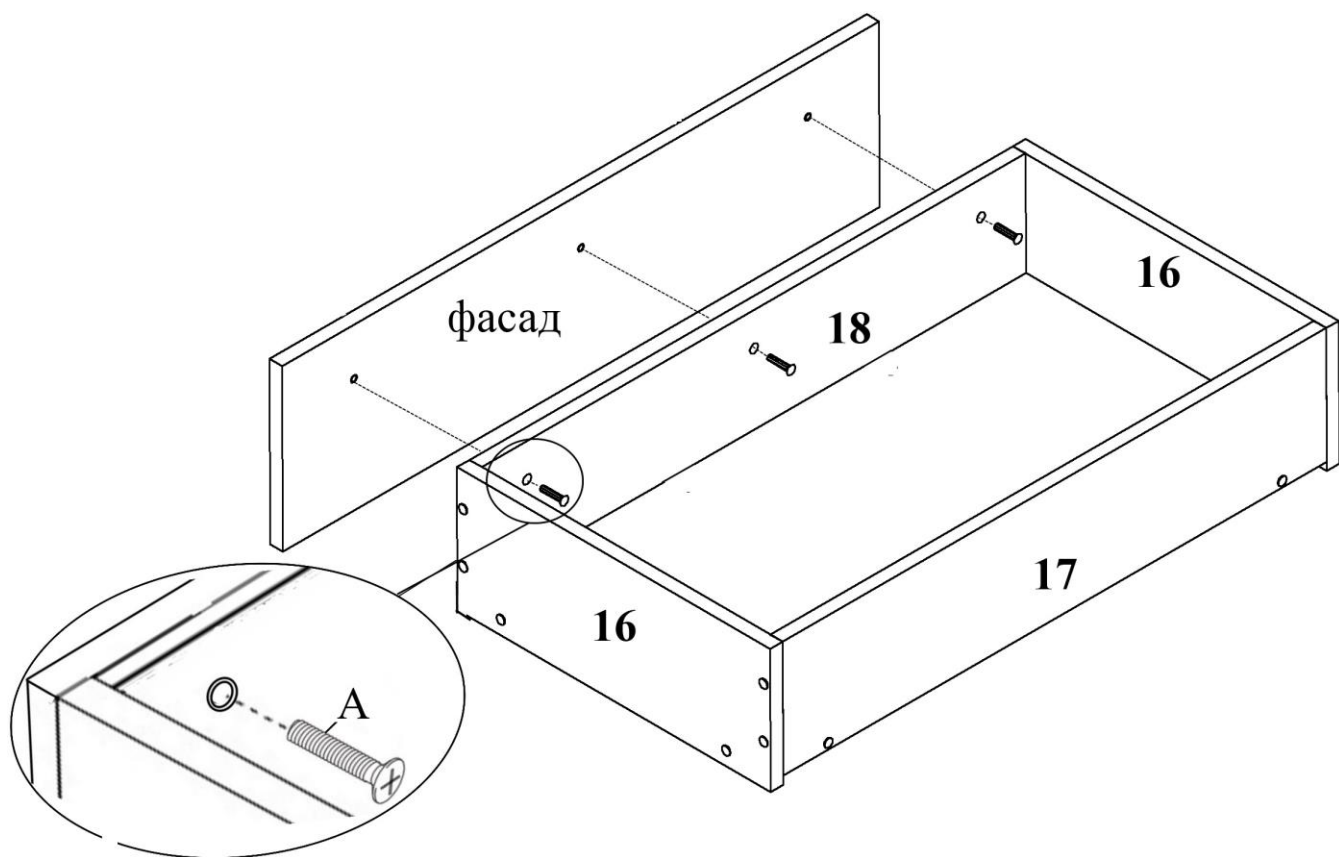

5. Определить положение каждого ящика по рисунку на титульном листе.
Ящики установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.

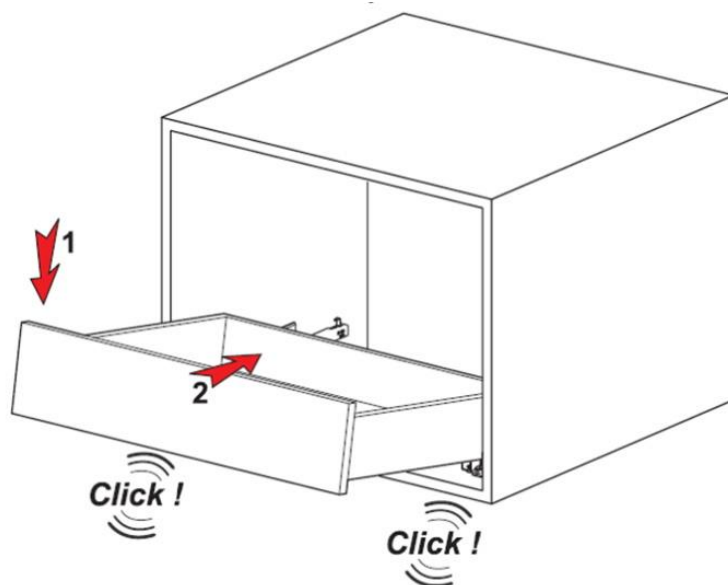


Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

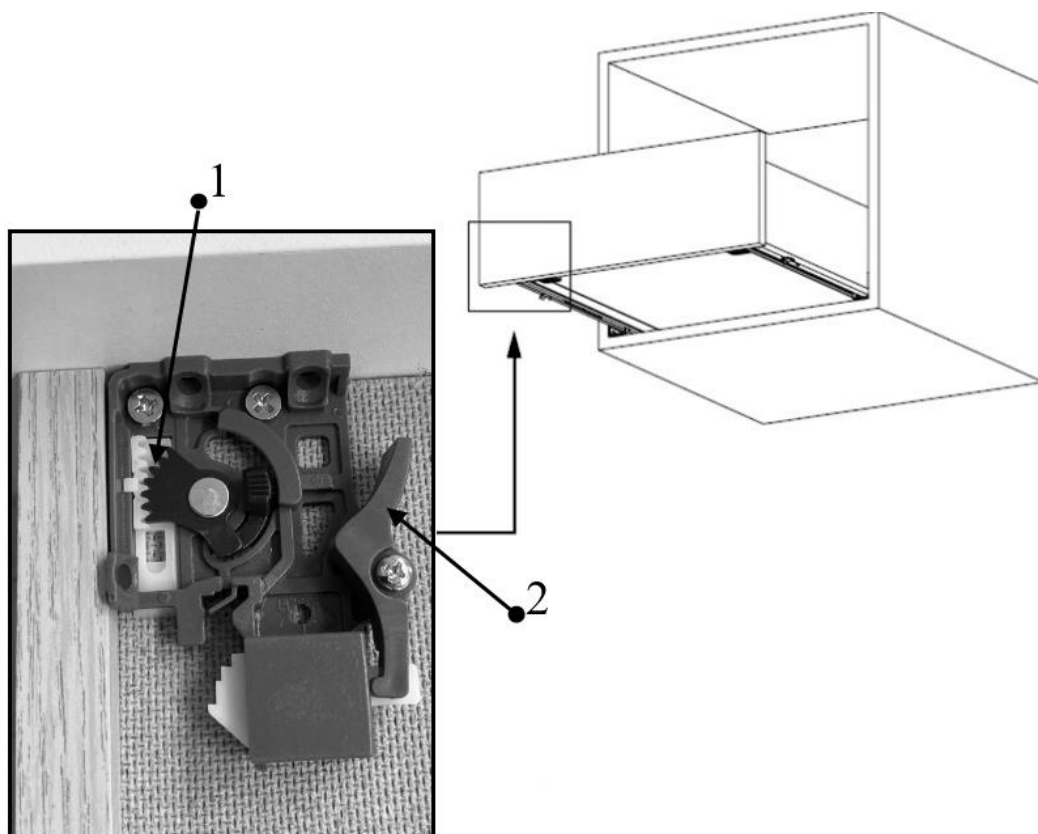

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
 - Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
 - Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты М6х25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты. Зафиксировать фасад шурупами 4,0х25
 - Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.
6. Закрыть видимые отверстия и крепежи заглушками-самоклейками

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

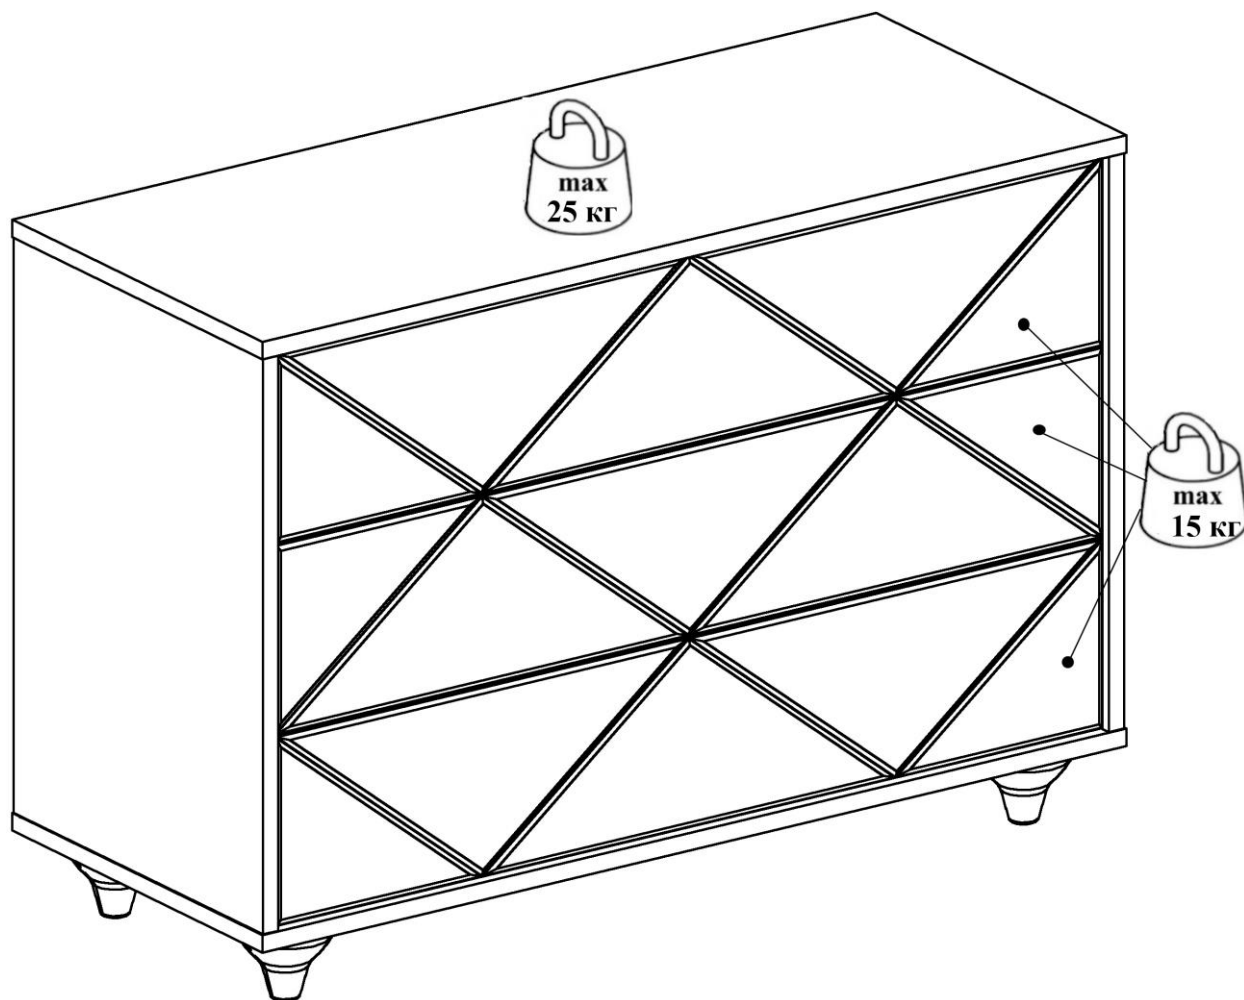

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать изделие, необходимо приподняв её над полом за нижний щит. Не тащите по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели. Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.