




Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU





Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «Кристалл» Сервант КрСт 3

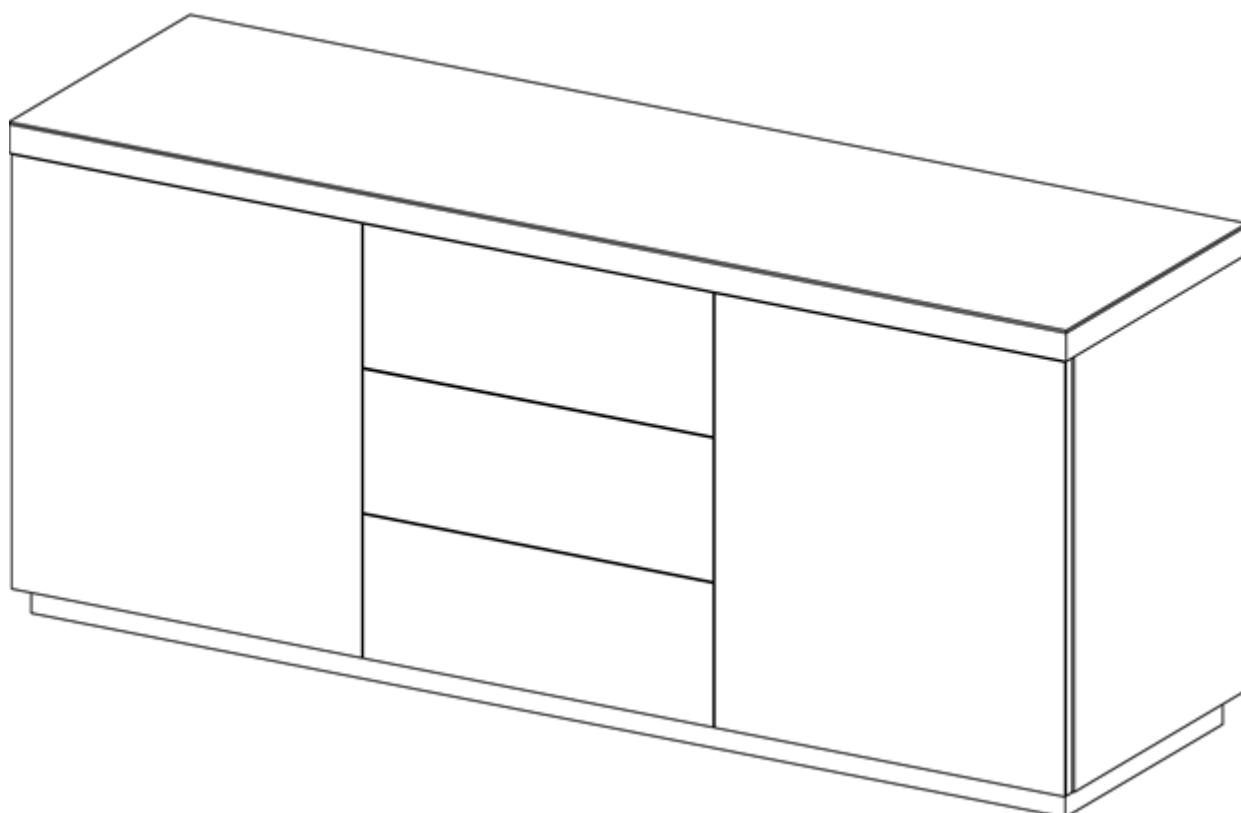

Сервант КрСт 3. Инструкция по сборке

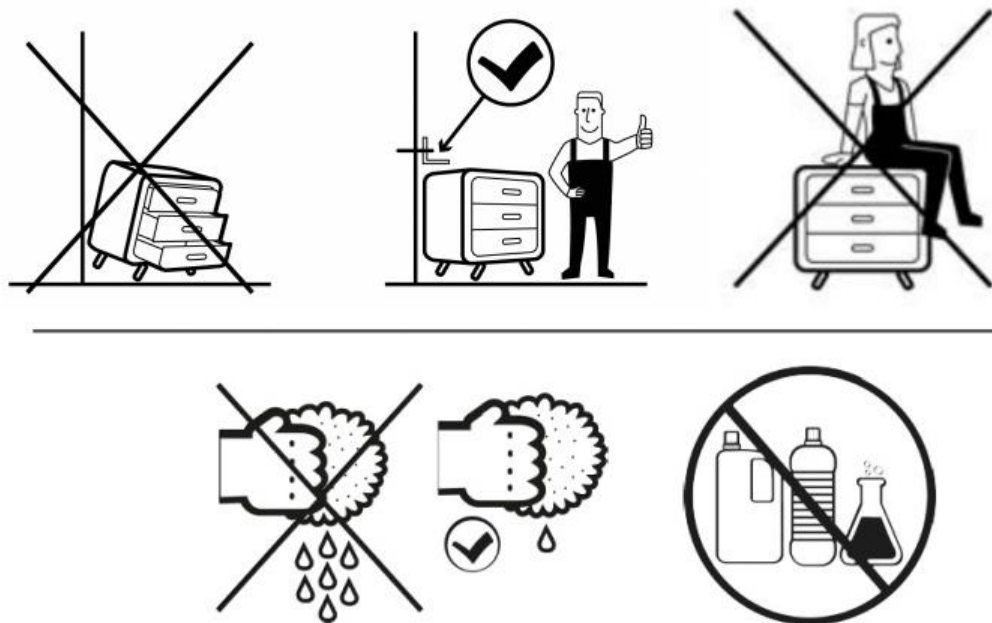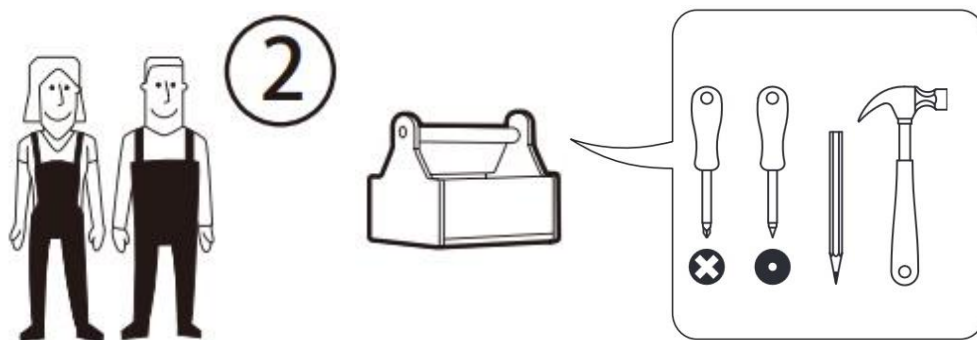

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.



ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении.
- Не ставьте тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на дверцы или полки, а также виснуть на них.
- Не садитесь и не вставляйте на изделие ногами.
- Не открывайте одновременно несколько фасадов.

Сервант КрСт 3

Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
А	Винт 6x25 с потайной головкой		6
Б	Винт 6x30 с потайной головкой		8
В	Дюбель DU644 под муфту		23
Г	Заглушка-самоклейка d=14мм		99
Д	Заглушка-самоклейка d=18мм		37
Е	Защелка пружинная MINI-LATCH		2
Ж	Конфирмат-винт 7x50		55
З	Конфирмат-ключ 4Z		1
И	Комплект направляющих Push с замками L=450мм		3
К	Петля Salice 165 с функц. обрат. пружины PUSH		4
Л	Планка монт. с евровинт. Н=0 крестообр.		4
М	Подпятник - гвоздь		8
Н	Полкодержатели металл. 5,0x16		8
О	Шкант мебельный 8x30		12
П	Шуруп крепежный 6,3x10,5 для направляющих		18
Р	Шурупы 3,0x13 (с полукруг. гол.)		4
С	Шурупы 3,0x20 (с полукруг. гол.)		4
Т	Шурупы 3,5x13		8
У	Эксцентрик Rastex 15/16		7
Ф	Эксцентрик Rastex 15/22		16

Сервант КрСт 3


Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол., шт	Размеры		
			А, мм	В, мм	Т, мм
1	Крышка	1	1768	524	48
2	Боковая стенка левая	1	672	498	22
02	Боковая стенка правая	1	672	498	22
3	Нижний щит	1	1722	498	22
4	Перегорodka левая	1	650	481	22
04	Перегорodka правая	1	650	481	22
5	Основание	1	1730	456	44
6	Задняя стенка	1	1722	650	16
7	Полка	2	554	450	22
	Дверь	2	670	586	20
15	Фасадная стенка ящика	3	586	222	20
	Передняя стенка ящика	3	524	160	16
	Задняя стенка ящика	3	524	160	16
	Боковая стенка ящика	6	440	170	16
	Дно ящика	3	524	407	16


1.

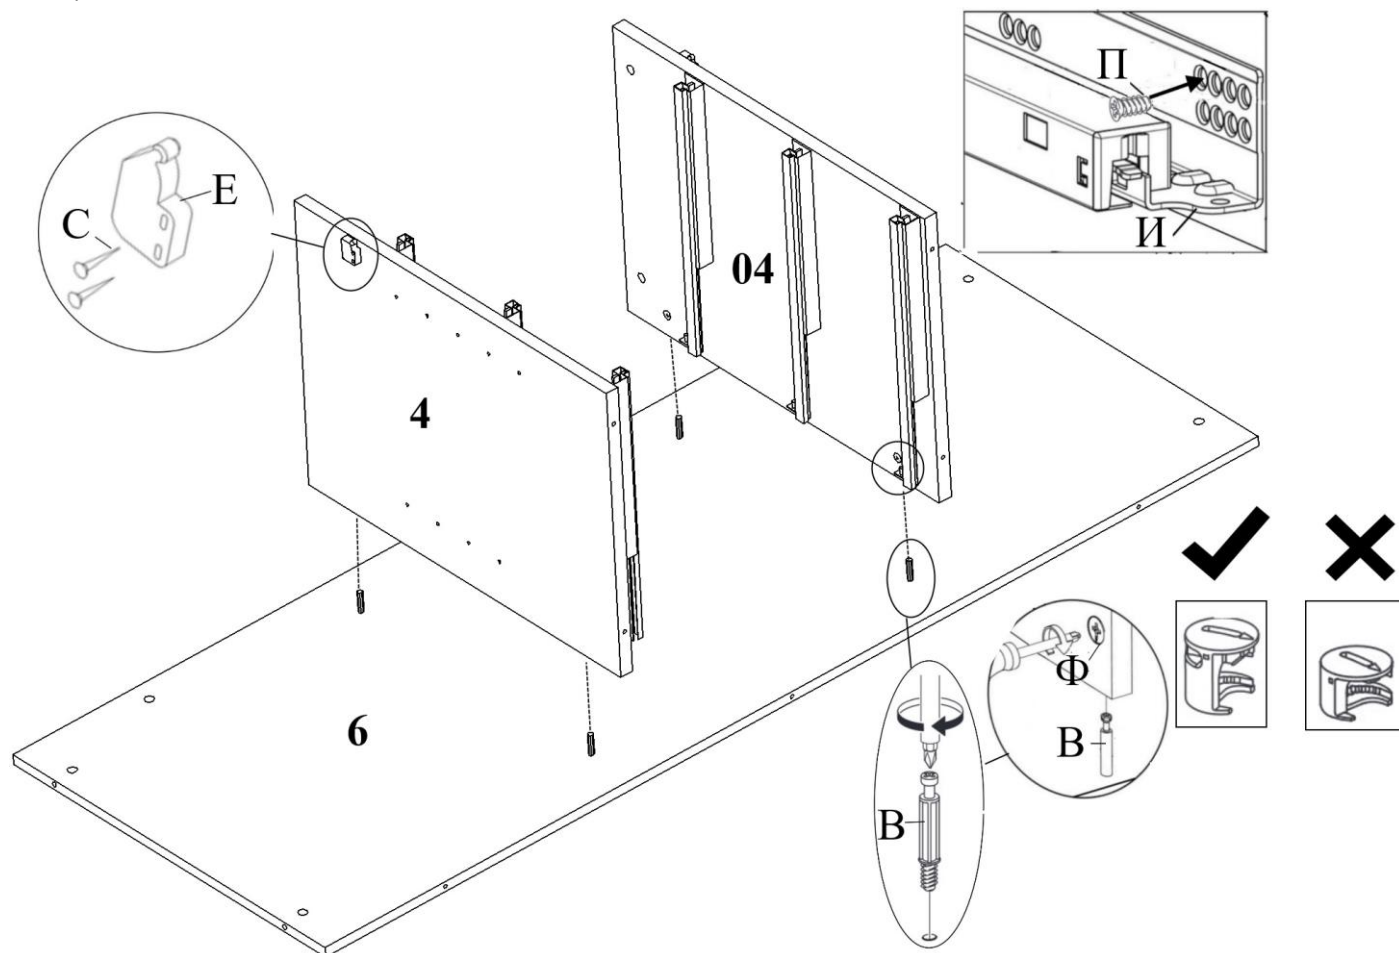


2.

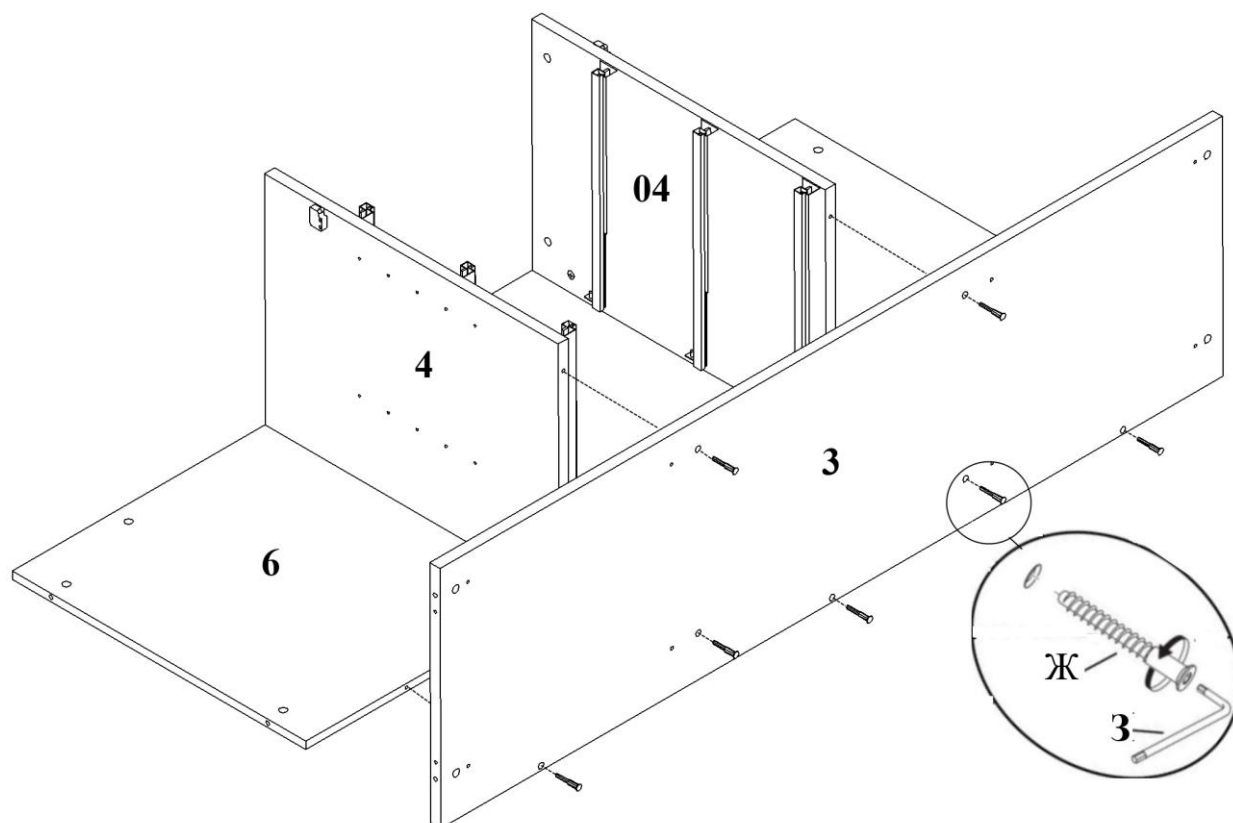


3.

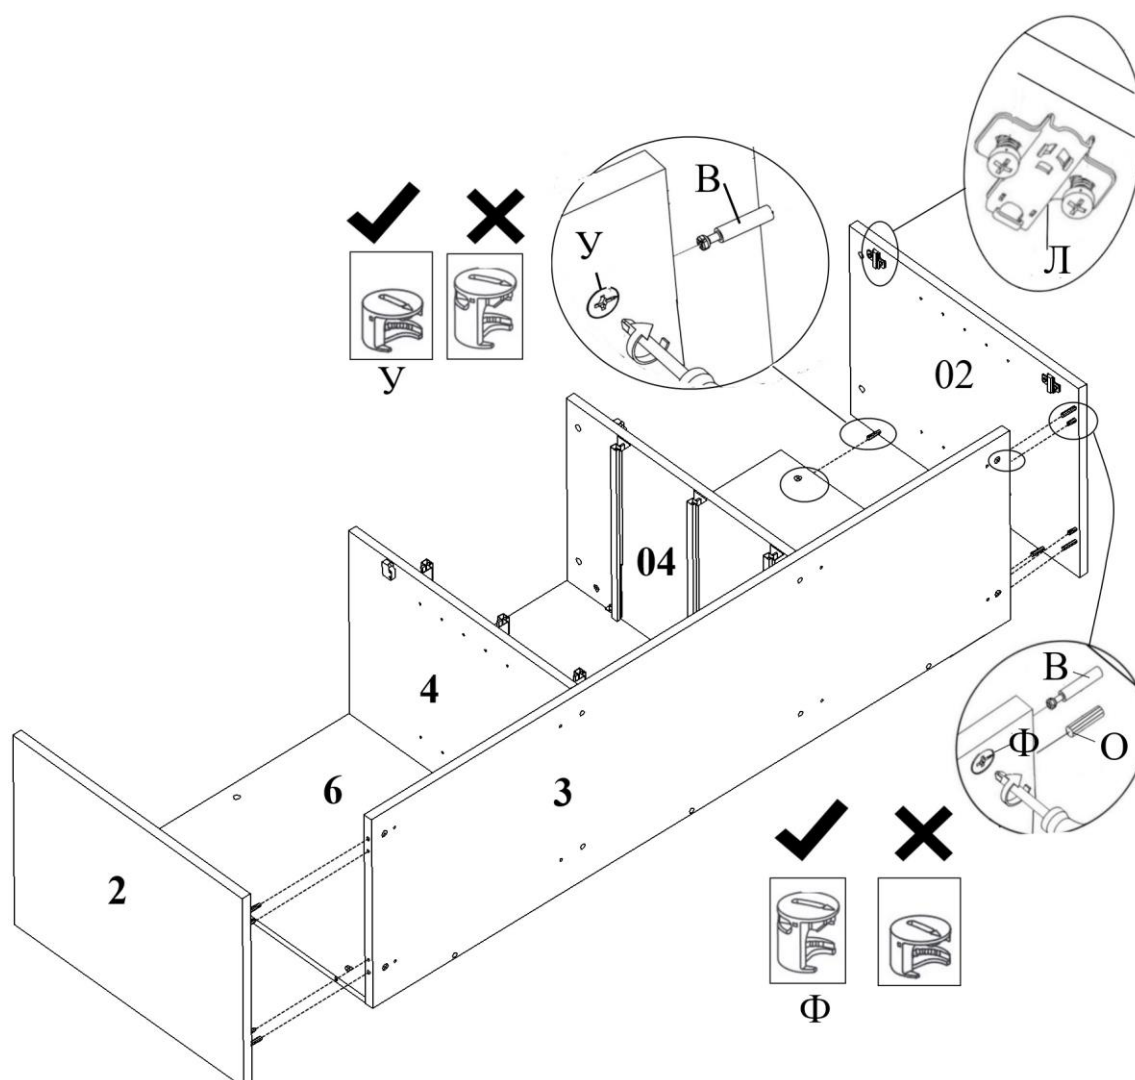


4.

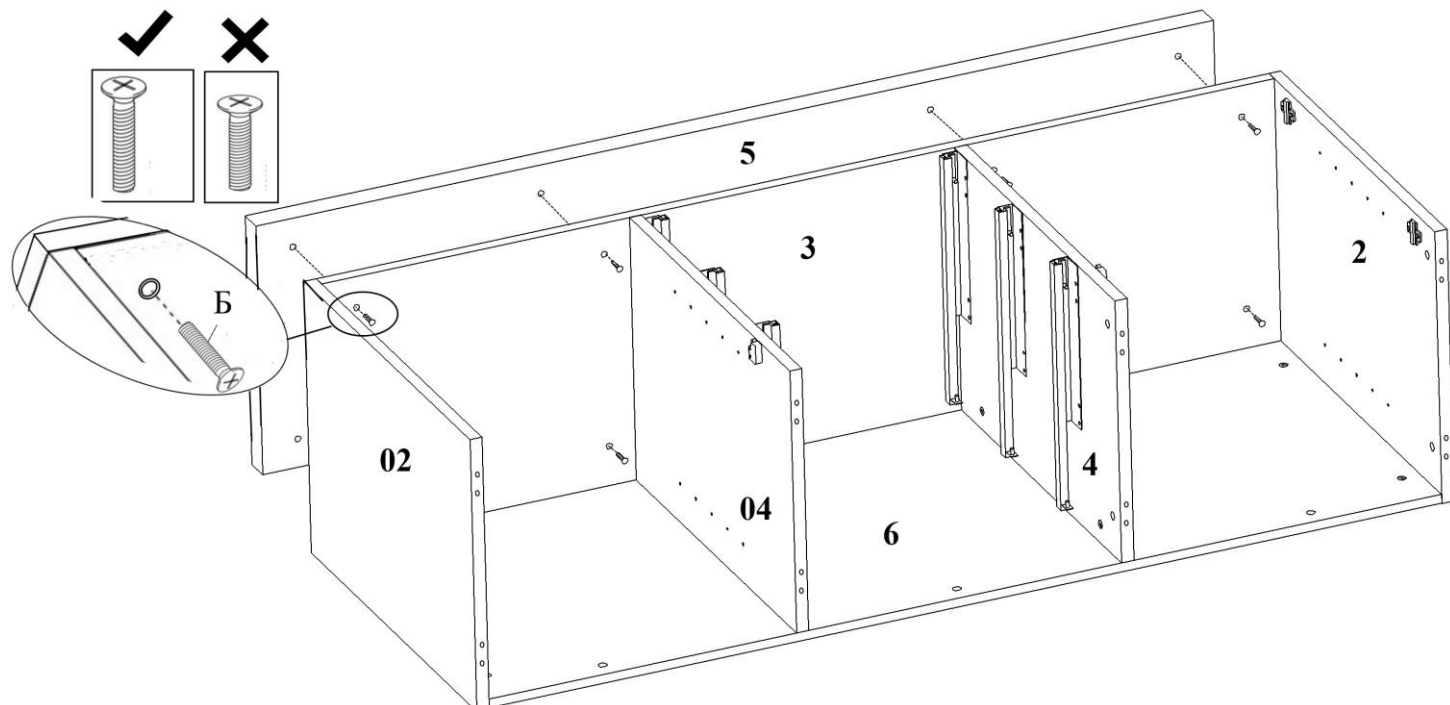


5.


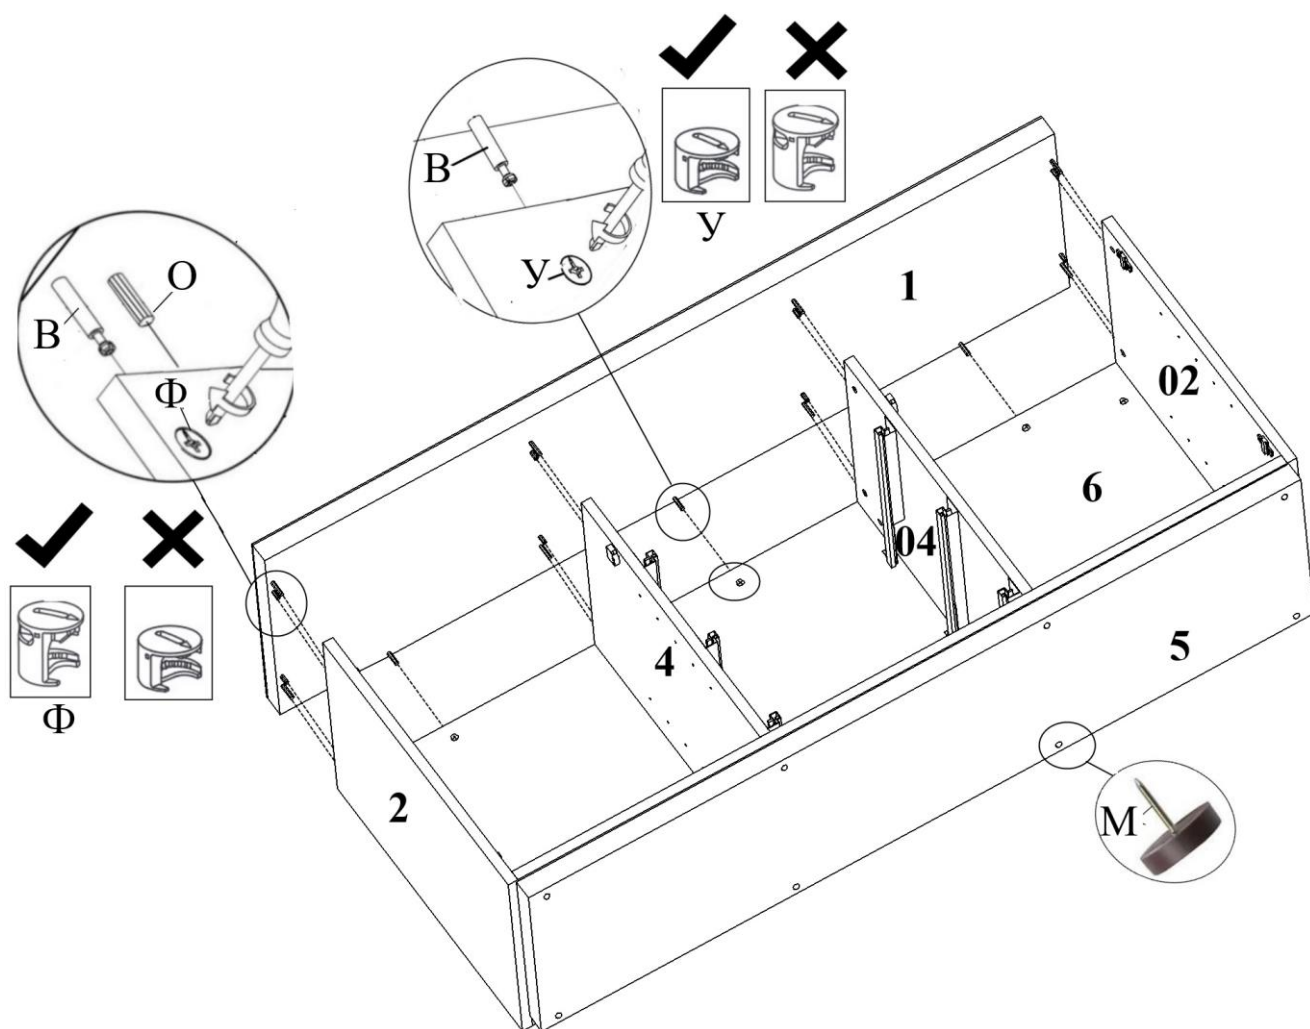


6.

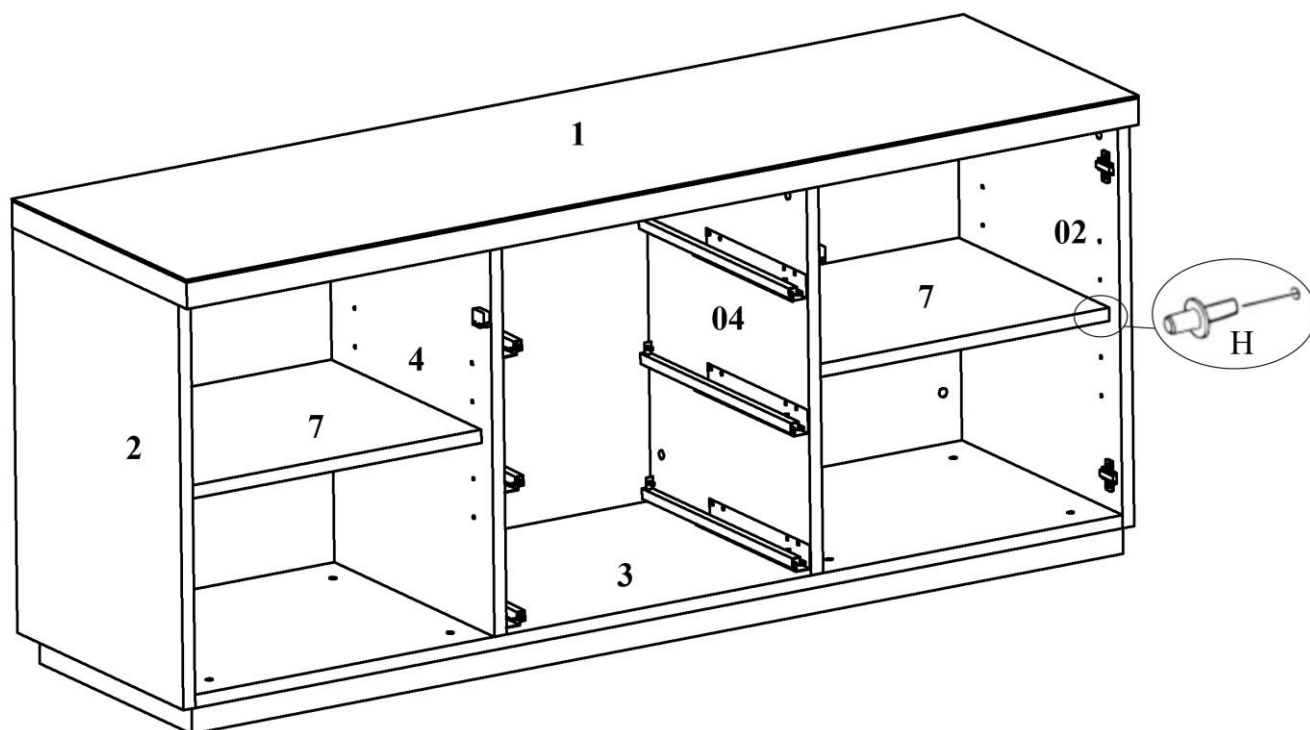


7.

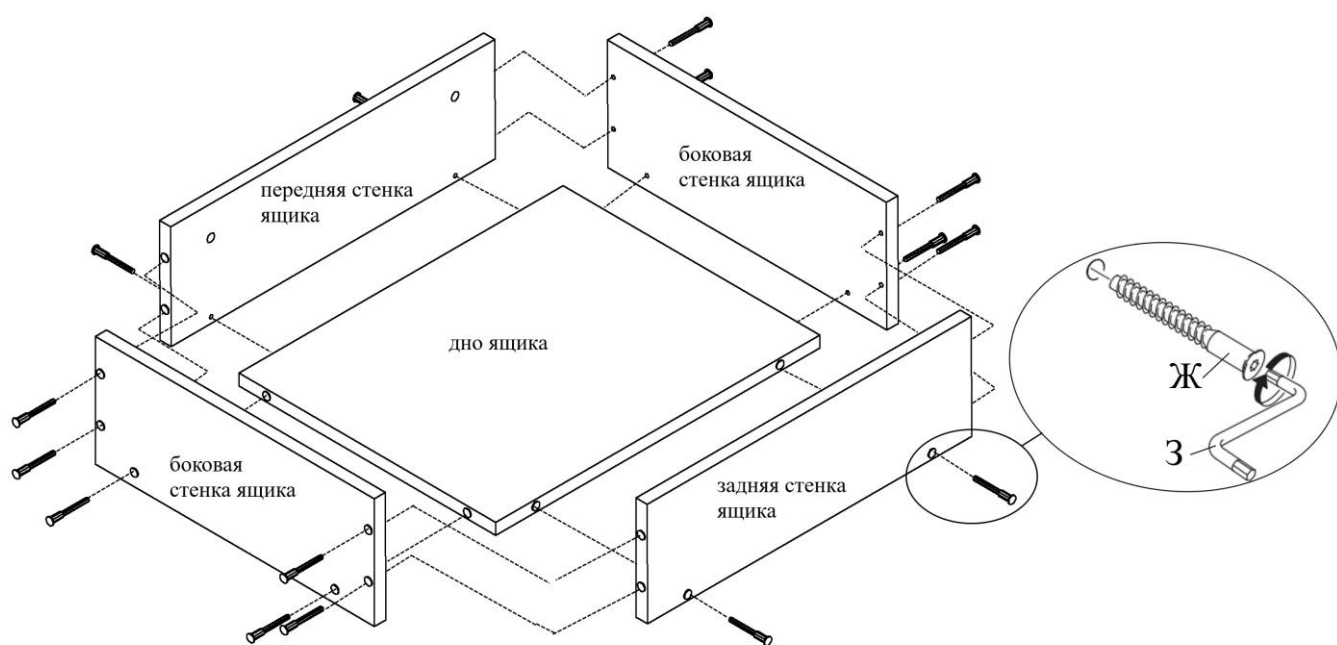


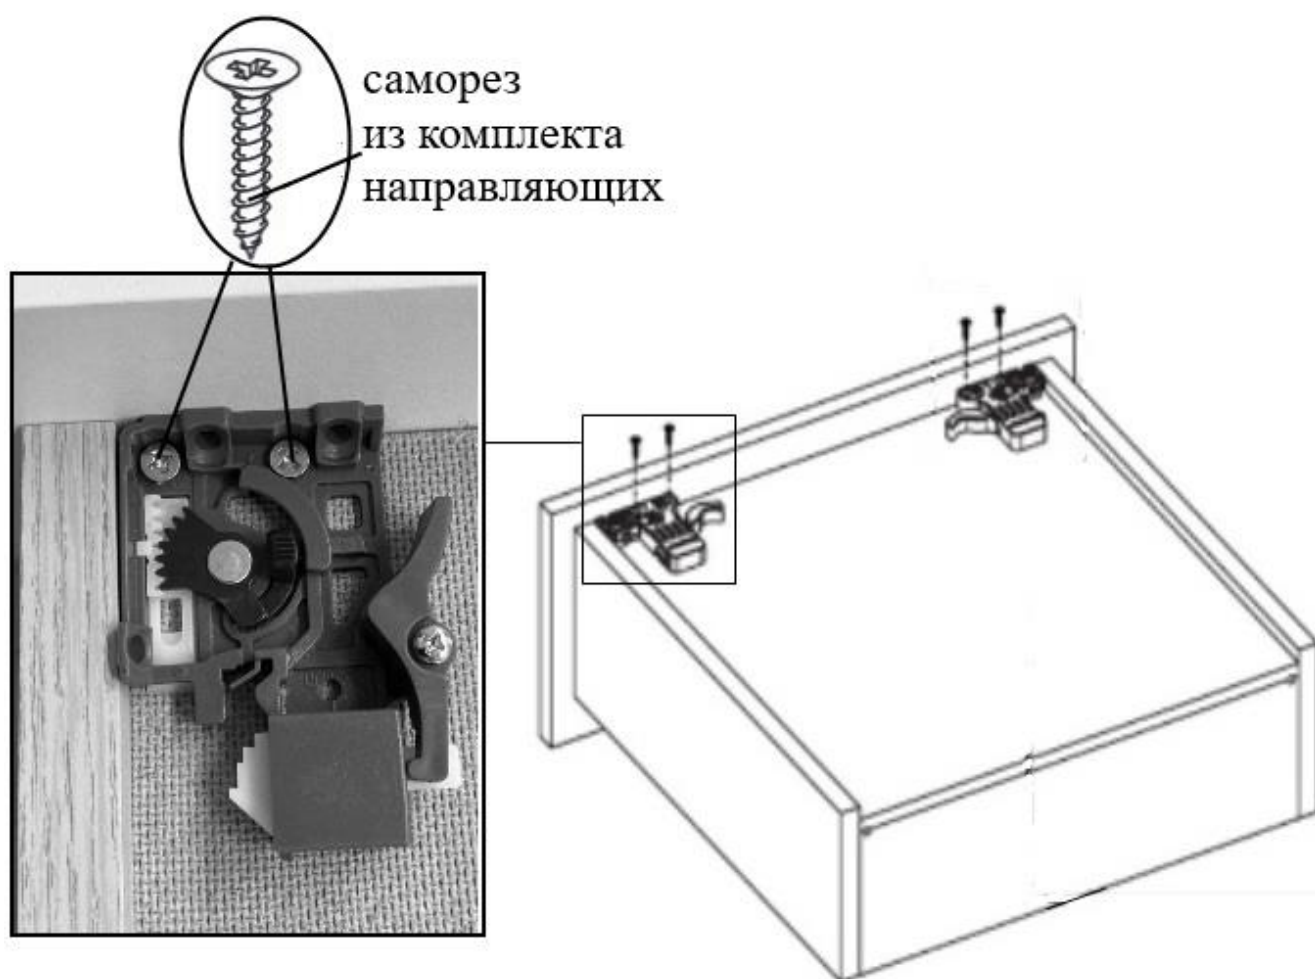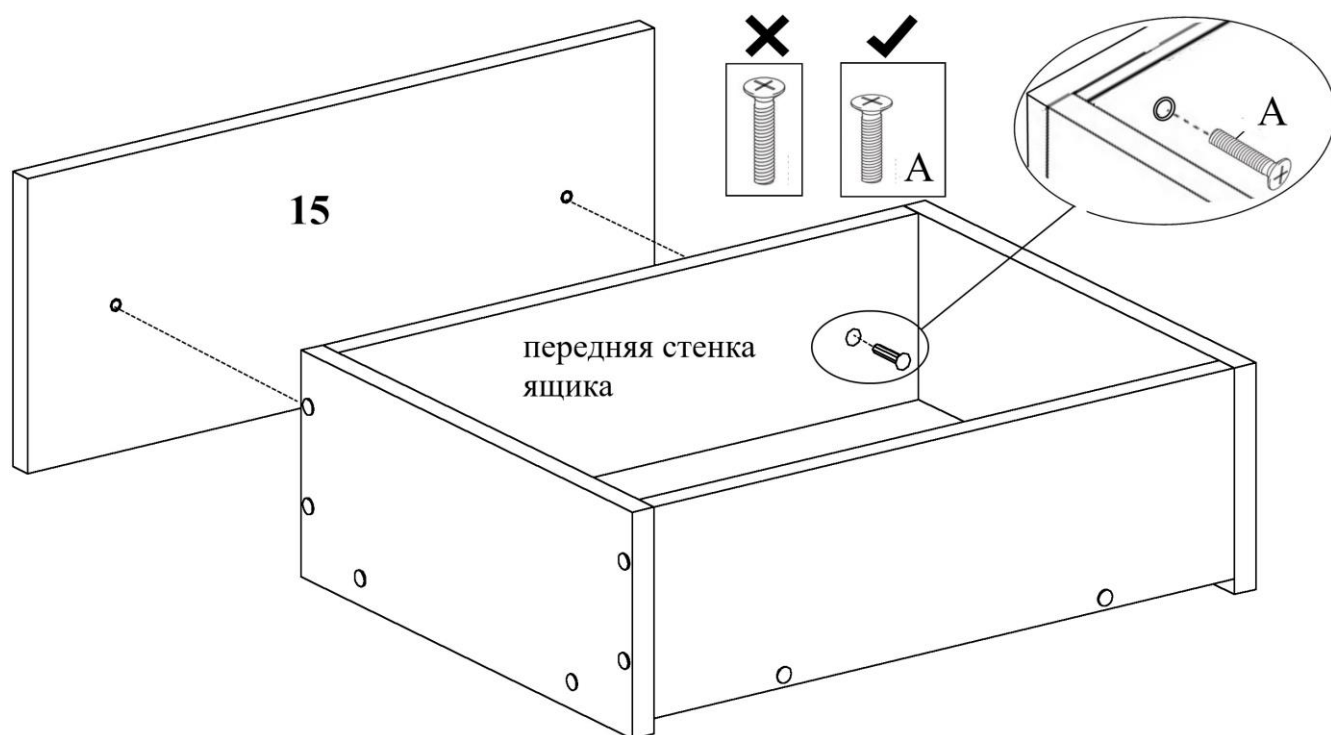

8.

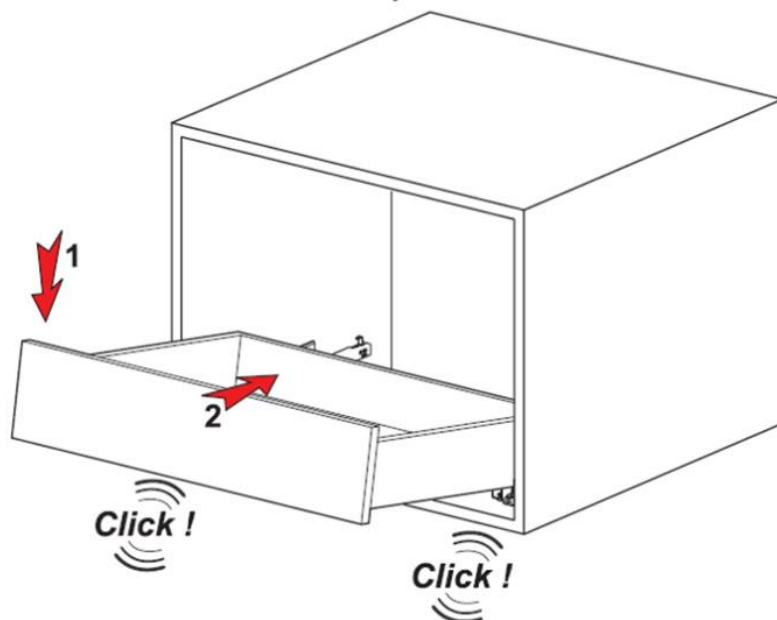





Ящики установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.
Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

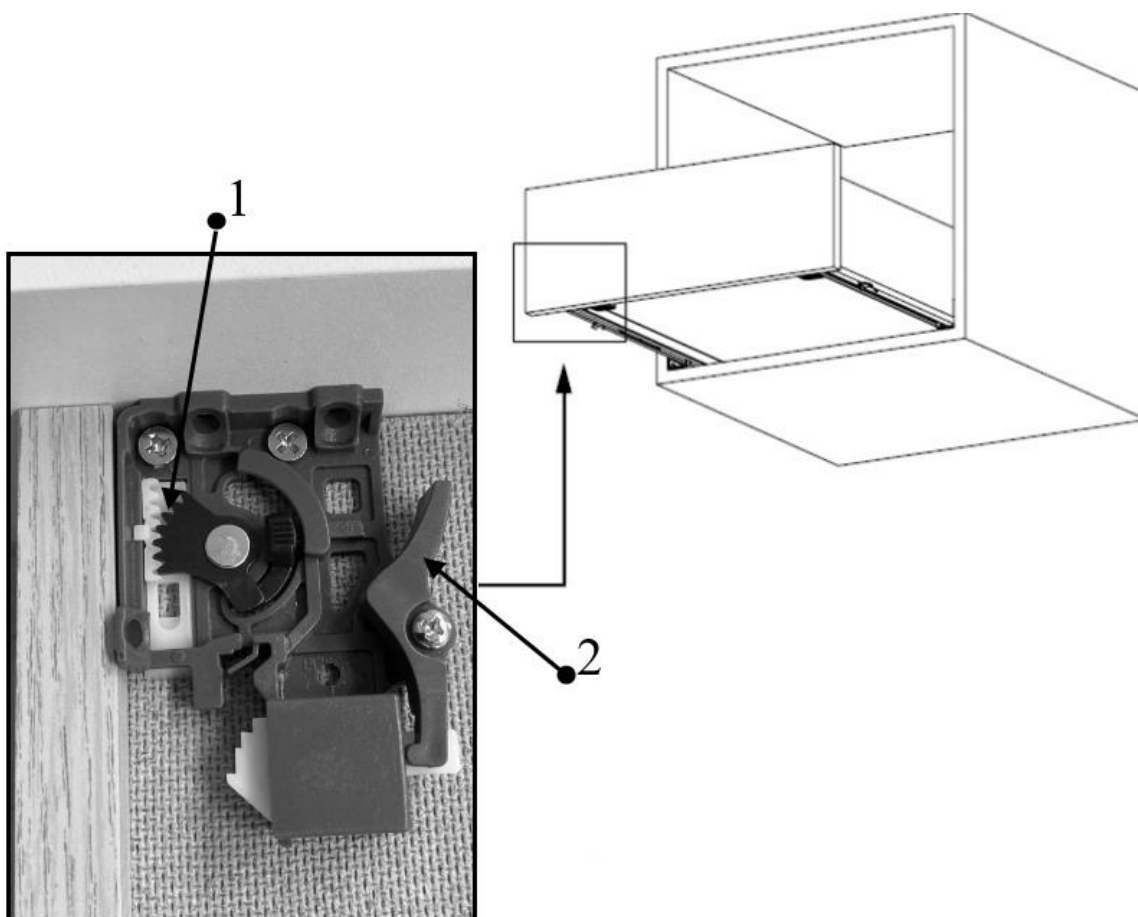

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
- Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
- Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты М6х25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

9.


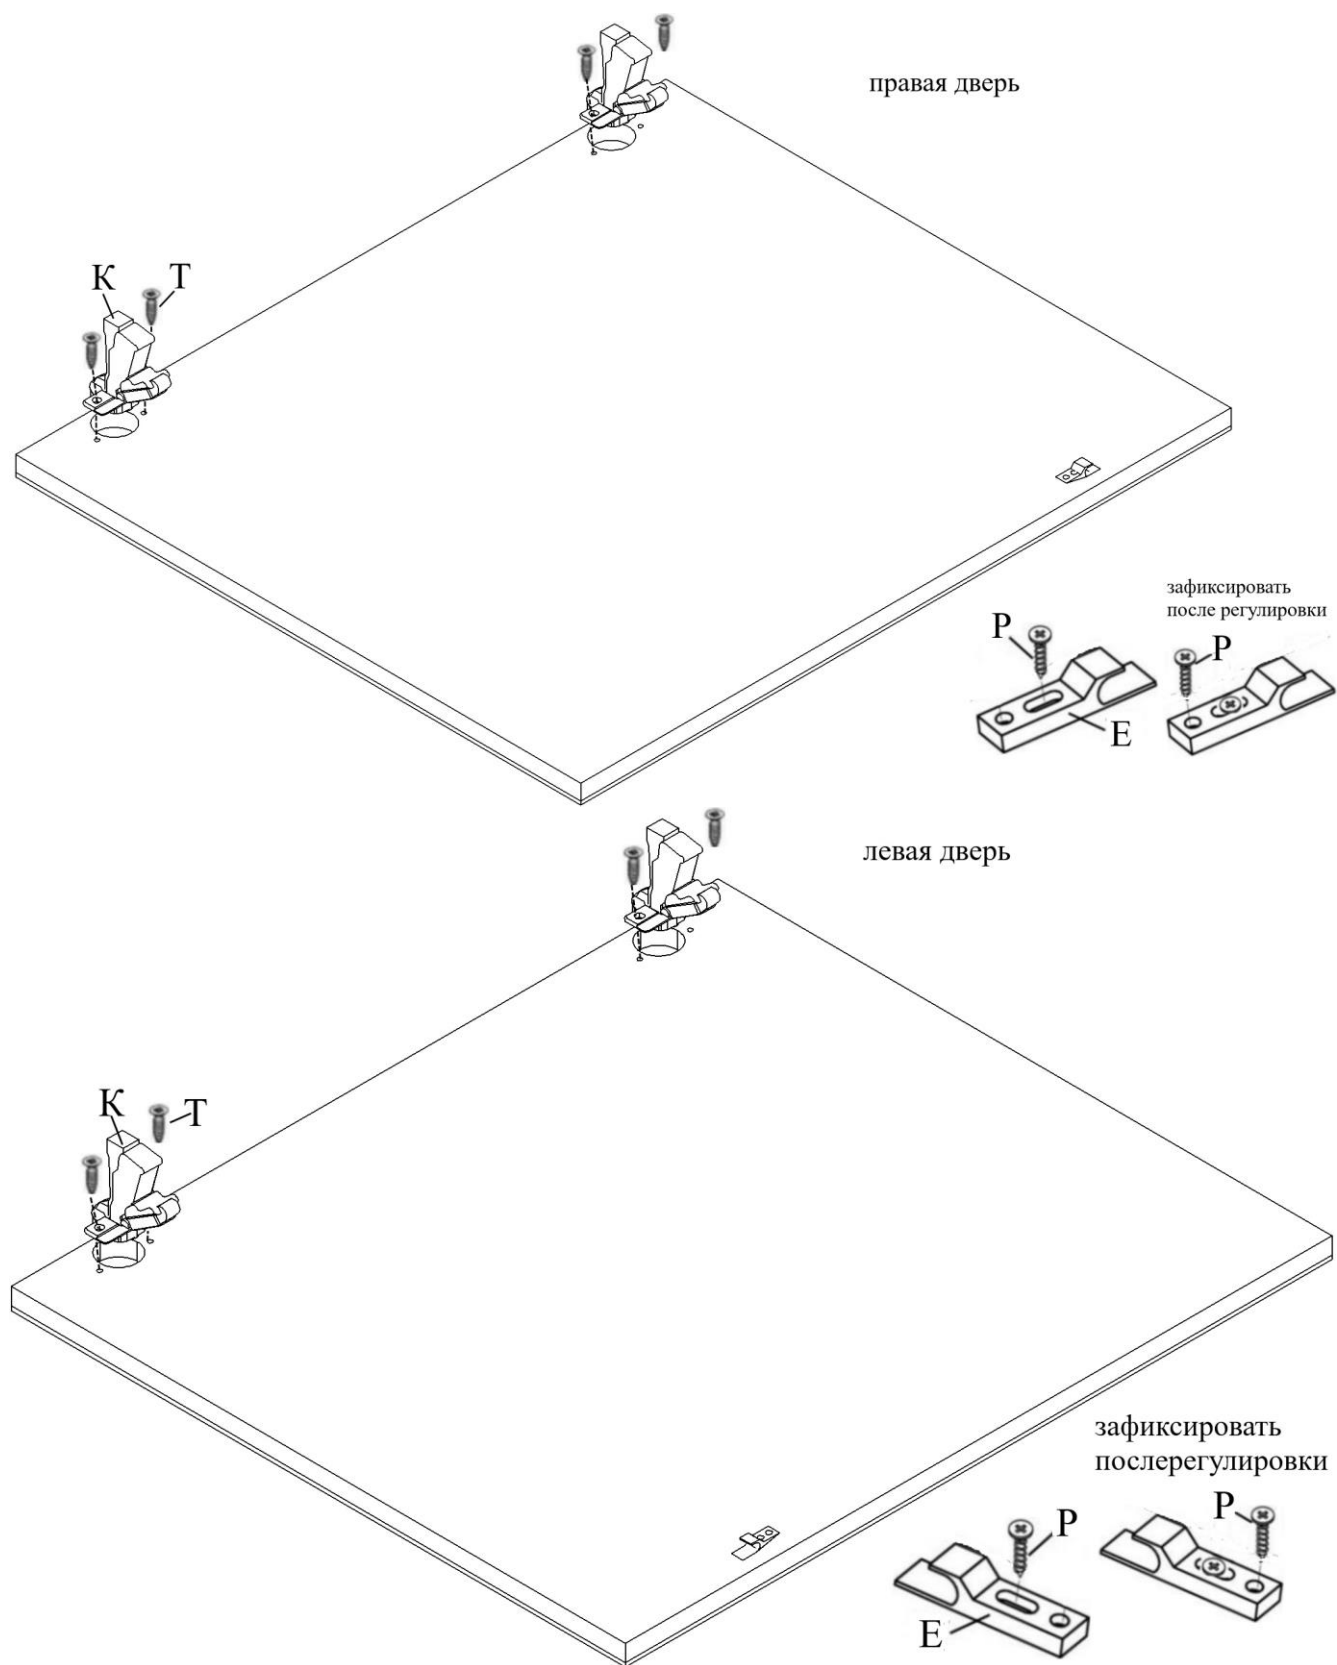


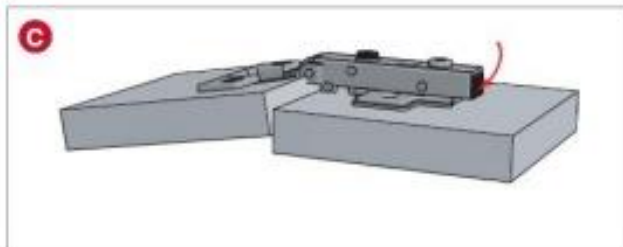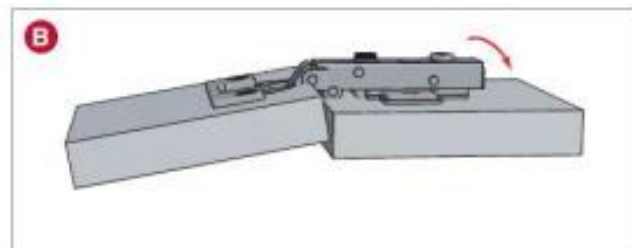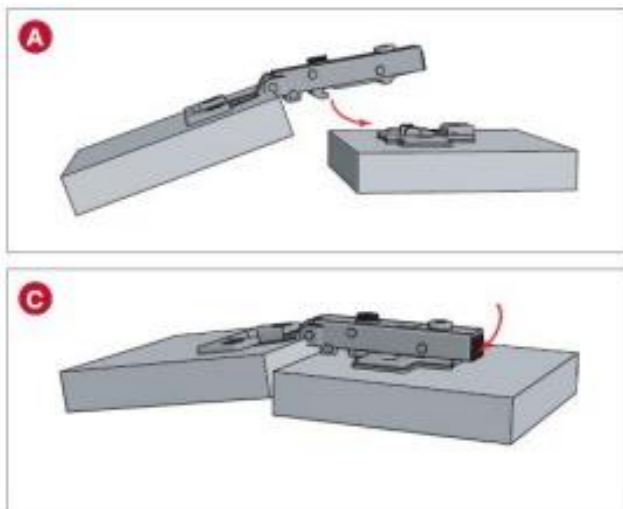


- A** Установка плеча петли на ответную планку
B Фиксация петли на ответной планке
C Снятие петли с ответной планки

Регулировка по глубине


С помощью фиксирующего винта

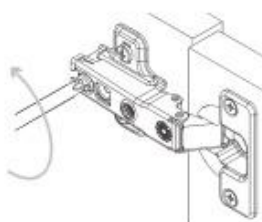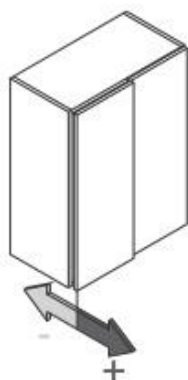

1. Ослабьте фиксирующий винт на петле.

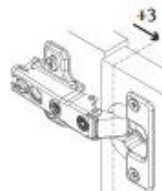



2. Отрегулируйте дверь по глубине вручную.

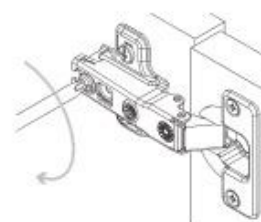


3. Затяните фиксирующий винт на петле.

Регулировка по вертикали


С помощью овальных отверстий на площадке

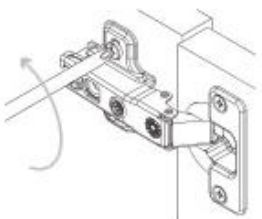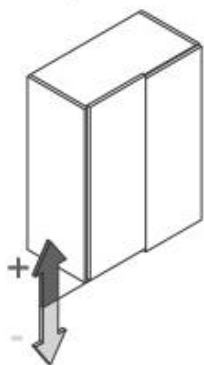

1. Ослабьте фиксирующие винты на площадке.

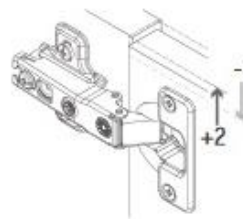



2. Отрегулируйте дверь по вертикали вручную.

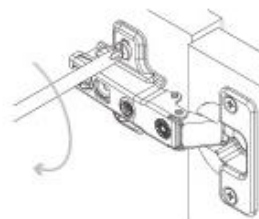

3. Затяните фиксирующие винты на площадке.


Регулировка по ширине

С помощью винта

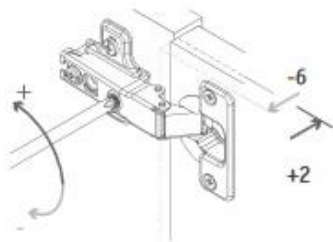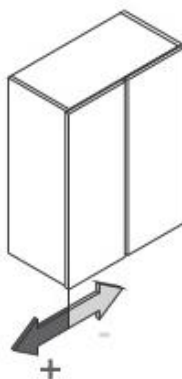

Используйте винт, имеющийся на плече петли, для достижения плавной бесступенчатой регулировки.


Винт регулировочный (регулировка по ширине) доступен при открытой двери и расположен в плече петли

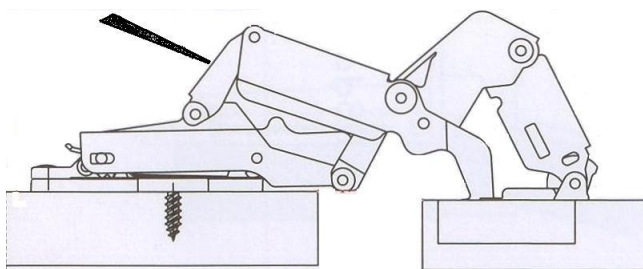

Для корректной работы пружинной защелки необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 4мм.

11. Закрыть видимые отверстия и крепежи заглушками-самоклейками Г, Д

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

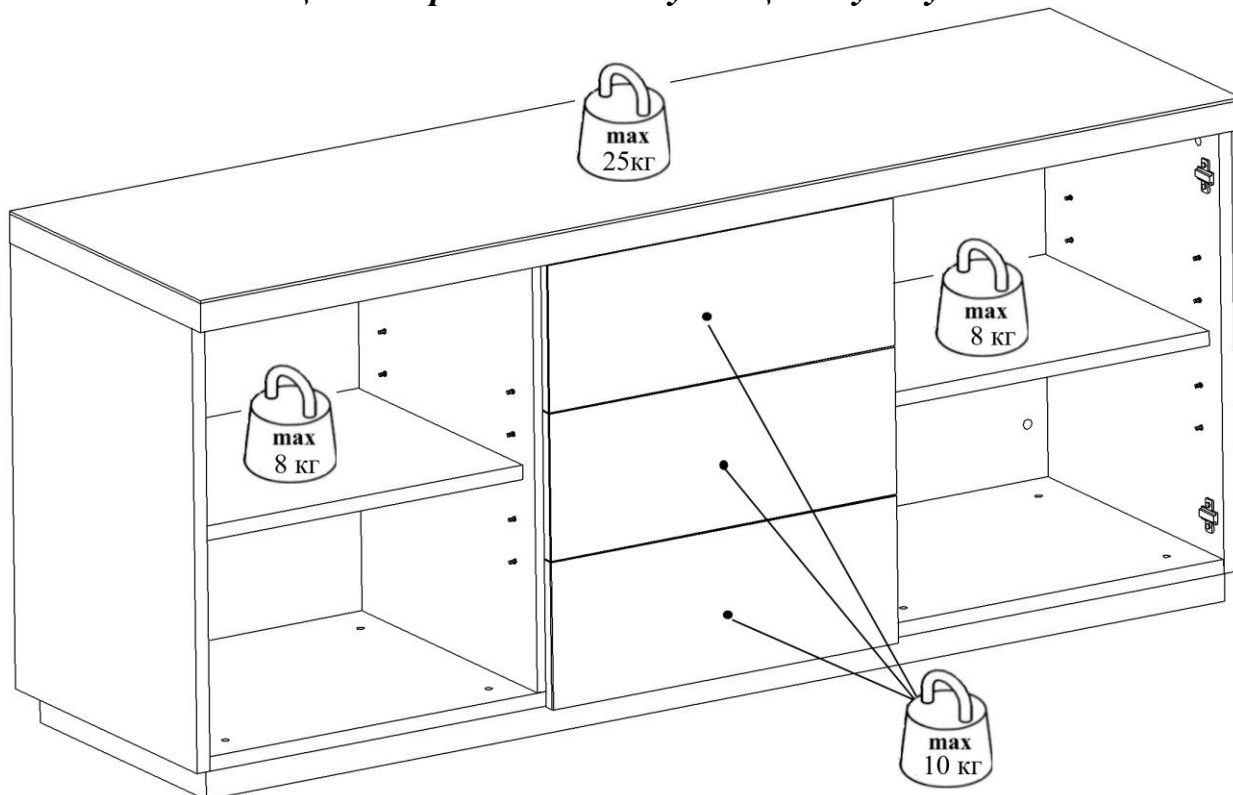

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать!
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели. Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.