




Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU






Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

Тумба Cloud 2 ящика

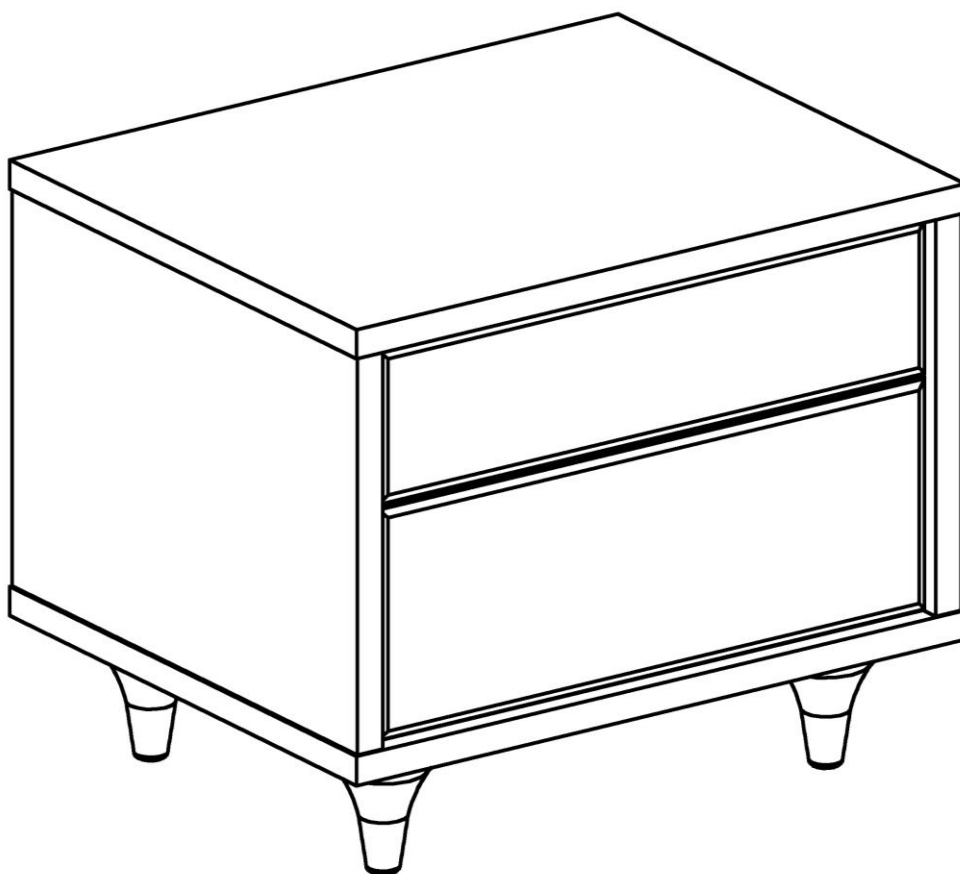

Тумба Cloud 2 ящика

Инструкция по сборке

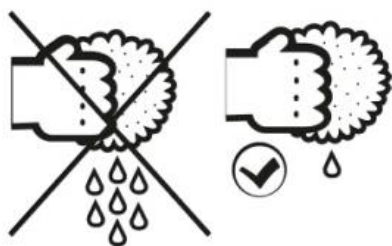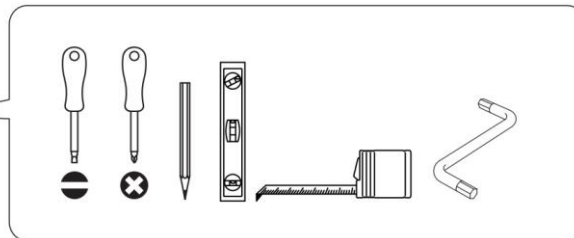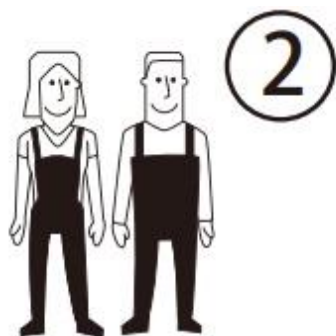

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.





Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения от опрокидывания

- Не ставьте тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики.
- Не садитесь и не вставайте на тумбу.


Тумба Cloud 2 ящика
Комплектовочная ведомость фурнитуры

Наименование		Количество, шт.
А	Винт 6x25 впотай 	4
Б	Дюбель DU 644 	10
Г	Заглушка -самоклейка d=14 мм 	16
Д	Заглушка -самоклейка d=18 мм 	10
Е	Конфирмат-винт 7x50 	22
Ж	Конфирмат-ключ 4 Z 	1
З	Комплект направляющих Push с замками L=350мм 	2
И	Подпятник войлочный	4
К	Саморезы 3,5x16 	8
Л	Шкант мебельный 8x30 	8
М	Шурупы 3,0x20 впотай 	12
Н	Шурупы 6,3x10,5 для направляющих 	8
О	Эксцентрик Rastex 15/16 	6
П	Эксцентрик Rastex 15/22 	4


Тумба Cloud 2 ящика Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
35	Крышка	1	528	430	22
36	Нижний щит	1	528	430	22
37	Стенка вертикальная	1	300	428	22
38	Стенка вертикальная	1	300	428	22
39	Стенка задняя	1	300	480	16
	<i>Ящик верхний</i>				
40	Фасад ящика	1	476	118	20
42	Ящика стенка боковая	2	340	86	16
44	Ящика стенка задняя	1	438	72	16
45	Ящика стенка передняя	1	438	72	16
	<i>Ящик нижний</i>				
41	Фасад ящика	1	476	176	20
43	Ящика стенка боковая	2	340	140	16
46	Ящика стенка задняя	1	438	126	16
47	Ящика стенка передняя	1	438	126	16
	Дно ящика	2	456	336	4
	Ножка	4	100	75	75


1.

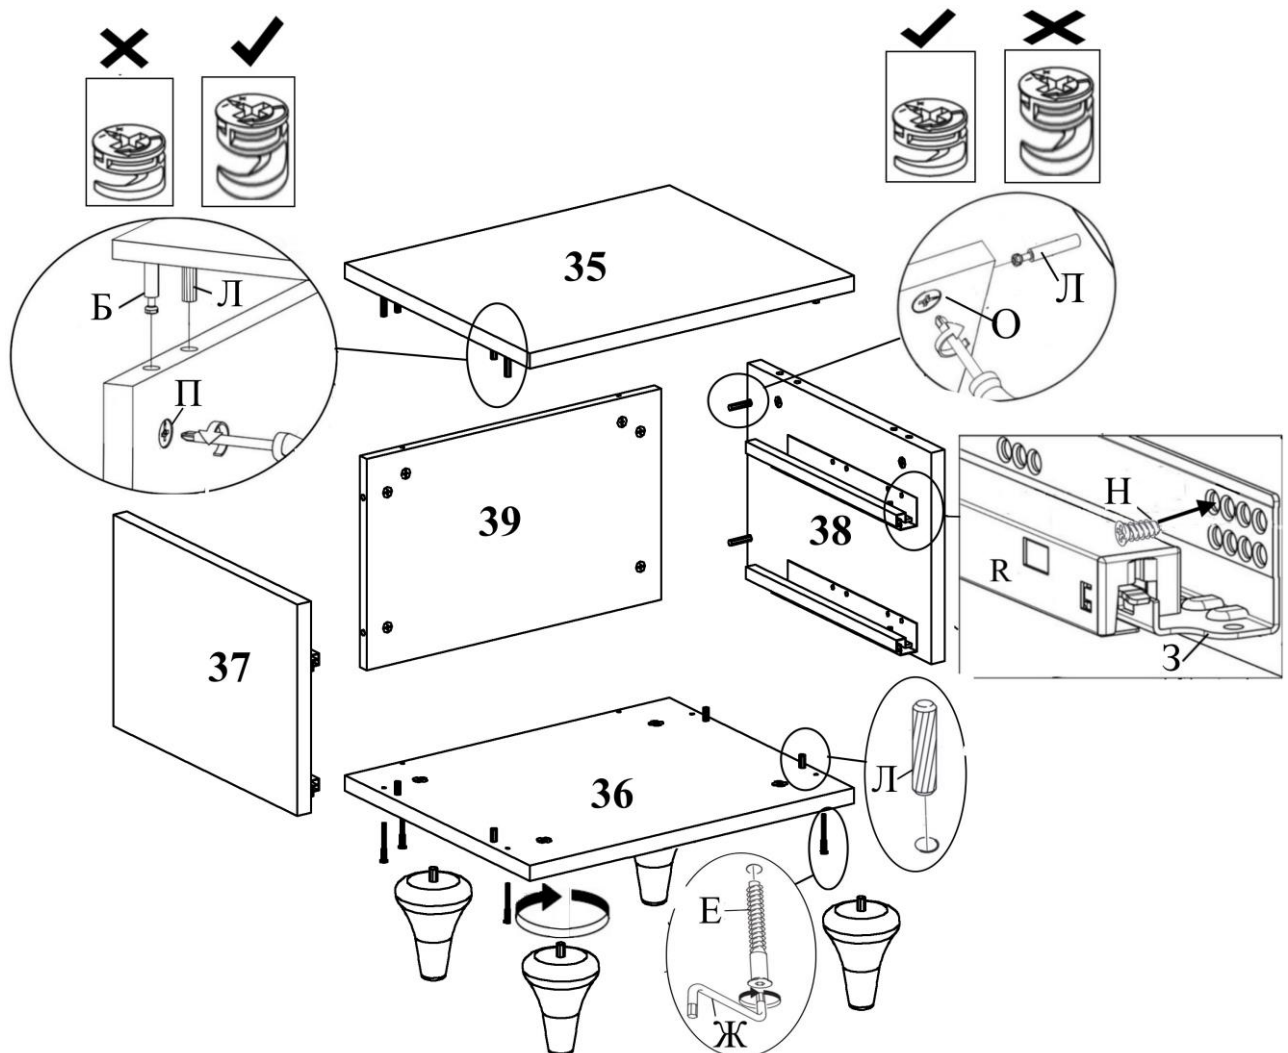


2.

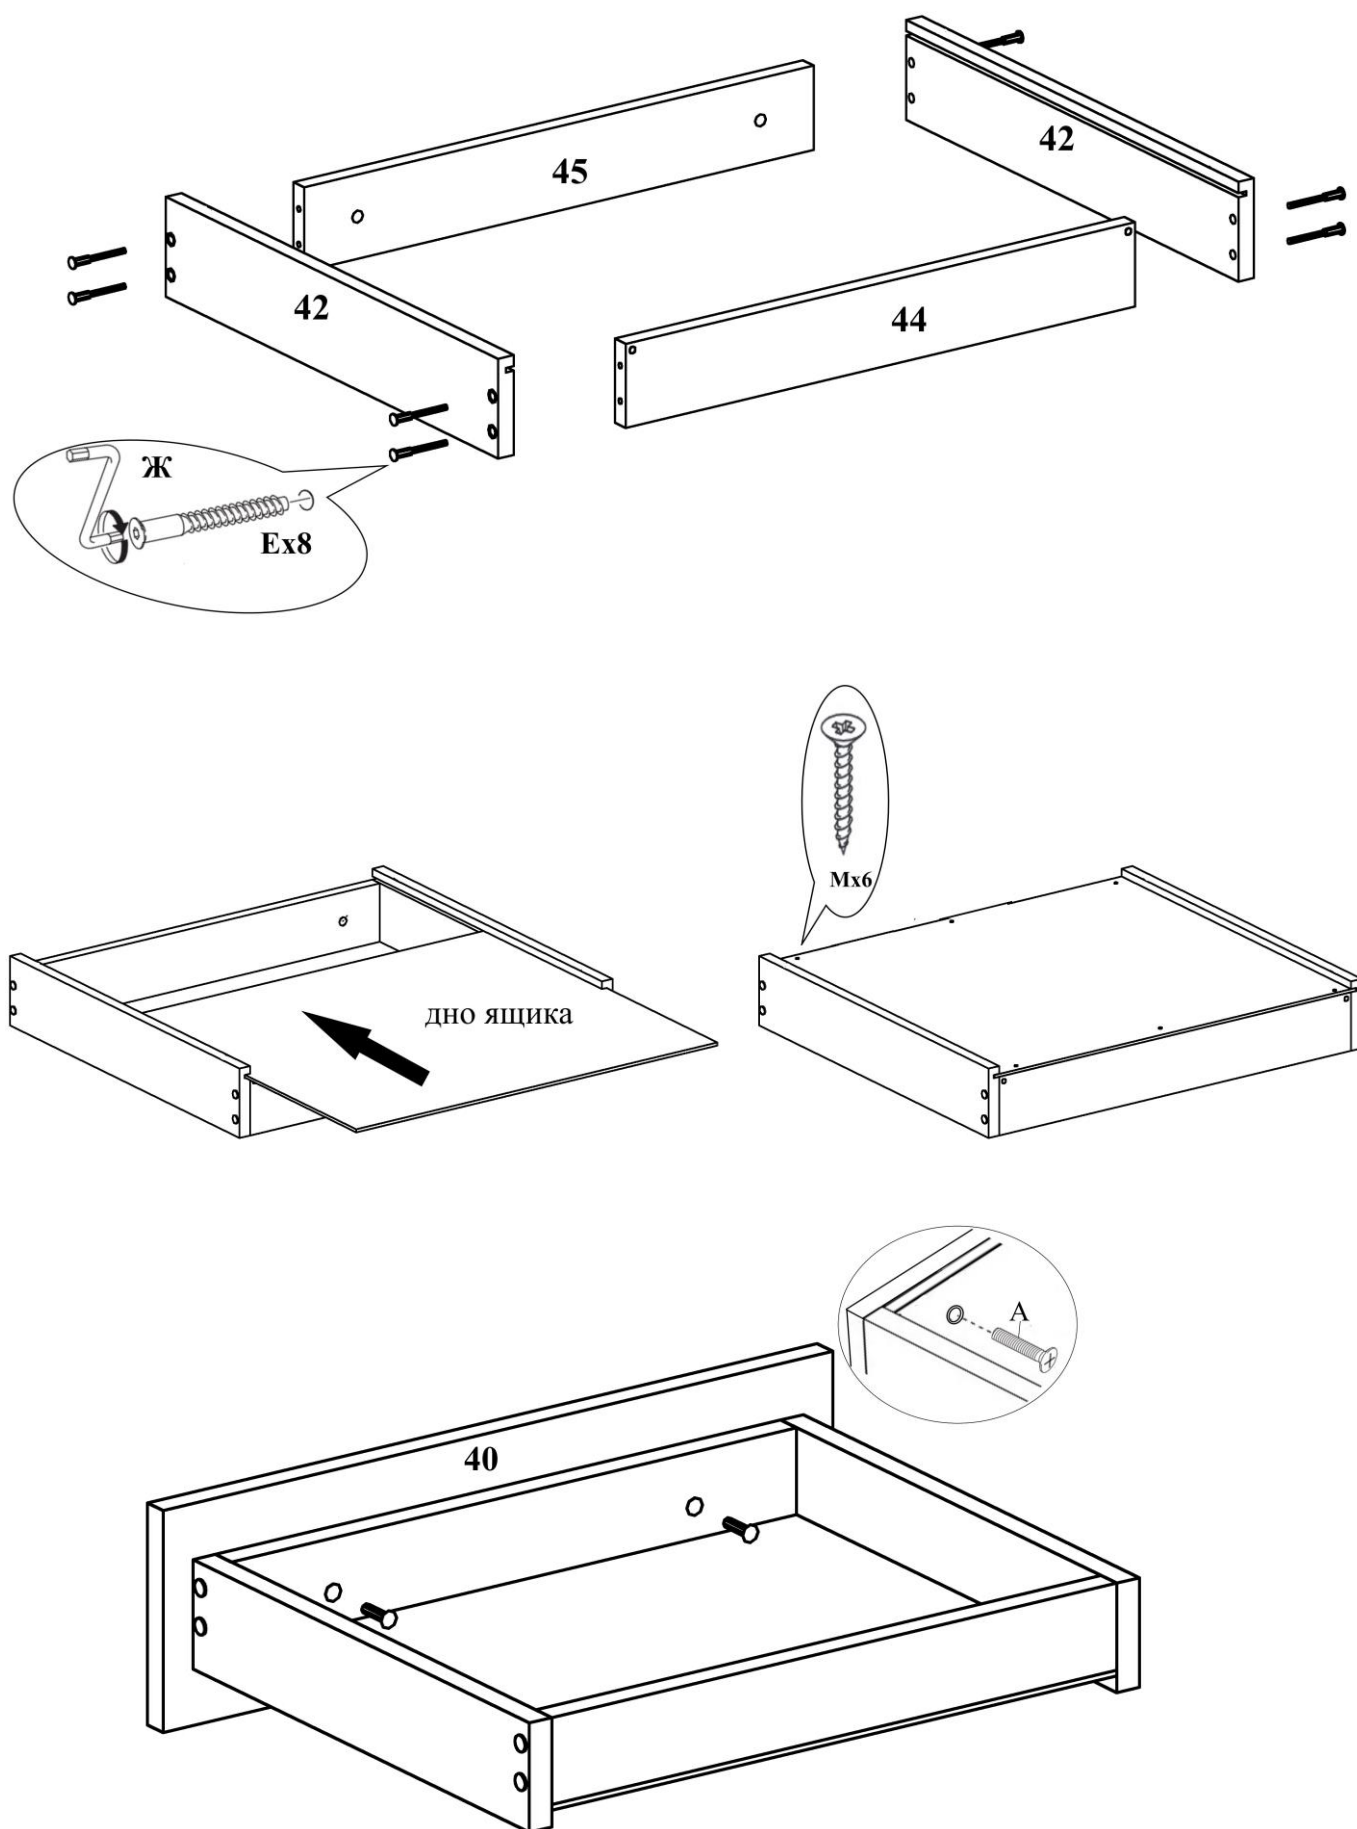

3.

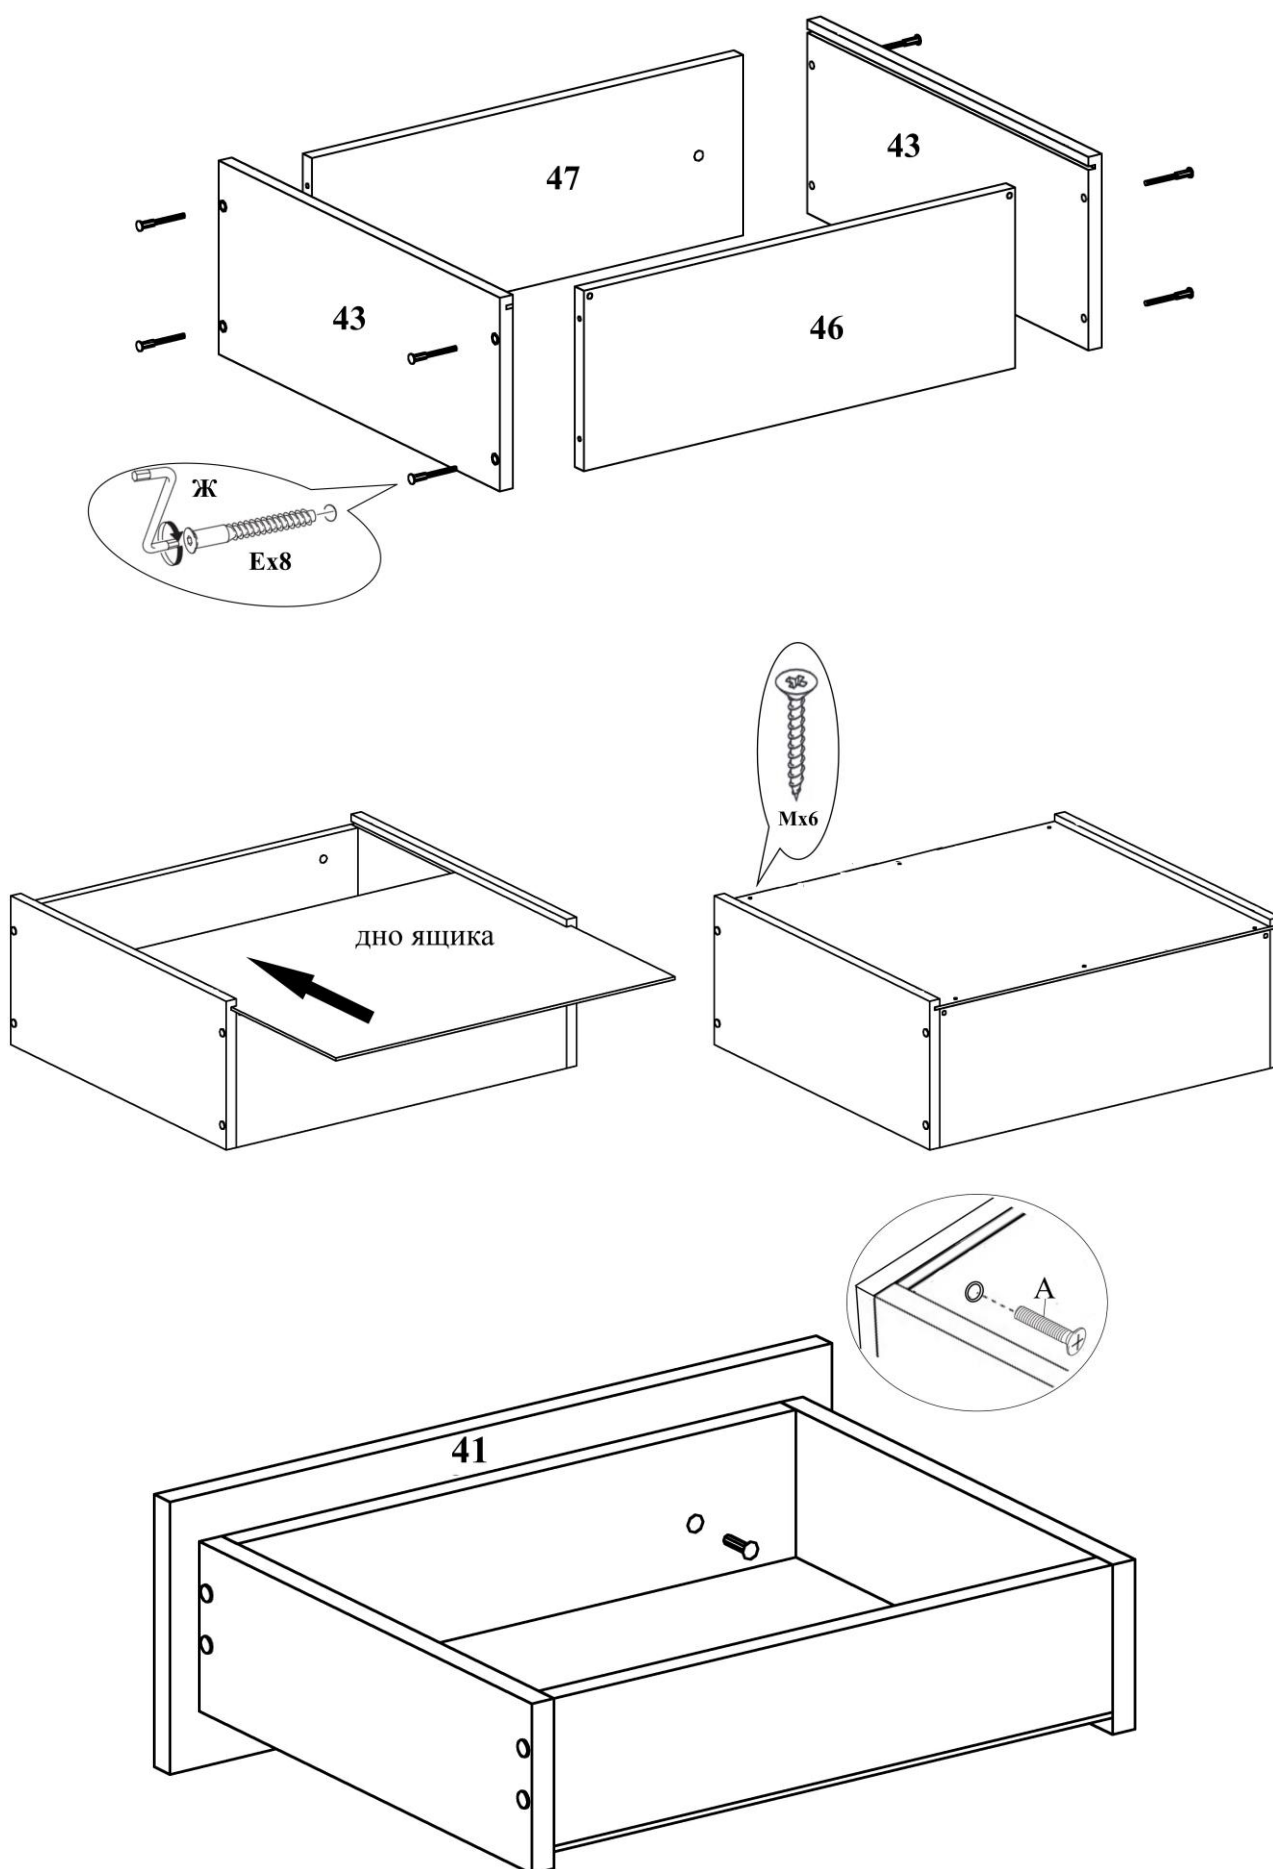


4.

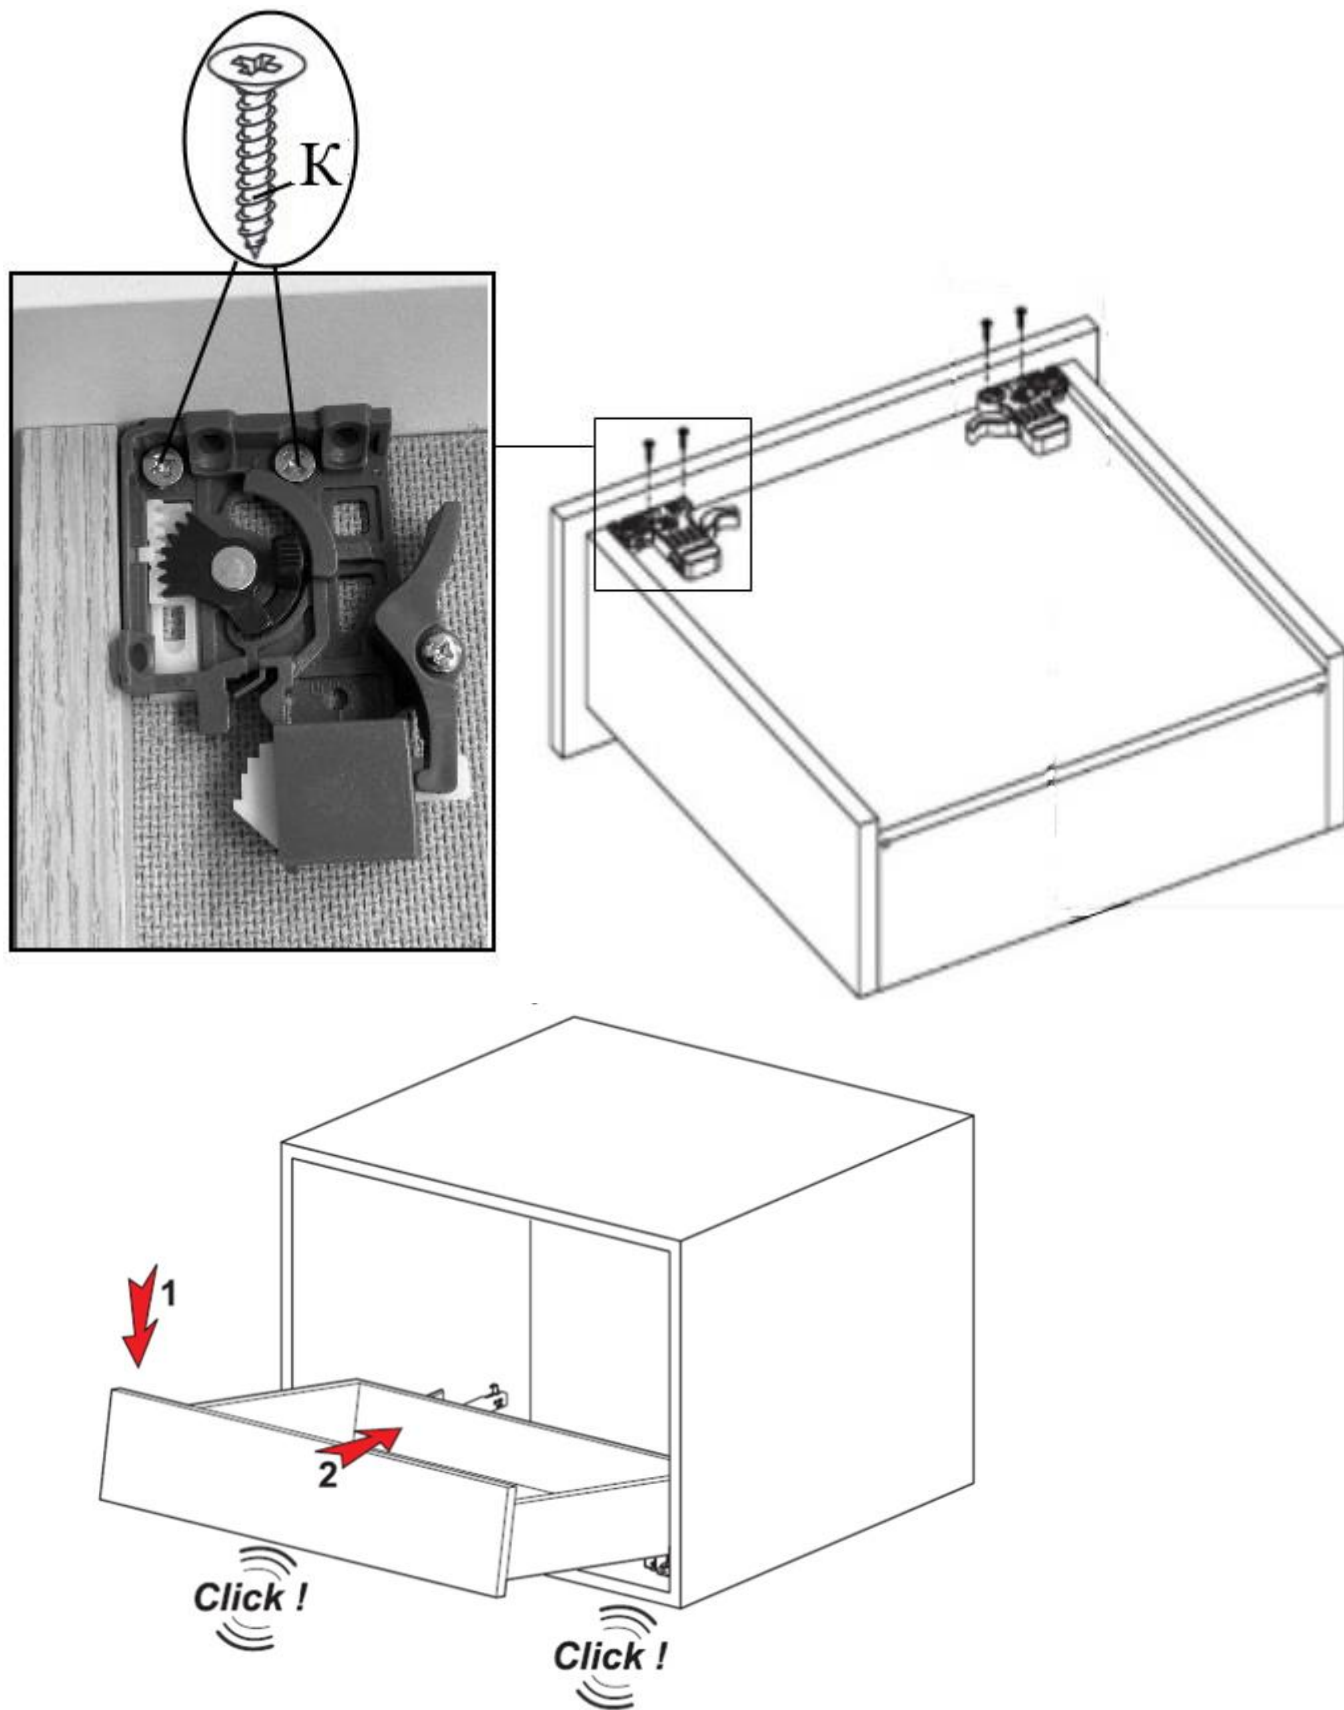


Ящики установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.

Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

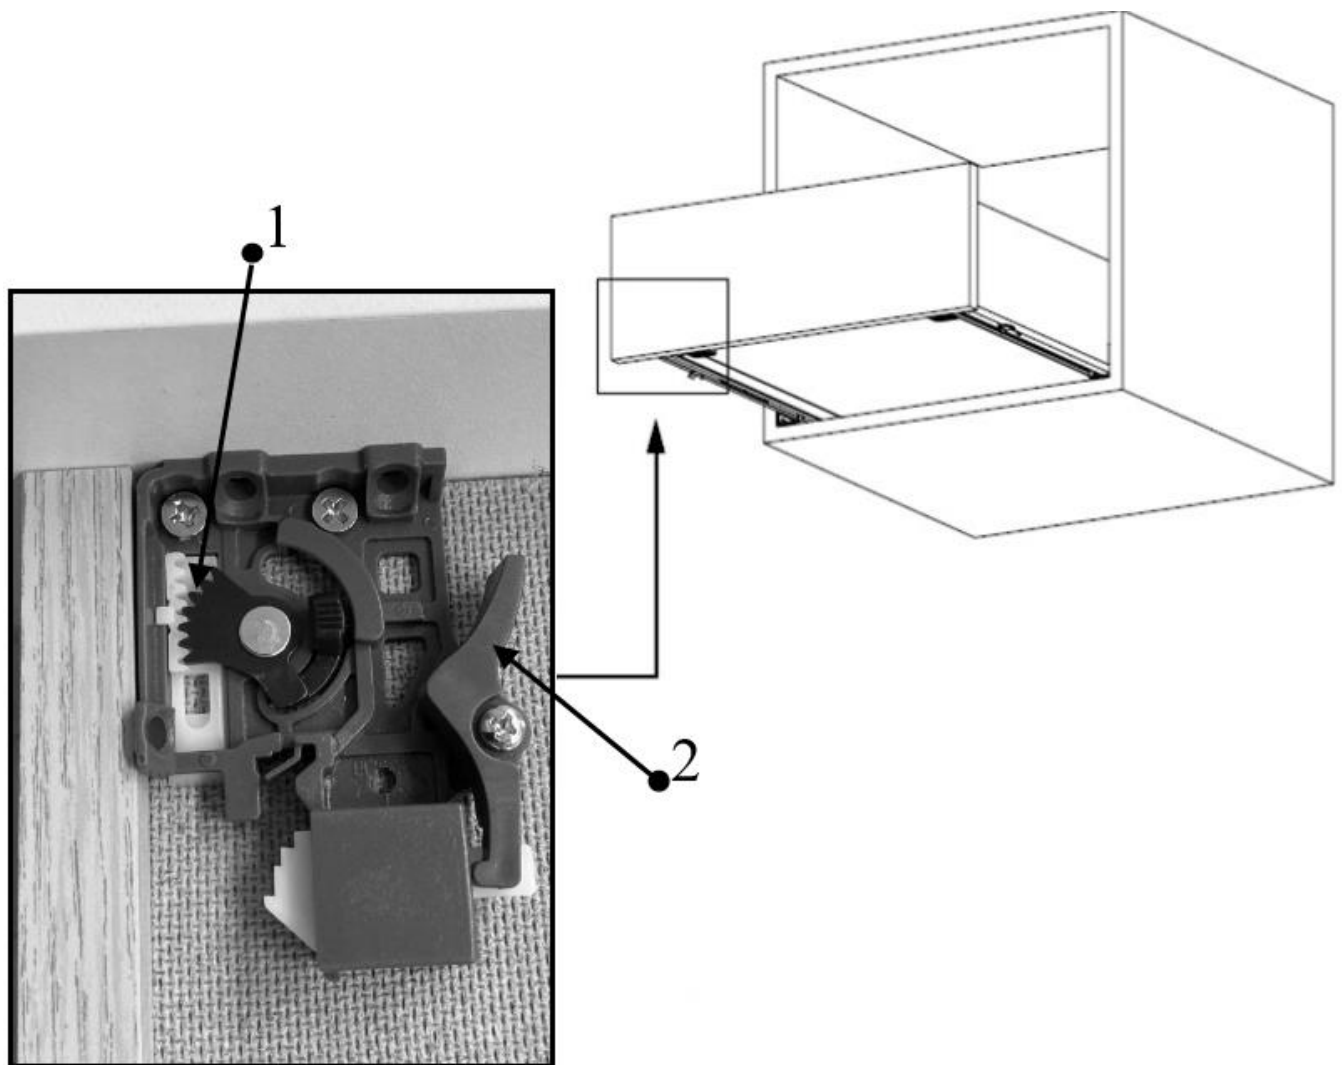

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
 - Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
 - Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты М6х25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
 - Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.
5. Подтянуть все крепления. Закрыть видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками Г, Д.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

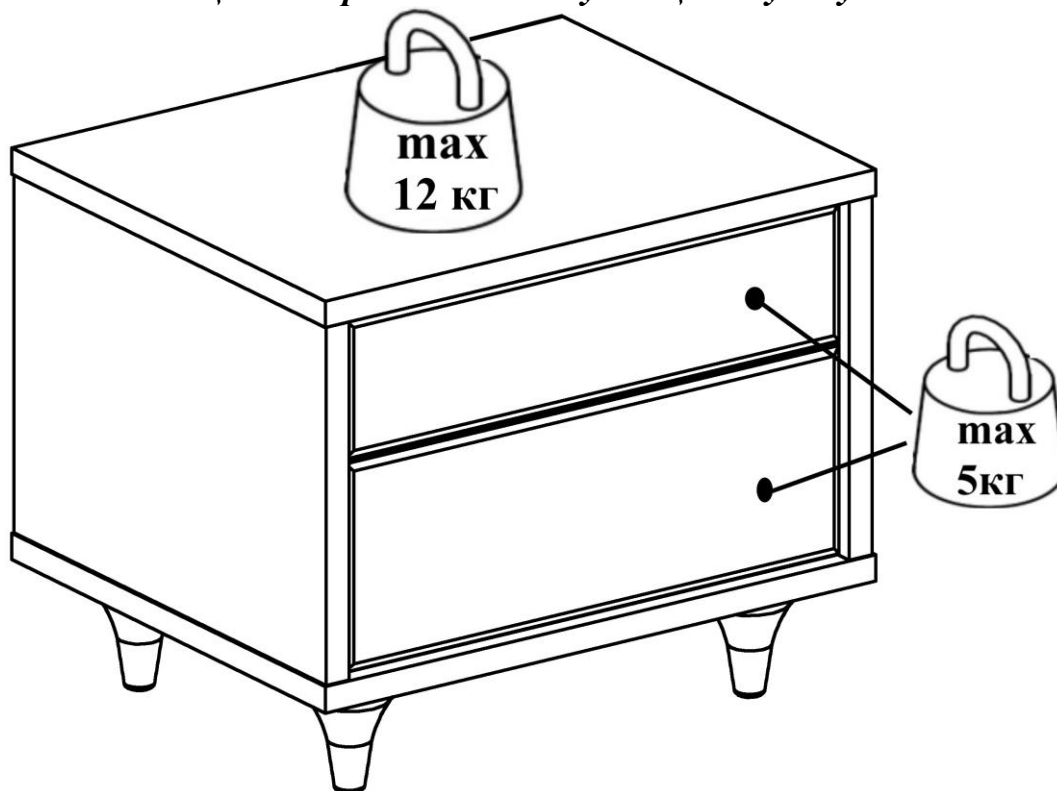

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать! Не двигайте по полу – Вы можете оторвать ножки.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели. Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.