



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU





Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «Кристалл»

Тумба КрТВ

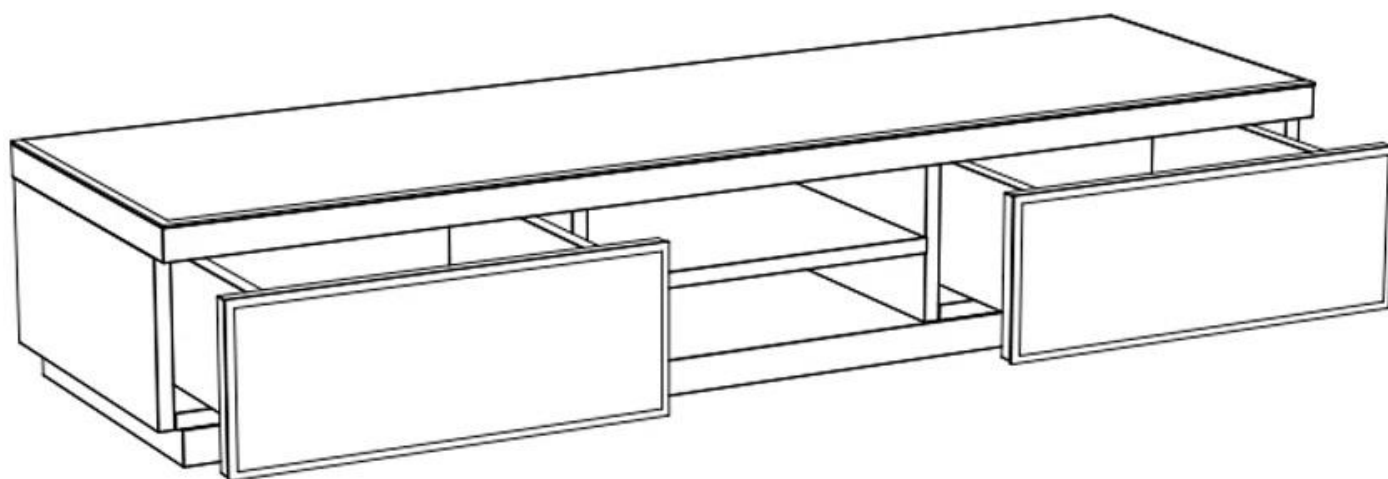

Тумба КрТВ. Инструкция по сборке

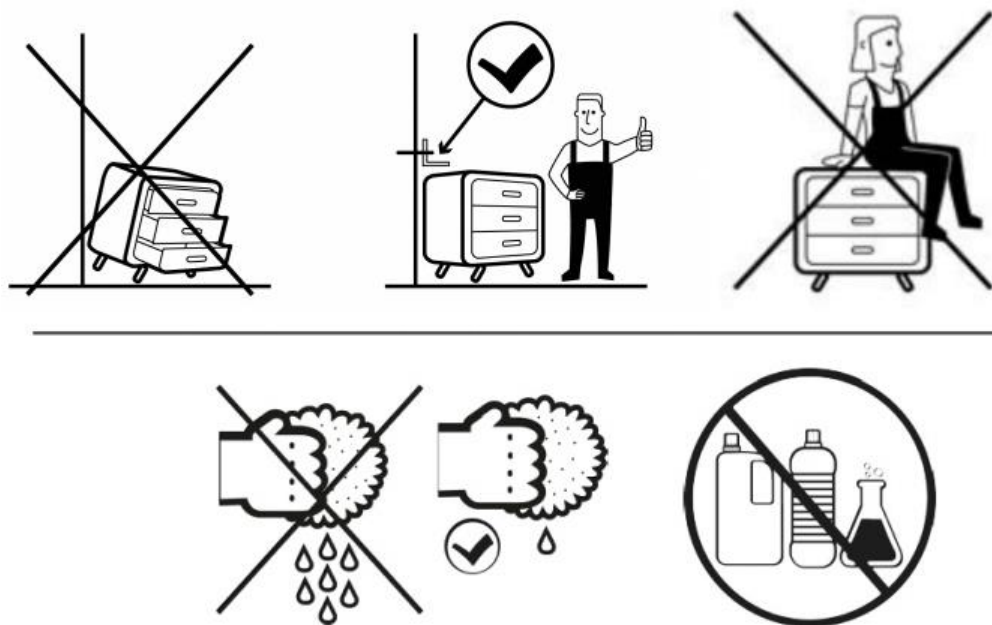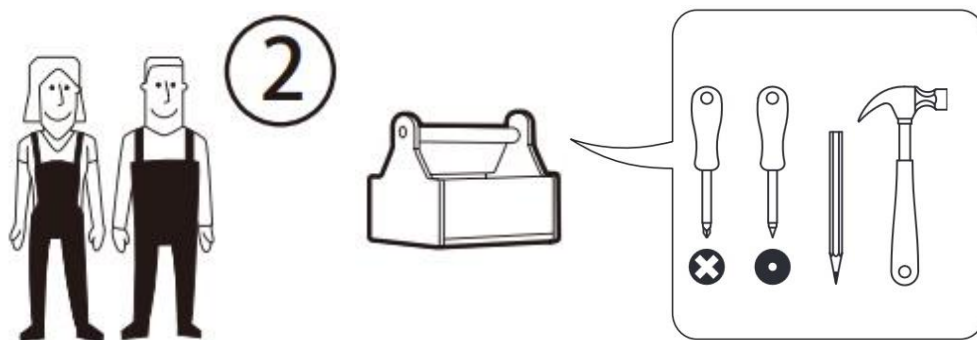

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.



Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении.
- Не ставьте тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на дверцы или полки, а также виснуть на них.
- Не садитесь и не вставляйте на изделие ногами.
- Не открывайте одновременно несколько фасадов.

Тумба КрТВ **Комплектовочная ведомость фурнитуры**


№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
А	Винт 6x25 с потайной головкой		4
Б	Винт 6x30 с потайной головкой		8
В	Дюбель DU644 под муфту		24
Г	Заглушка-самоклейка d=14мм		40
Д	Заглушка-самоклейка d=18мм		28
Ж	Конфирмат-винт 7x50		36
З	Конфирмат-ключ 4Z		1
И	Комплект направляющих Push с замками L=450мм		2
М	Подпятник - гвоздь		8
Н	Полкодержатель Г-образный с присоской		4
О	Шкант мебельный 8x30		16
П	Шуруп крепежный 6,3x10,5 для направляющих		12
У	Эксцентрик Rastex 15/16		8
Ф	Эксцентрик Rastex 15/22		16

Тумба КрТВ

Комплектовочная ведомость деталей







№	Наименование	Кол., шт	Размеры		
			А, мм	В, мм	Т, мм
21	Крышка	1	1670	500	48
25	Боковая стенка левая	1	218	474	22
52	Боковая стенка правая	1	218	474	22
27	Нижний щит	2	544	474	22
26	Перегородка левая	1	218	474	22
62	Перегородка правая	1	218	474	22
22	Основание	1	1632	474	44
23	Задняя стенка	2	196	544	16
24	Полка	1	490	450	16
28	Фасадная стенка ящика	2	586	216	20
	Передняя стенка ящика	2	502	160	16
	Задняя стенка ящика	2	502	160	16
	Боковая стенка ящика	4	440	170	16
	Дно ящика	2	502	407	16

1.

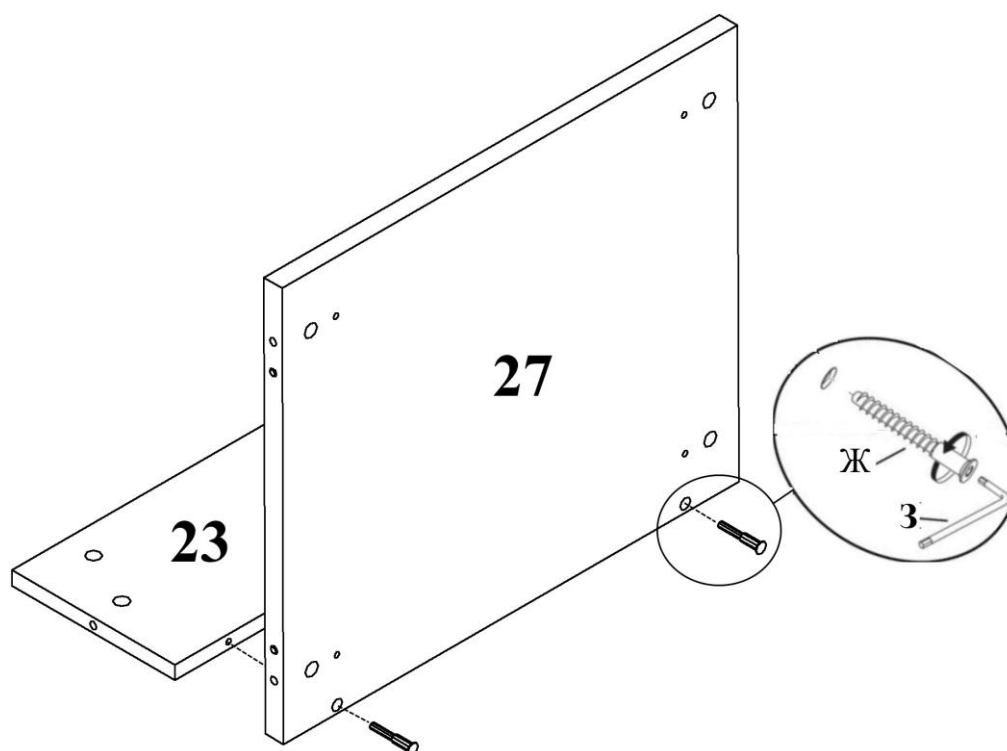


2 шт.


2.

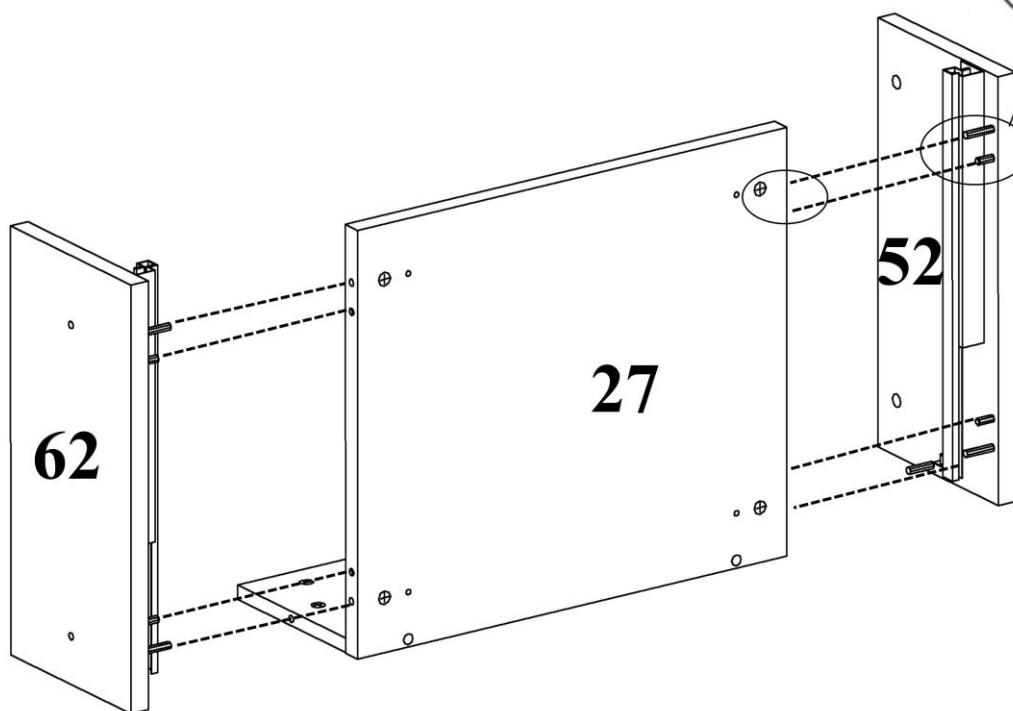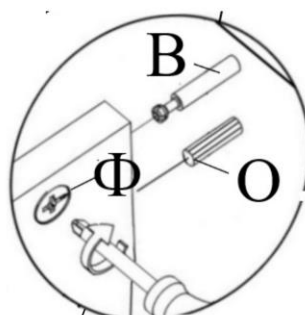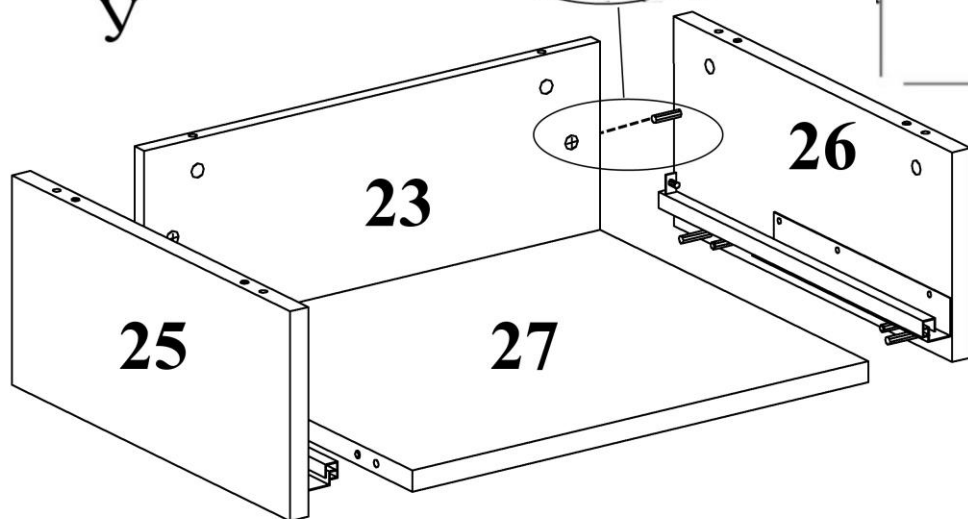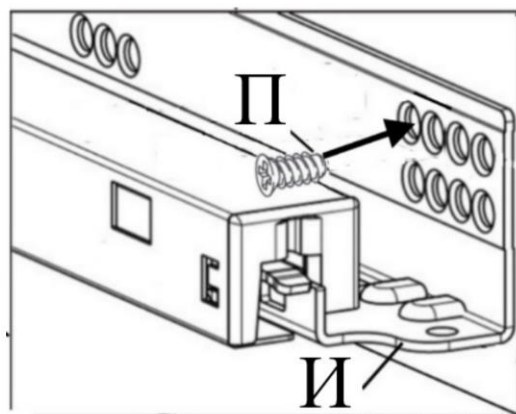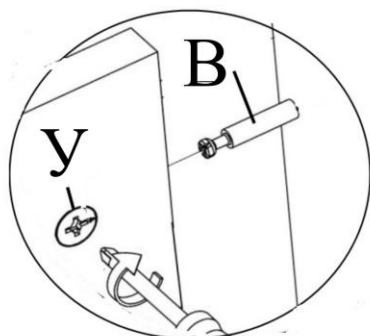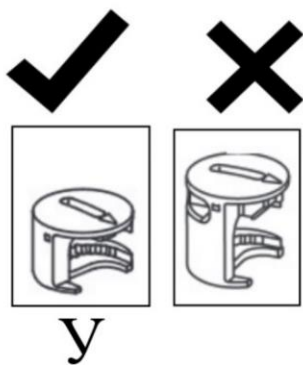




3.

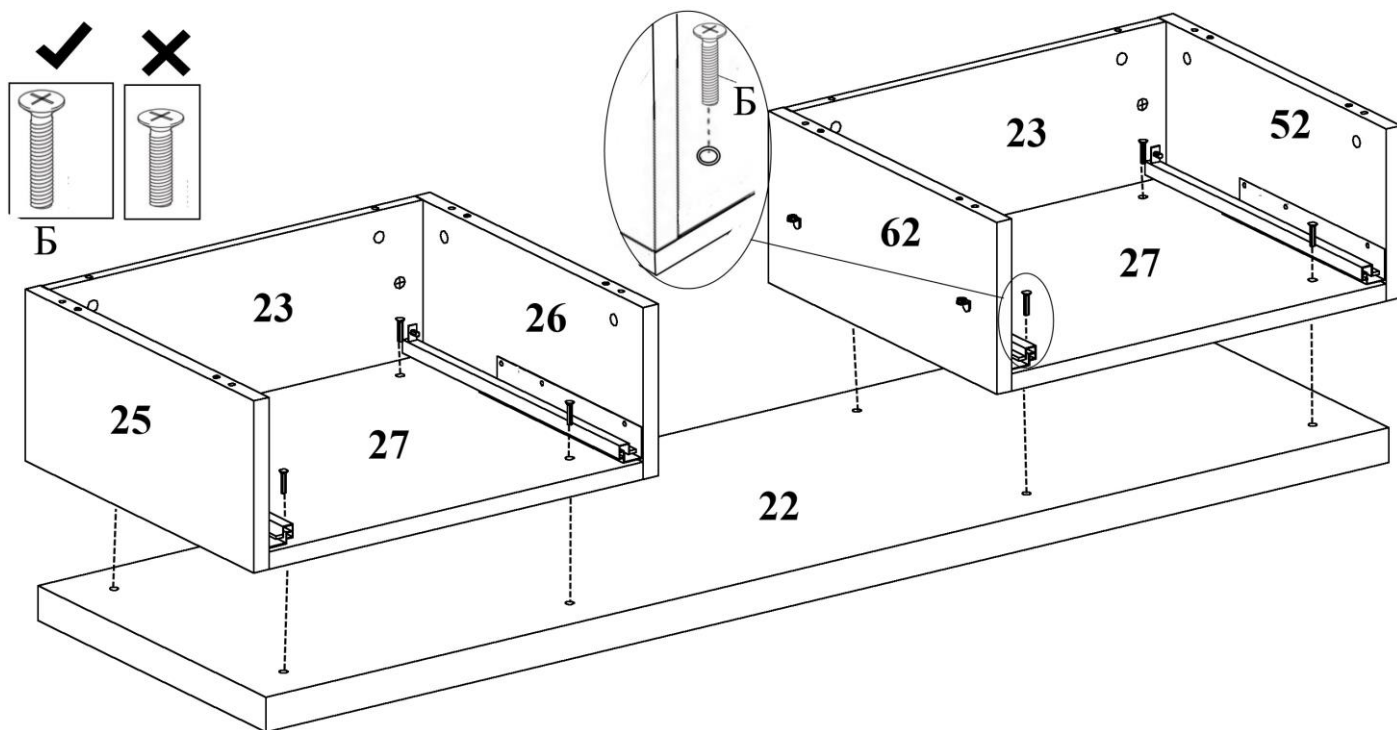


4.

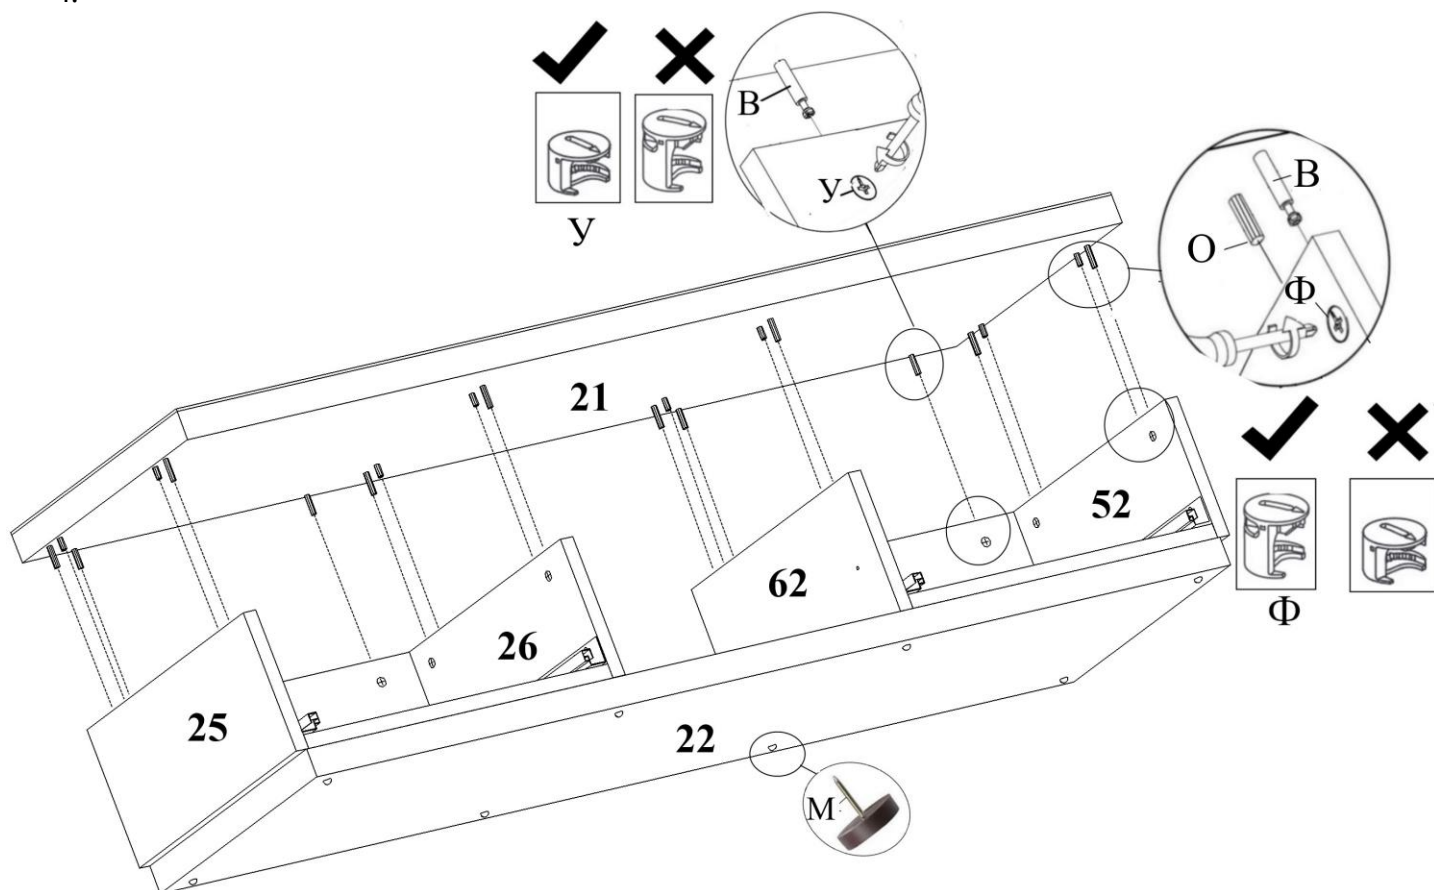


5.

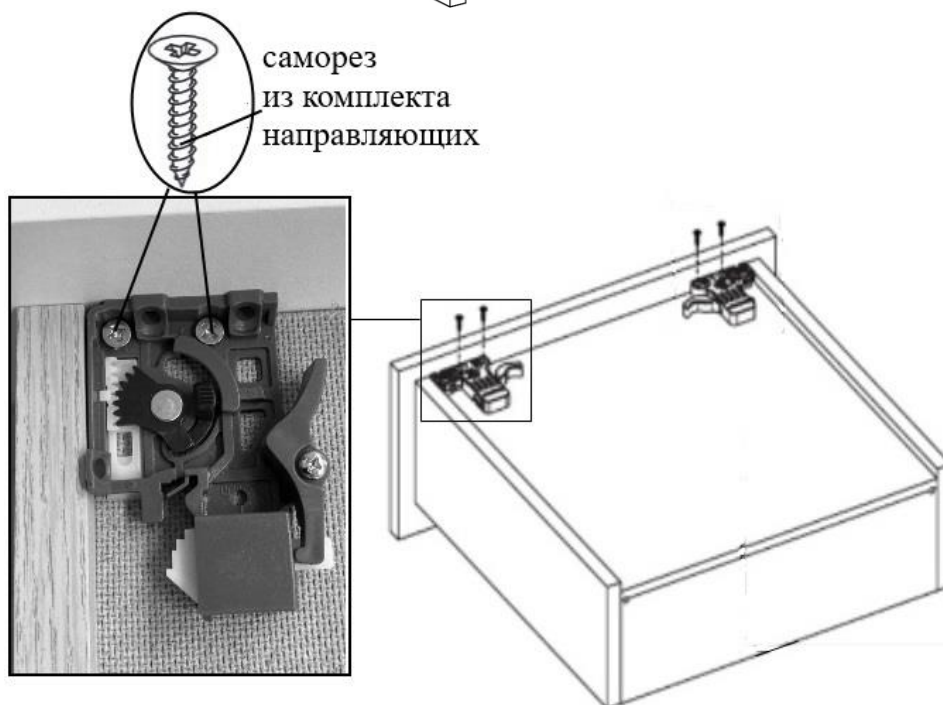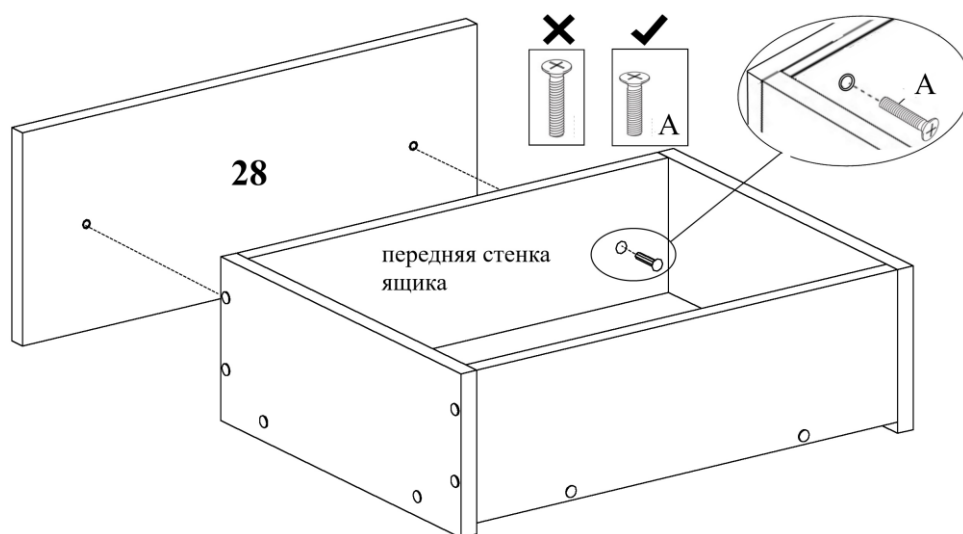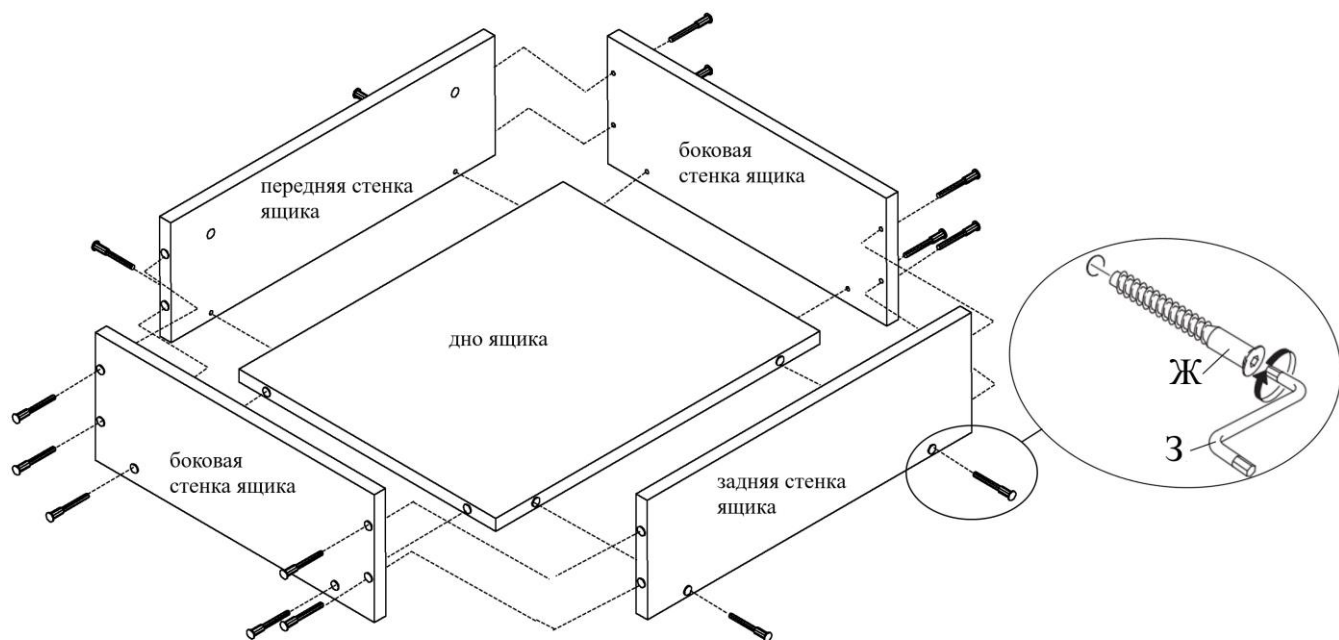


6.

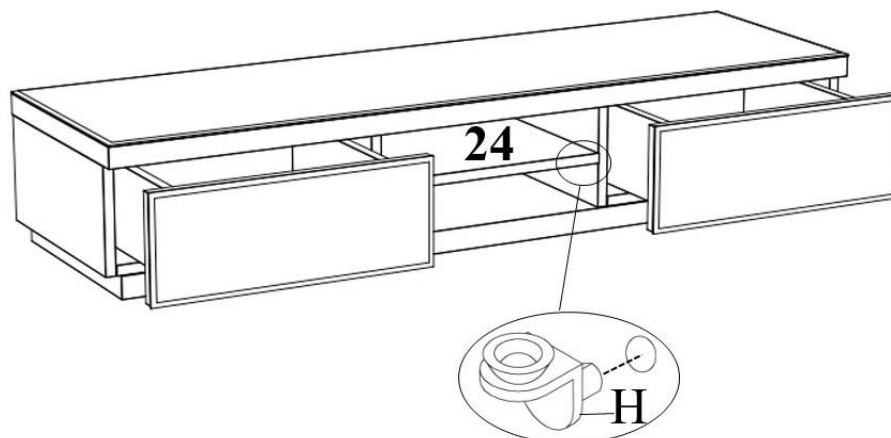

Ящики установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.

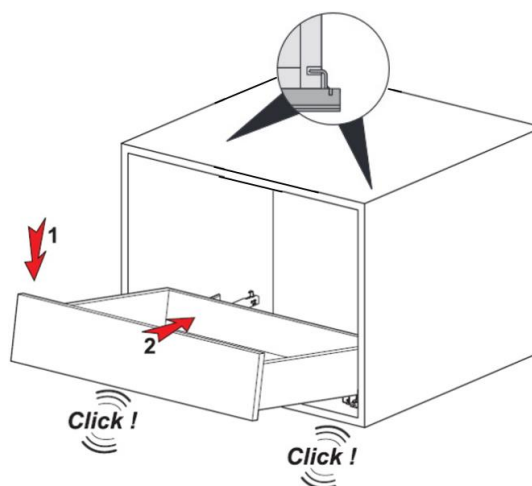


Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

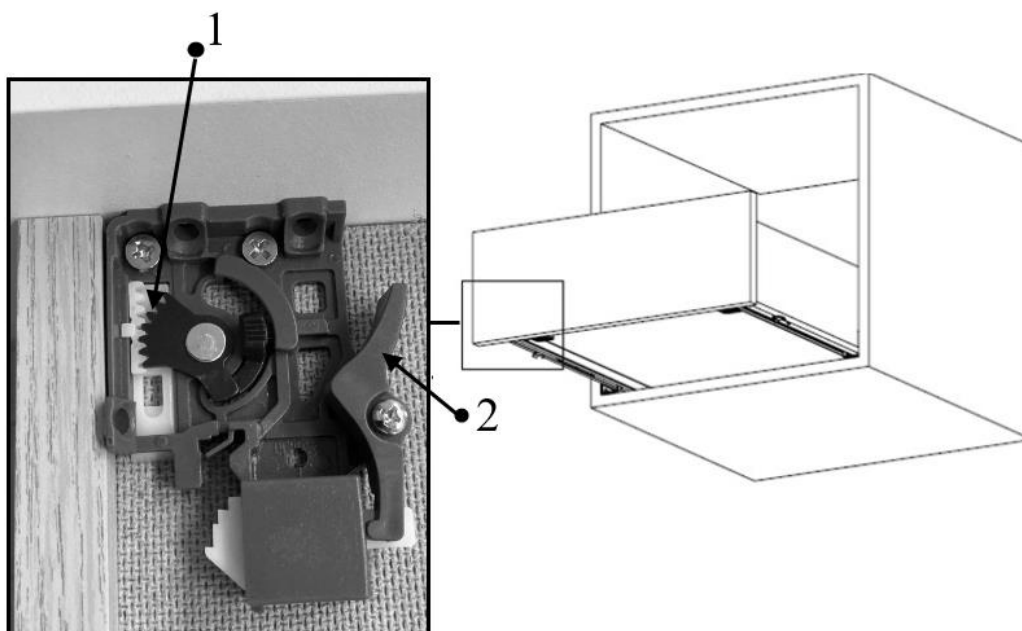

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
- Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
- Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты М6х25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

7. Закрывать видимые отверстия и крепежи заглушками-самоклейками Г, Д
- 8.

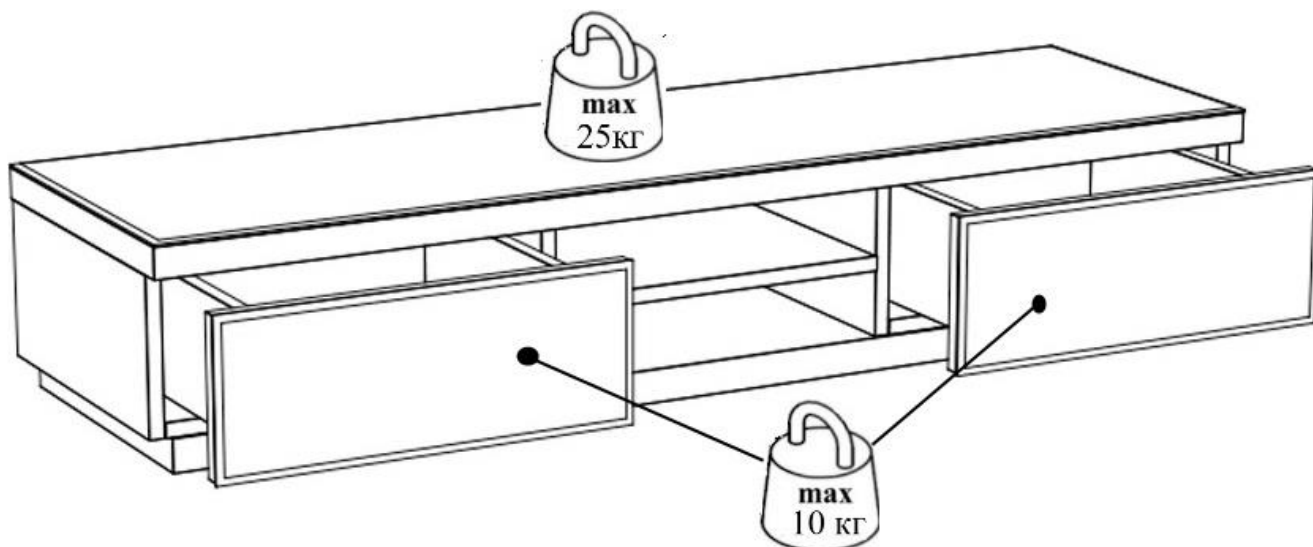

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать!
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели. Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.