



Набор мебели «ДЖЕЙН» Кровать СВ 440 схема сборки

№ детали	Код детали	Габариты			Кол-во
		Д	Ш	Т	
1	О.440.01.02	370	60	60	2
2	О.440.01.01	234	40	40	2
3	Л.440.01.01	1990	90	20	1
4	Л.440.01.02	1855	90	20	2
5	Л.440.01.03	2000	798	20	2
6	В.440.01.05	1635	900	16	1
7	В.440.01.01	1960	370	16	1
8	В.440.01.02	1960	370	16	1
9	В.440.01.06	1517	370	16	1
10	В.440.01.03	1601	162	16	2
11	Д.440.01.01	1635	60	22	1
12	Д.440.01.02	500	60	22	2

Рекомендуем, для более надежного использования кровати, каждую третью ламель ортопедического основания крепить к боковой царге

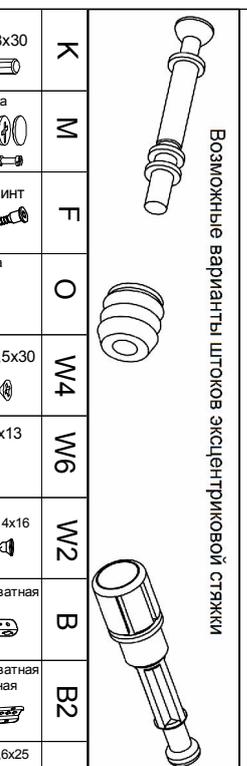

К	М	Ф	О	W4	W6	W2	В	В2	Г
Шкант 8x30	Стяжка	Евровинт 7x50	Опора	Шуруп 3,5x30	Шуруп 6x13	Саморез 4x16	Стяжка кроватная	Стяжка кроватная средняя	Гвоздь 1,6x25
X12	X4	X6	X14	X18	X32	X12	X4	X2К-а	X28

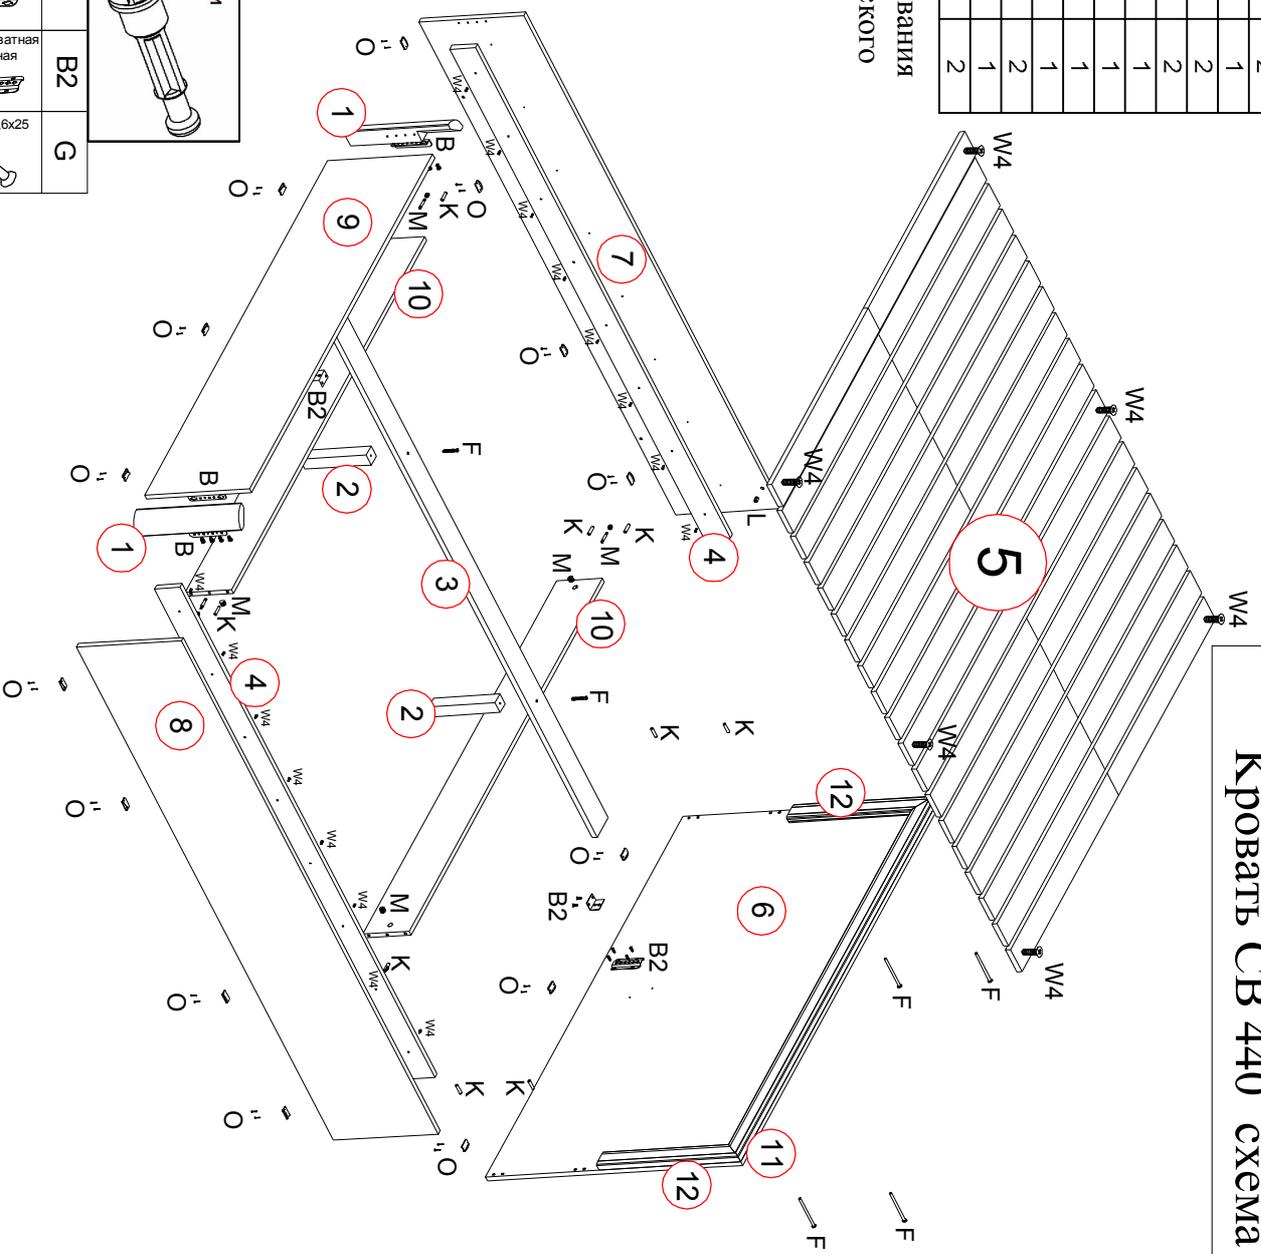

Прикрепите стяжку с помощью шурупов 6x13 в имеющиеся отверстия, два оставшихся просверлите по месту Ø5x12