
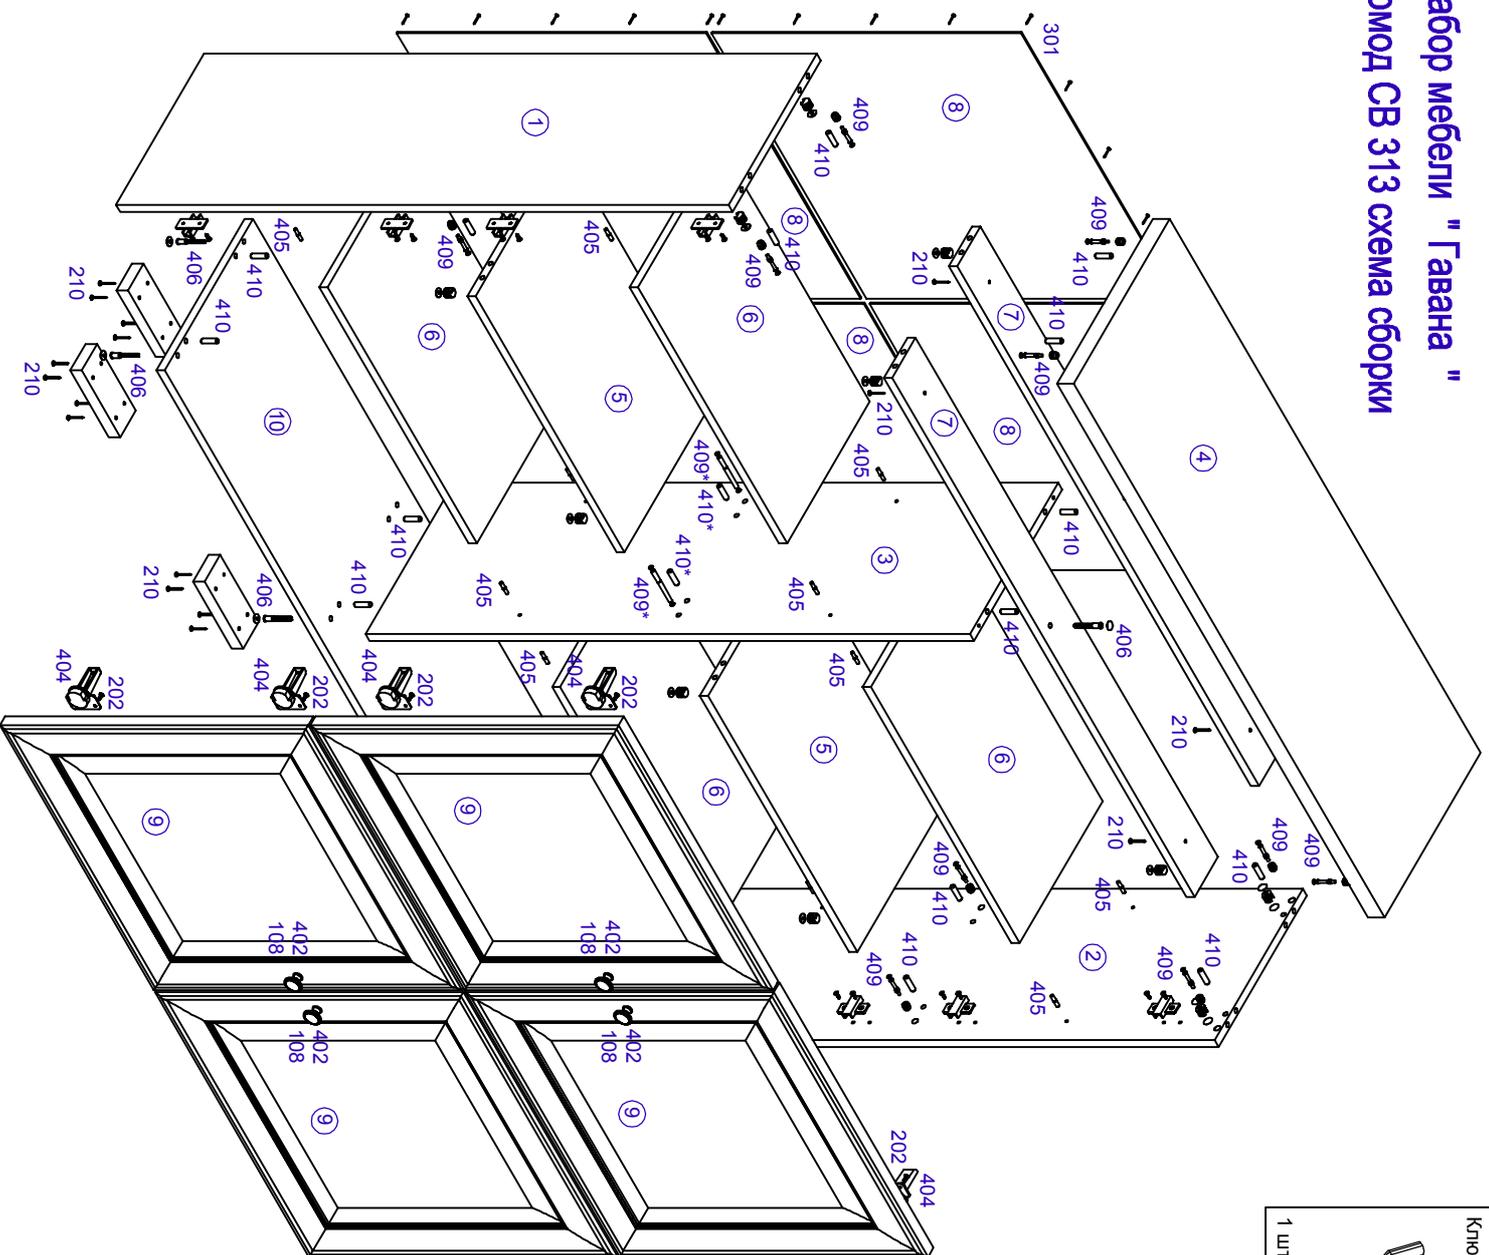

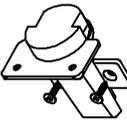



# Набор мебели "Гавана"

## Комод СВ 313 схема сборки

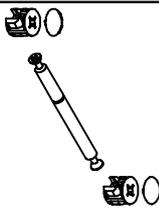

	Ключ шестигранный	1 шт.
	402 Ручка	4 шт.
	301 Гвоздь 1,6x25	90 шт.
	405 Полкодержатель	16 шт.

	108 Винт М4x25	4 шт.
	210 Шуруп 3,5x30	90 шт.
	404 Петля накладная	16 шт.
	202 Шуруп 4x13	4 шт.
	409 Стяжка	28 шт.
	410 Шкант 8x30	8 шт.
	406 Евровинт	16 шт.
	409* Стяжка	12 к-тов
	410* Шкант 8x50	20 шт.
	471 Клей	8 шт.
	476 Стяжка межсекц.	2 к-та
	Опора	2 шт.
		2 шт.

№ дет.	Наименование	Код детали	Габариты	Кол-во
1	Стенка боковая левая	В 313.01.01	1184x340x16	1
2	Стенка боковая правая	В 313.01.02	1184x340x16	1
3	Перегородка	В 313.01.03	1168x340x16	1
4	Крышка	К 313.01.01	1201x370x32	1
5	Стенка горизонтальная	Г 313.01.01	576x340x16	2
6	Полка	Г 313.01.02	576x320x16	4
7	Царга	Г 313.01.03	1166x90x16	2
8	Стенка задняя	З 313.01.01	597x597x3,2	4
9	Фасад	Д 313.01.01	596x596x22	4
10	Стенка горизонтальная	Г 313.01.04	1201x340x16	1