
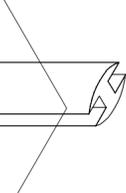
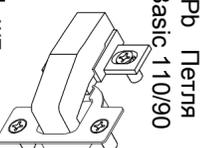



# Тиффани

## СВ 512 комод большой



 С Профиль стыковочный 903 мм 3 шт.	 P1 Полкодержатель 8 шт.	 Pб Петля Basic 110/90 4 шт.	 R Ручка 6 шт.	 G - Гвоздь 1,6x25 108 шт.	 SH Шуруп 4x13 48 шт.	 Ключ шестигранный 1 шт.		
 B - Опора 108 шт.	 N направляющая 350 мм 48 шт.	 W - Шкант 8x30 1 шт.	 В - Шуруп 4x30 6 шт.	 S Стяжка 4 компл.	 К - Евровинт 54 шт.	 V Шуруп 4x30 12 шт.	 S Стяжка 22 шт.	 К - Евровинт 19 шт.

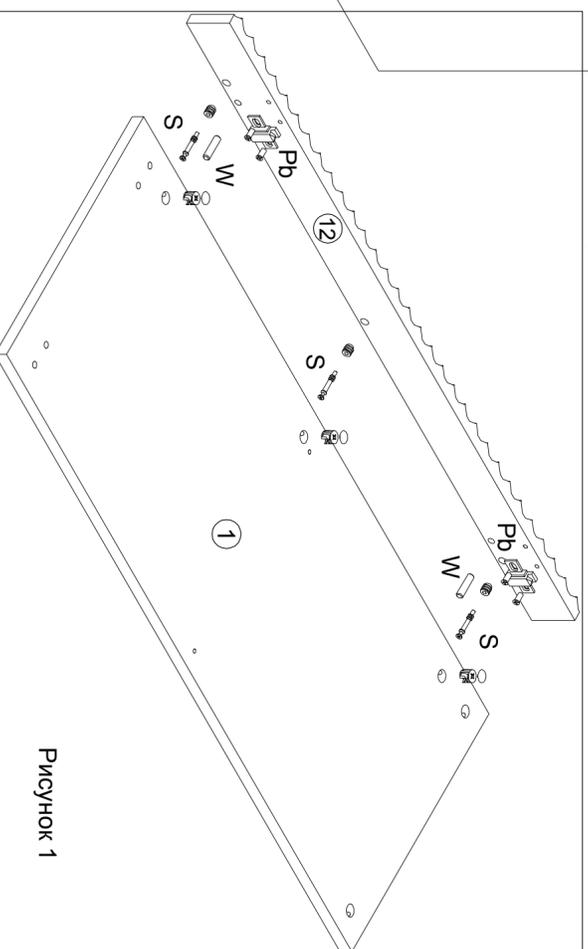


Рисунок 1

№ дет.	Наименование	Код детали	Габариты	Кол-во
1	Бок левый	В 512.01.01	960x382x16	1
2	Бок правый	В 512.01.02	960x382x16	1
3	Крышка	К 512.01.01	1400x407x16	1
4	Горизонт	Г 512.01.01	1368x382x16	1
5	Перегорodka левая	В 512.01.03	904x382x16	1
6	Перегорodka правая	В 512.01.04	904x382x16	1
7	Полка	Г 512.01.02	433x372x16	2
8	Цоколь	Ц 512.01.01	1368x40x16	1
9	Фасад	Д 512.01.01	914x393x16	2
10	Стенка задняя	З 512.01.01	932x226x3,2	4
11	Стенка задняя	З 512.01.02	932x240x3,2	2
12	Накладка	Н 01.01	920x60x22	2
13	Фасад ящика	Я 512.01.01	482x226x16	4
14	Бок ящика левый	Я 512.01.02	350x151x16	4
15	Бок ящика правый	Я 512.01.03	350x151x16	4
16	Стенка задняя ящика	Я 512.01.04	411x130x16	4
17	Дно ящика	Я 512.01.05	421x355x3,2	4

В первую очередь соединяем накладку (поз 12) с боком лев/прав (поз 1,2). Смотреть рисунок 1