
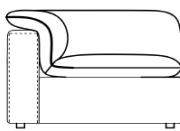
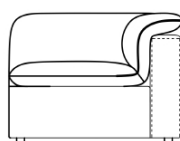
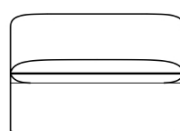
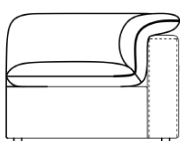

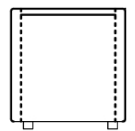
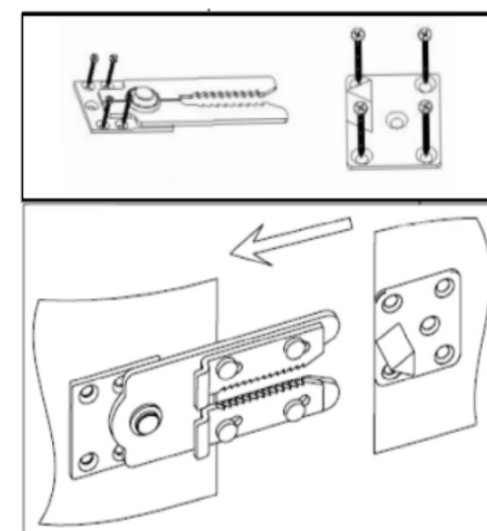


Диван Rivoli. Инструкция по сборке

1100*1100*780mm	Модуль левый		1 Piece
1100*1100*780mm	Модуль правый		1 Piece
1100*1100*780mm	Модуль средний		1 Piece
1100*1100*780mm	Модуль угловой		1 Piece
1100*1100*490mm	Оттоманка		1 Piece
1100*450*490mm	Стол		1 Piece
55*45*23mm	Коннектор		10Pieces
155*55*15mm	Коннектор		10Pieces
M3*30mm	Шуруп		40Pieces
30mm	Опора		24Pieces

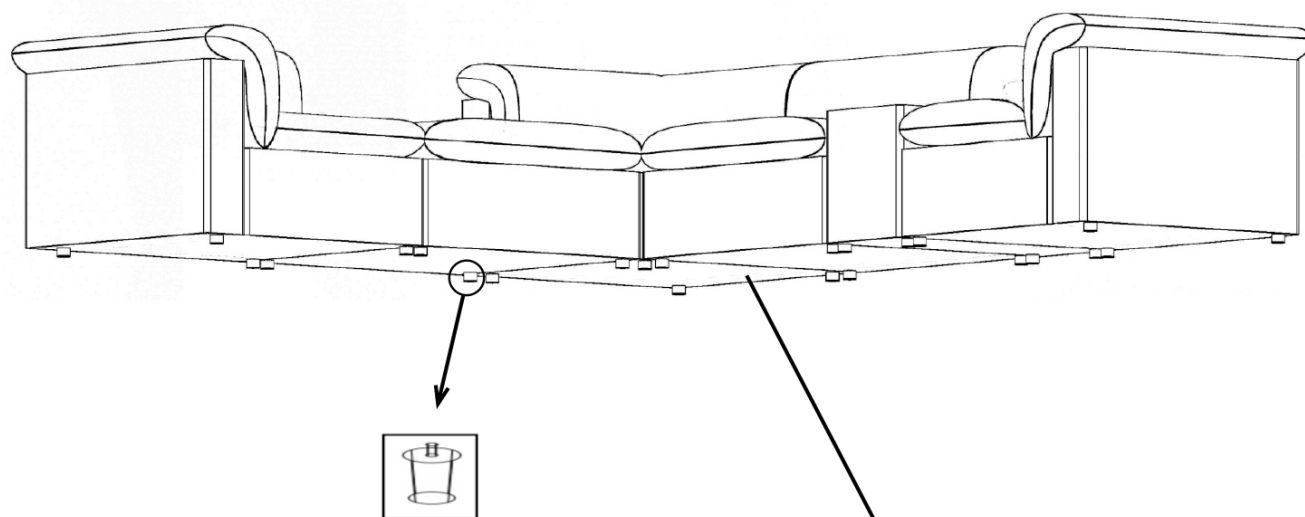

ES0303

1. Установите опоры на дно основания.
2. Введите части коннекторов в зацепление друг с другом.