




Обстановочка!



WWW.OGOGO.RU



Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Шкаф 2х-дверный Bionica

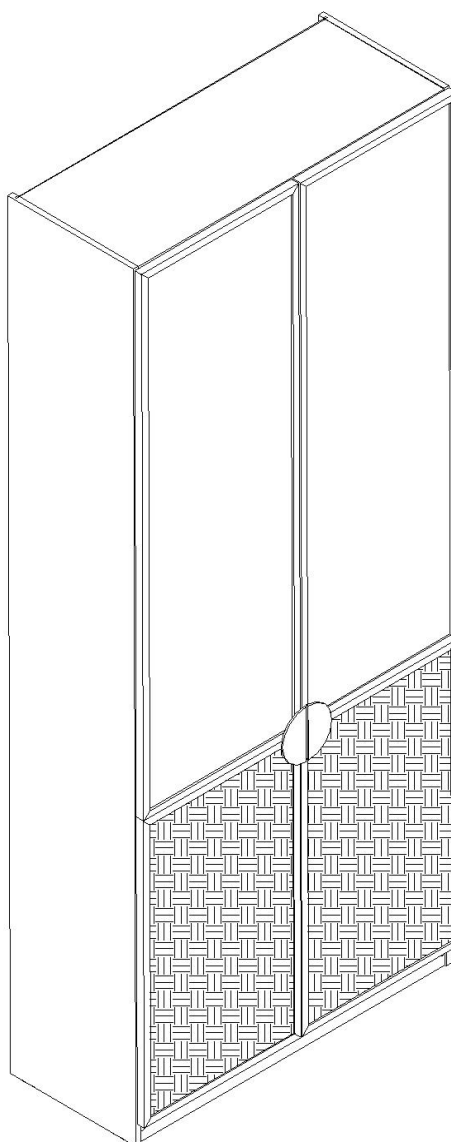

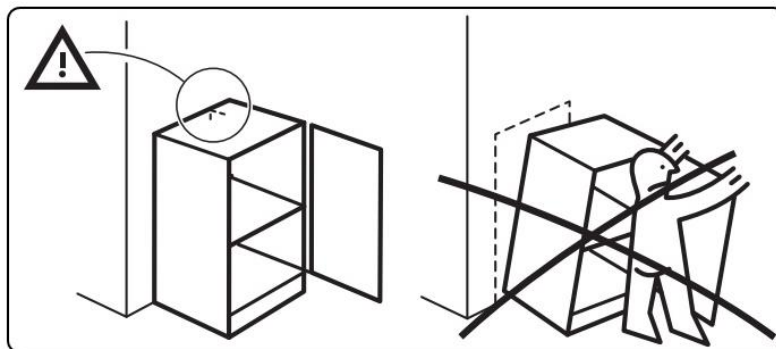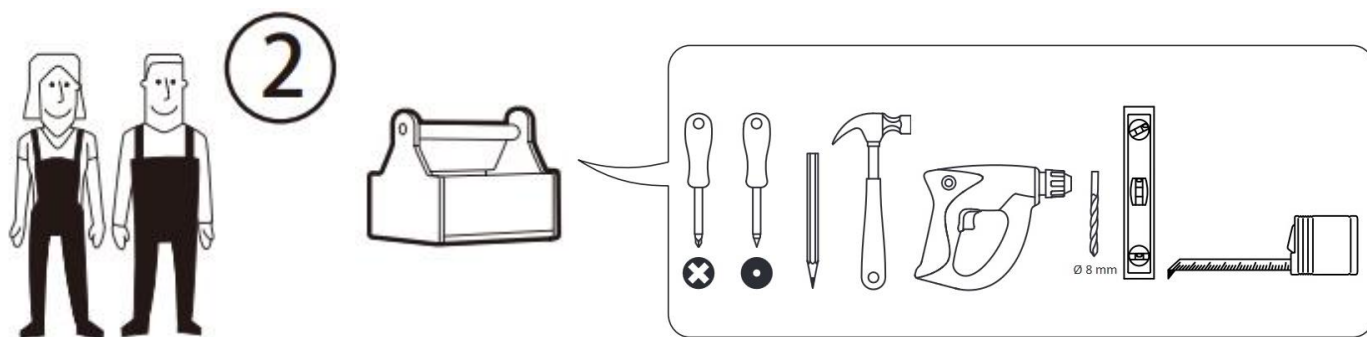

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.




ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения тяжелых травм. Чтобы предотвратить опрокидывание ВСЕГДА крепите мебель к стене. Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания


- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении.
- Никогда не позволяйте детям залезать в шкаф, виснуть на дверях.

Шкаф 2х-дверный Віоніса
Комплектовочная ведомость фурнитуры


	Наименование		Количество
А	Винт 4х30 впотай		4
Б	Дюбель-полипропил, 8х50		2
В	Дюбель DU 322		42
Г	Заглушка – самоклейка d=14мм		12
Д	Крючок 2х рожковый хром WP1904		4
Е	Ножка накладная с металлическим подпятником		4
Ж	Петля SENSYS 8631I		12
З	Планка монтажная SENSYS D3		12
И	Полкодержатели VB135 с фиксатором		10
К	Подвеска № 349		2
Л	Ручка полукруг D150 мм, бук		2
М	Саморез 4,2х16 с прессшайбой		2
Н	Скрепка задней стенки		26
О	Уголок мебельный с шурупом		14
П	Штанга выдвижная 310 мм		1
Р	Шурупы 3,0х20 впотай		42
С	Шурупы 3,5х13 впотай		44
Т	Шурупы 4,0х50 полукруг. гол.		2

Шкаф 2х-дверный Віопіса
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол-во	А мм.	В мм.	Т мм.
1	Стенка вертикальная левая	1	2400	400	16
2	Стенка вертикальная правая	1	2400	400	16
3	Стенка горизонтальная	1	968	380	16
4	Стенка горизонтальная	1	968	380	16
5	Перегородка	1	1991	380	16
6	Полка	3	422	380	16
7	Полка	1	530	380	16
8	Стенка горизонтальная	1	968	380	16
9	Цокольная планка	1	968	60	16
10	Планка	1	530	150	16
11	Стенка горизонтальная	1	422	380	16
	Задняя стенка	1	803	438	3,2
	Задняя стенка	1	1210	438	3,2
	Задняя стенка	1	2013	546	3,2
	Задняя стенка	1	984	322	3,2
12л	Дверь верхняя левая	1	1496	496	30
12п	Дверь верхняя правая	1	1496	496	30
13л	Дверь нижняя левая	1	840	496	30
13п	Дверь нижняя правая	1	840	496	30

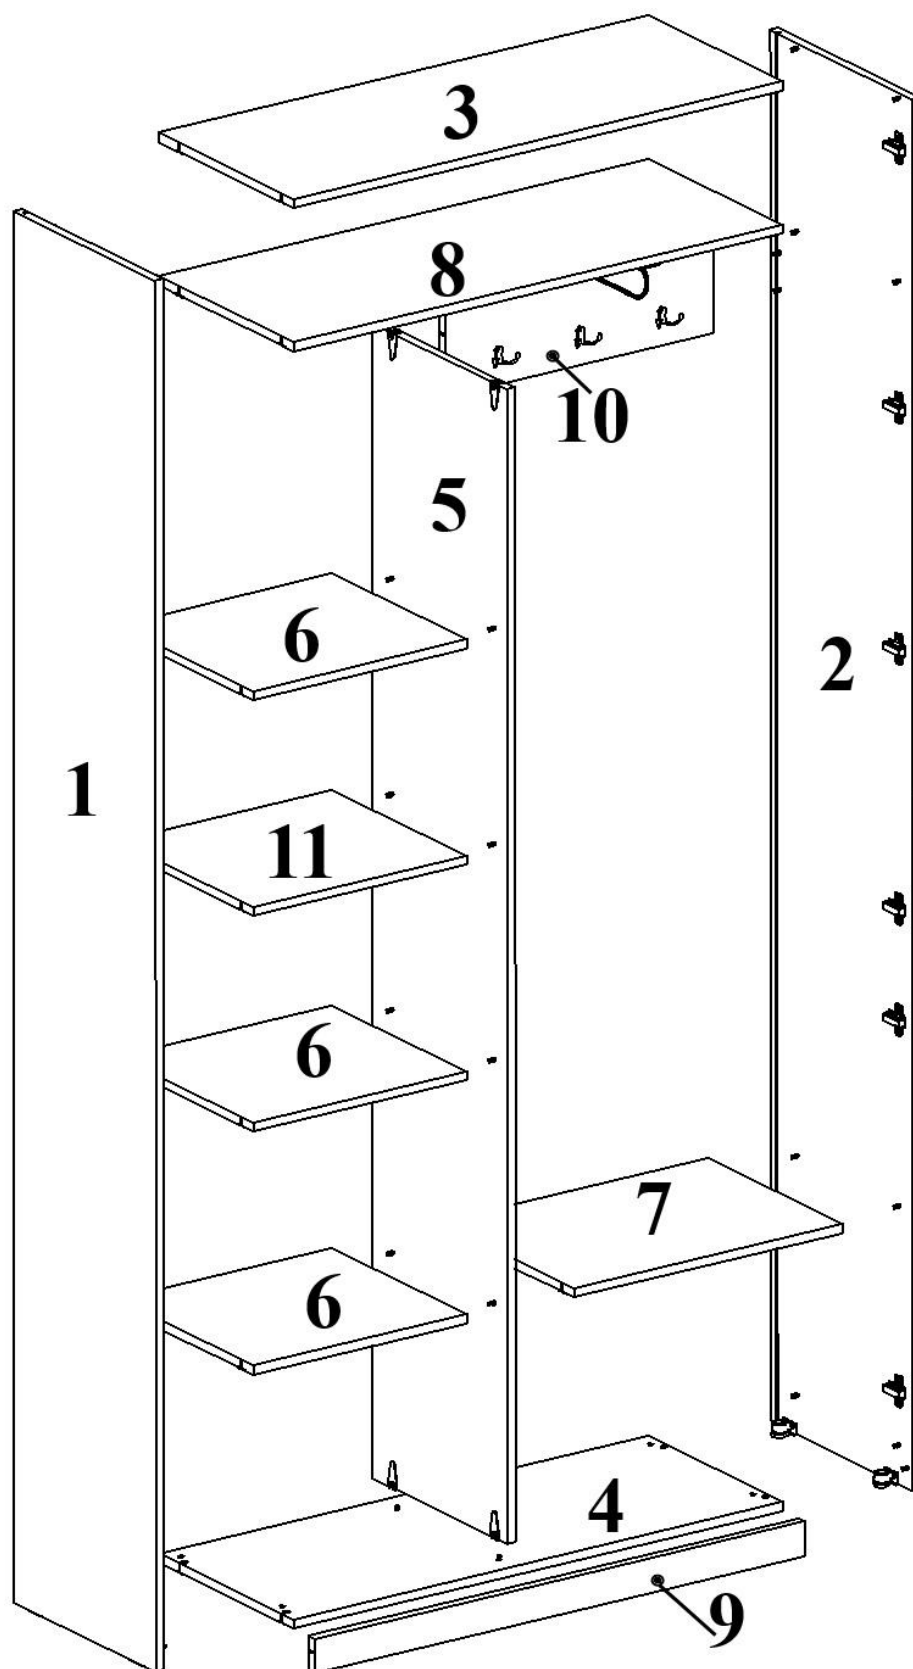


1.

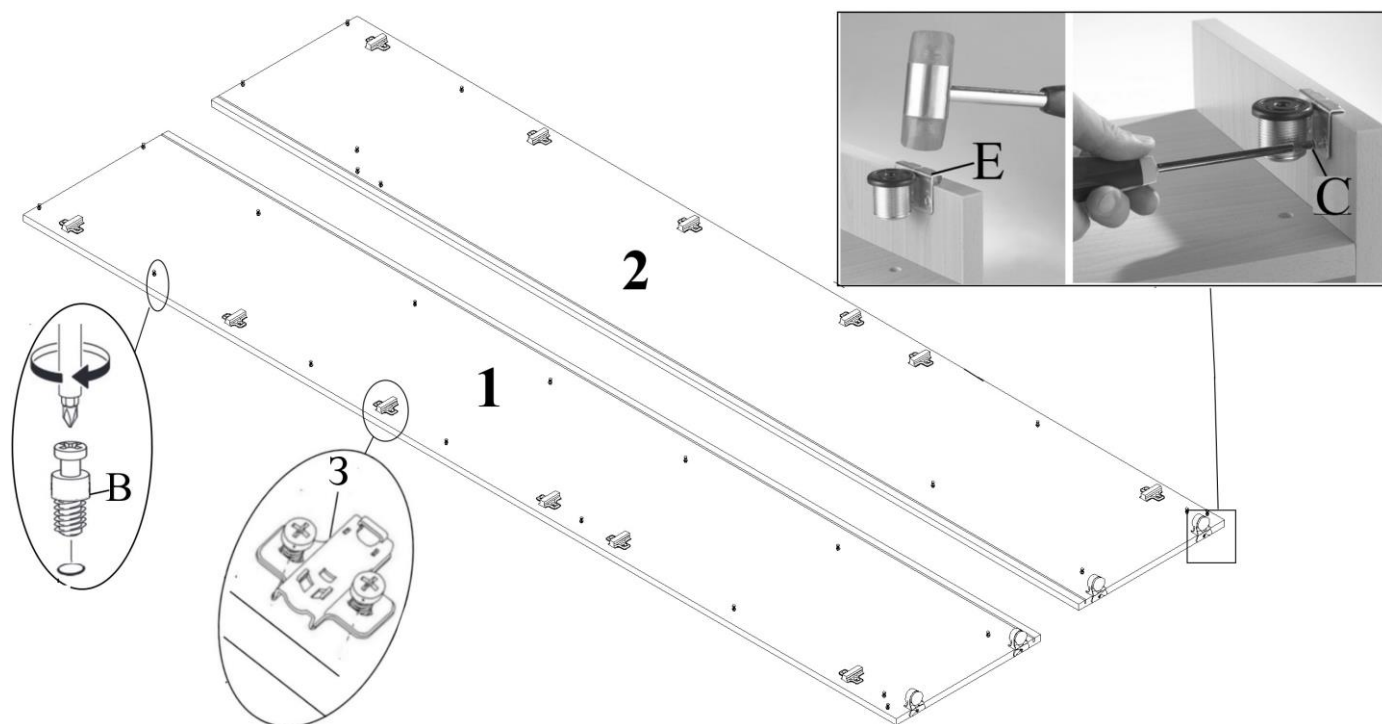


2.

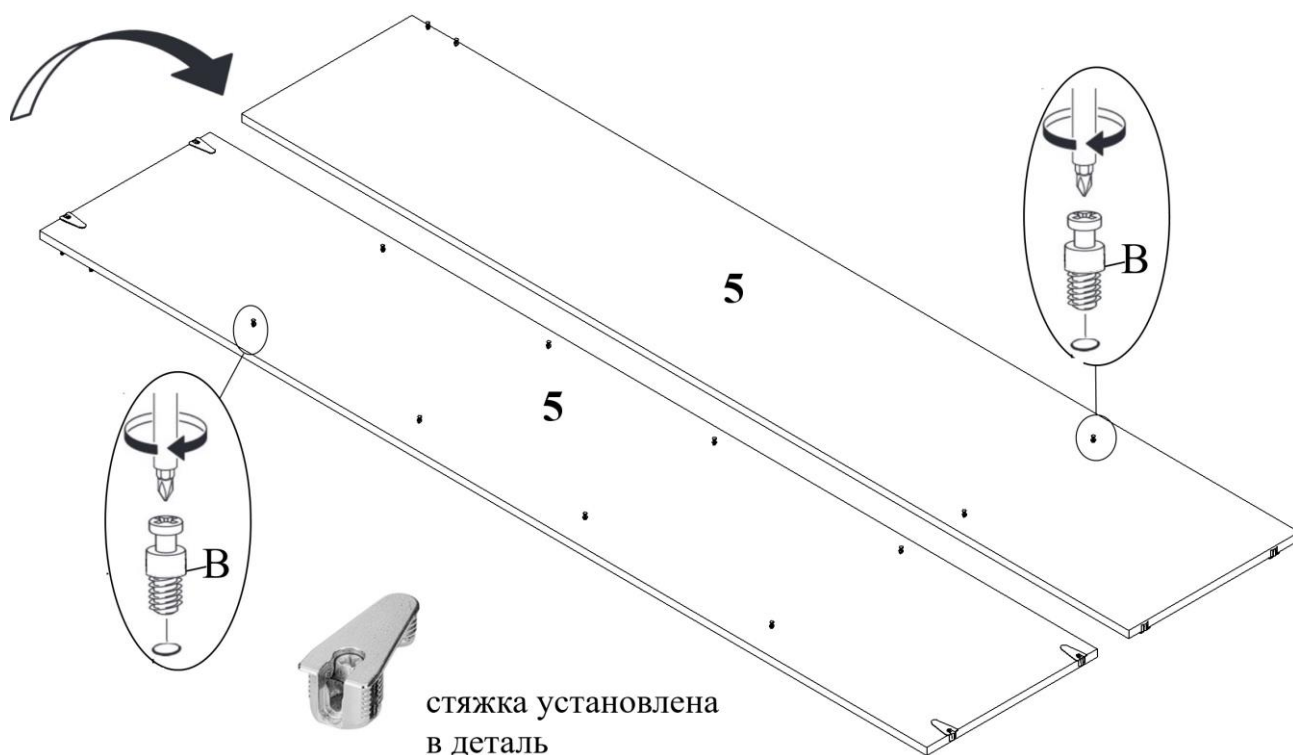


3.

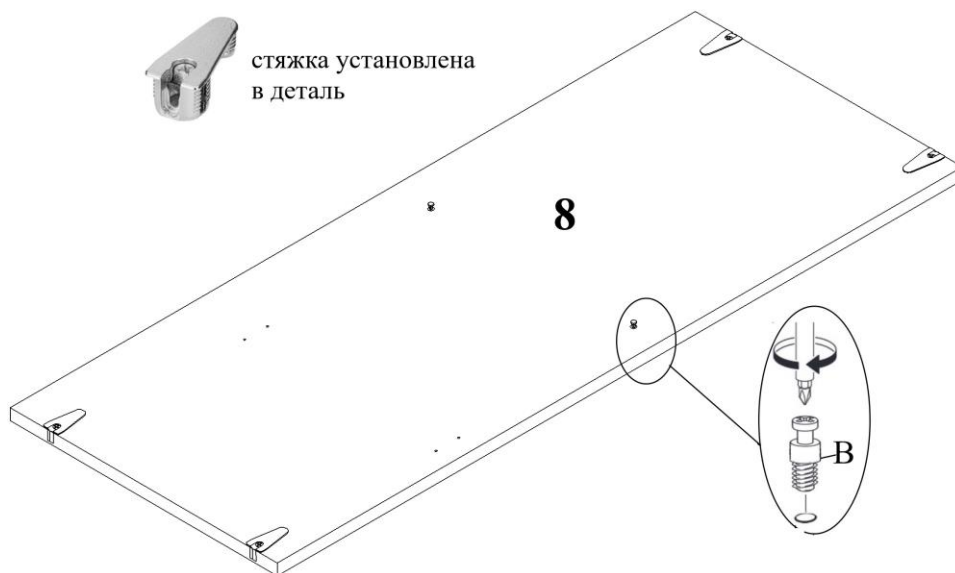

4.

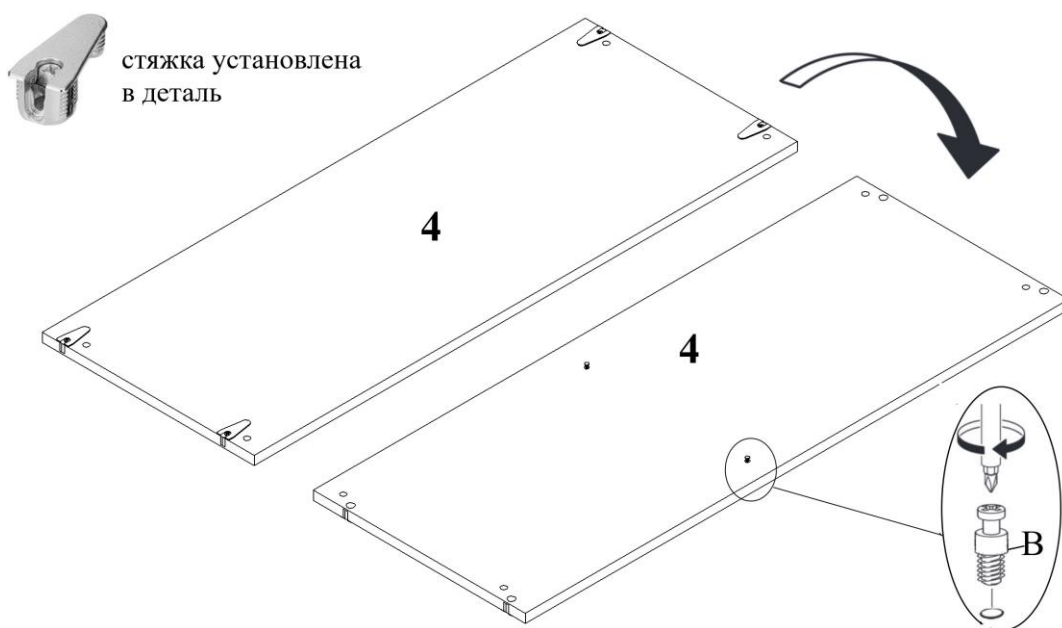


5.

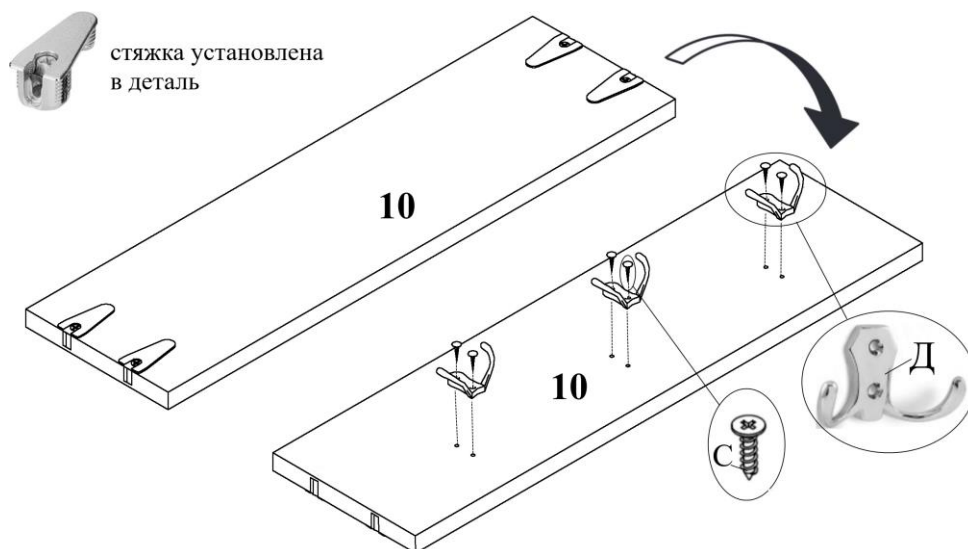



6.



стяжка установлена
в деталь

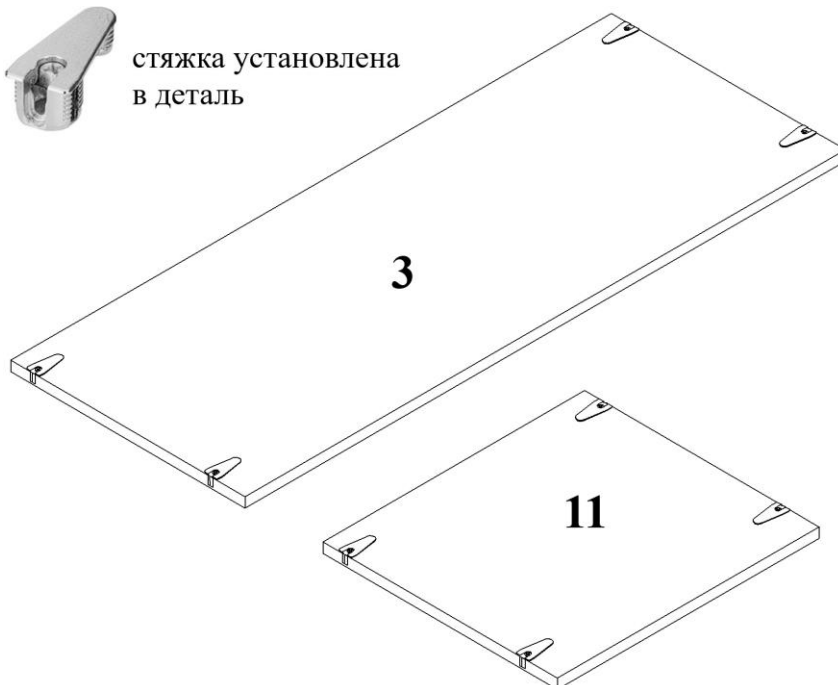


7.

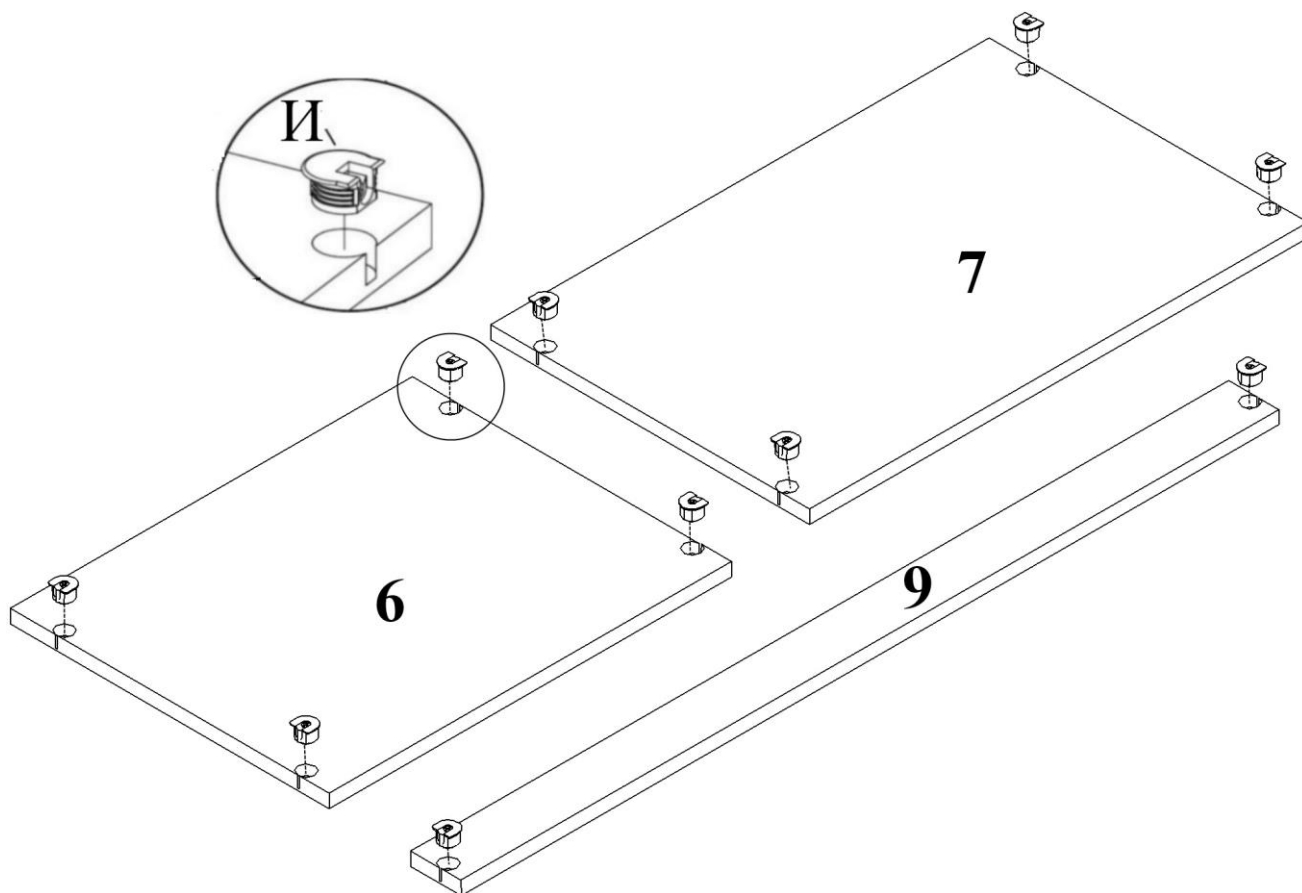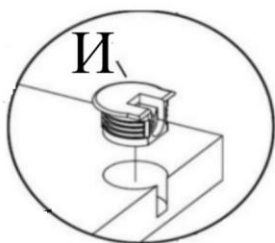


При отсутствии достаточного места, сборка может производиться в вертикальном положении


8.

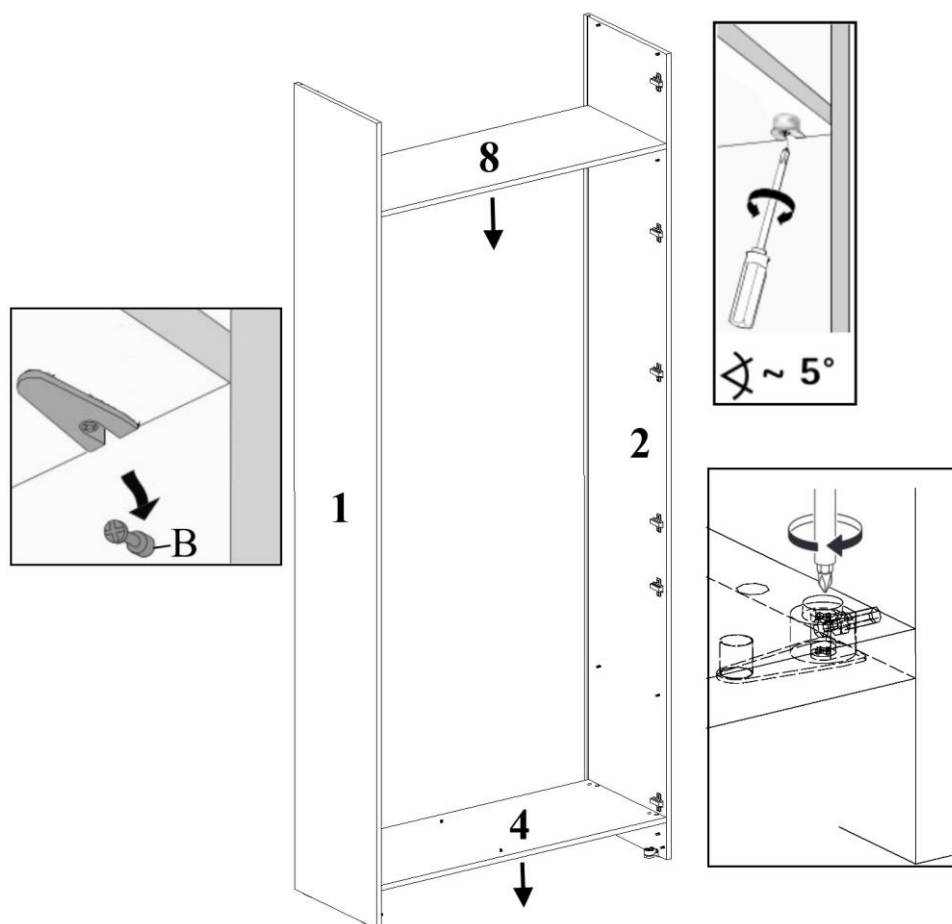




9.

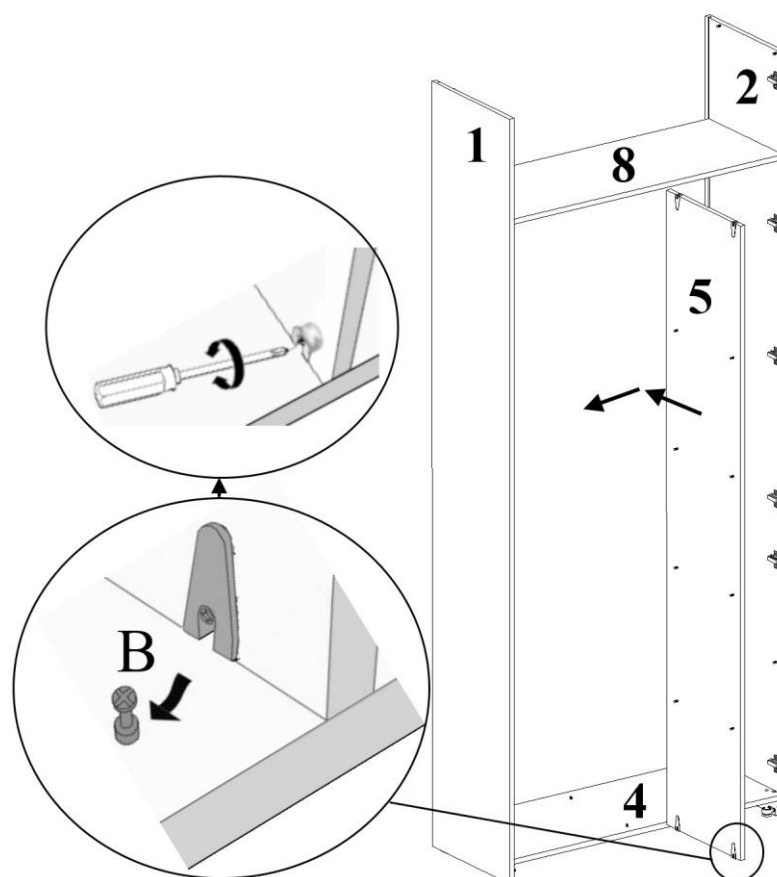


10.


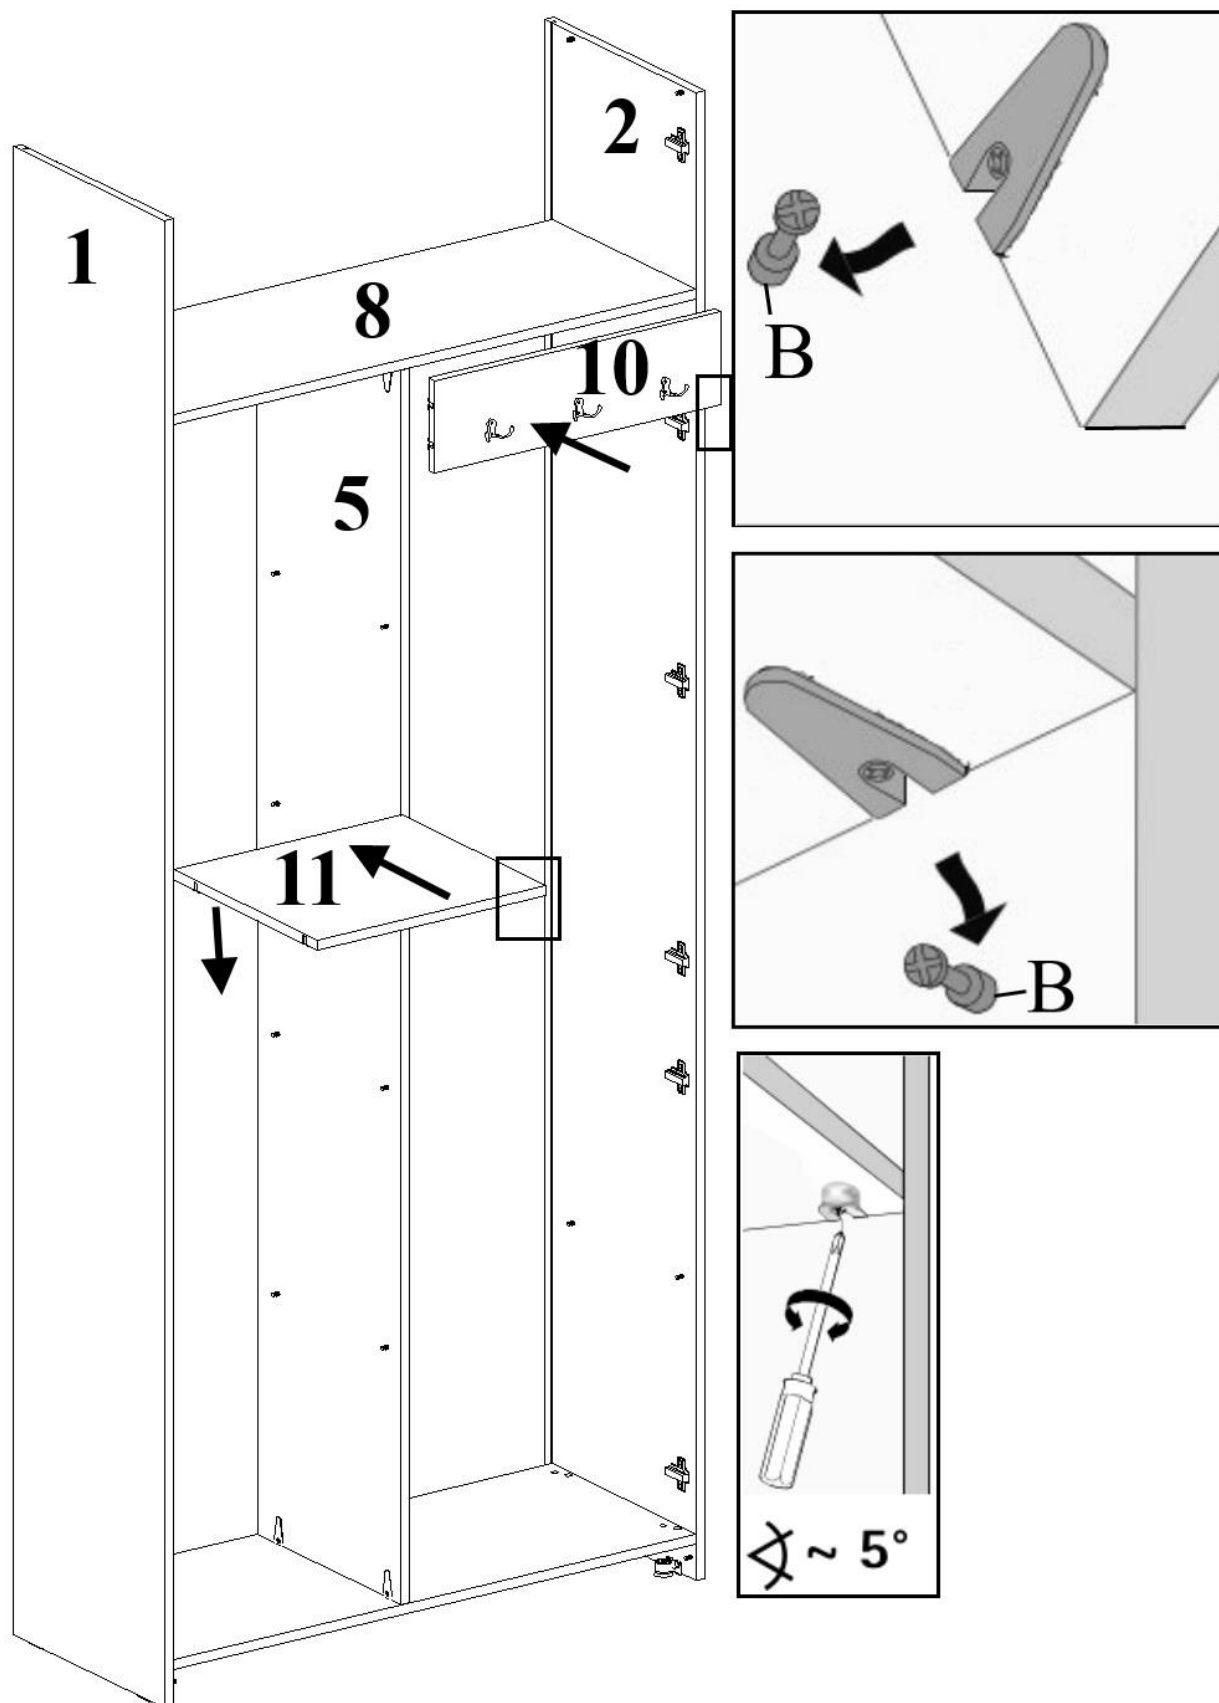


11.

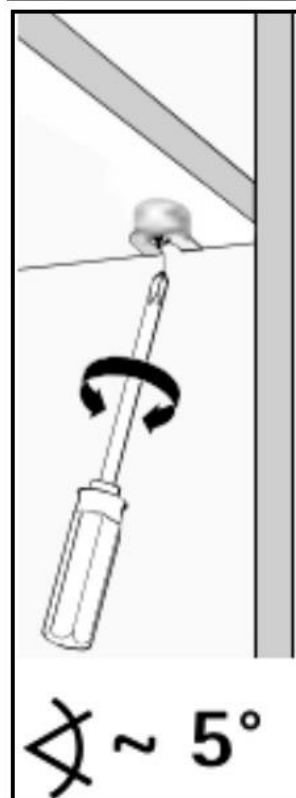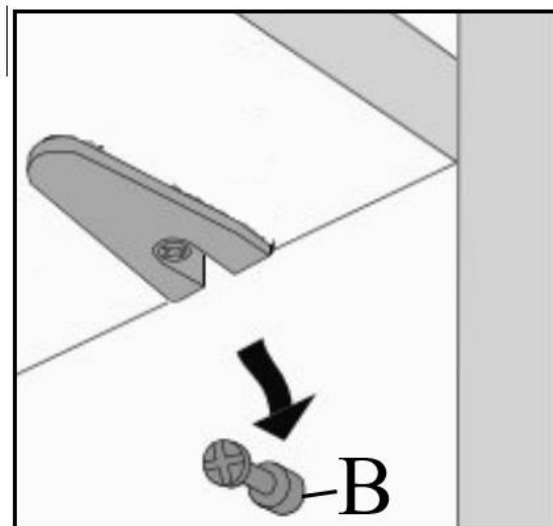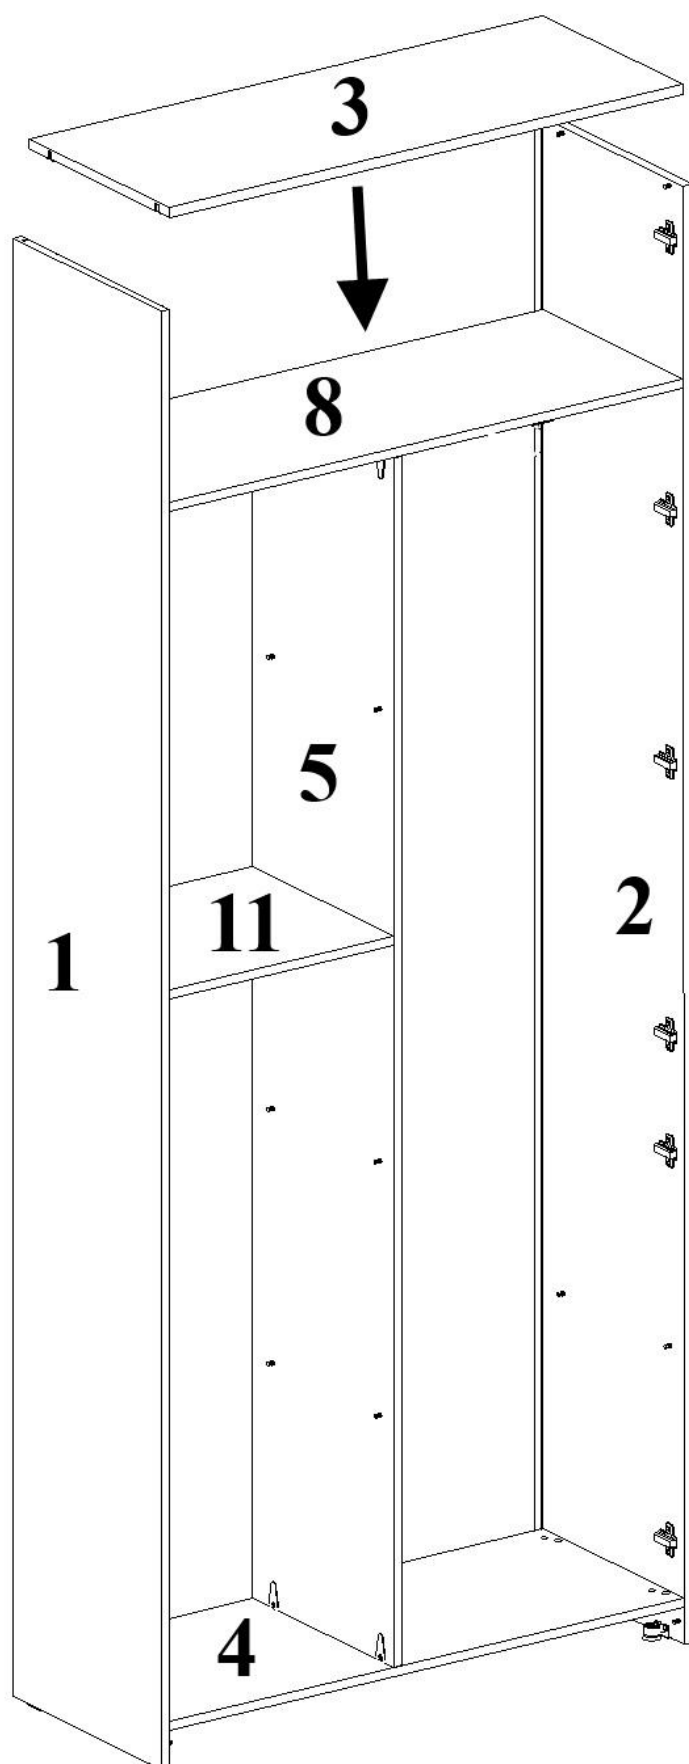


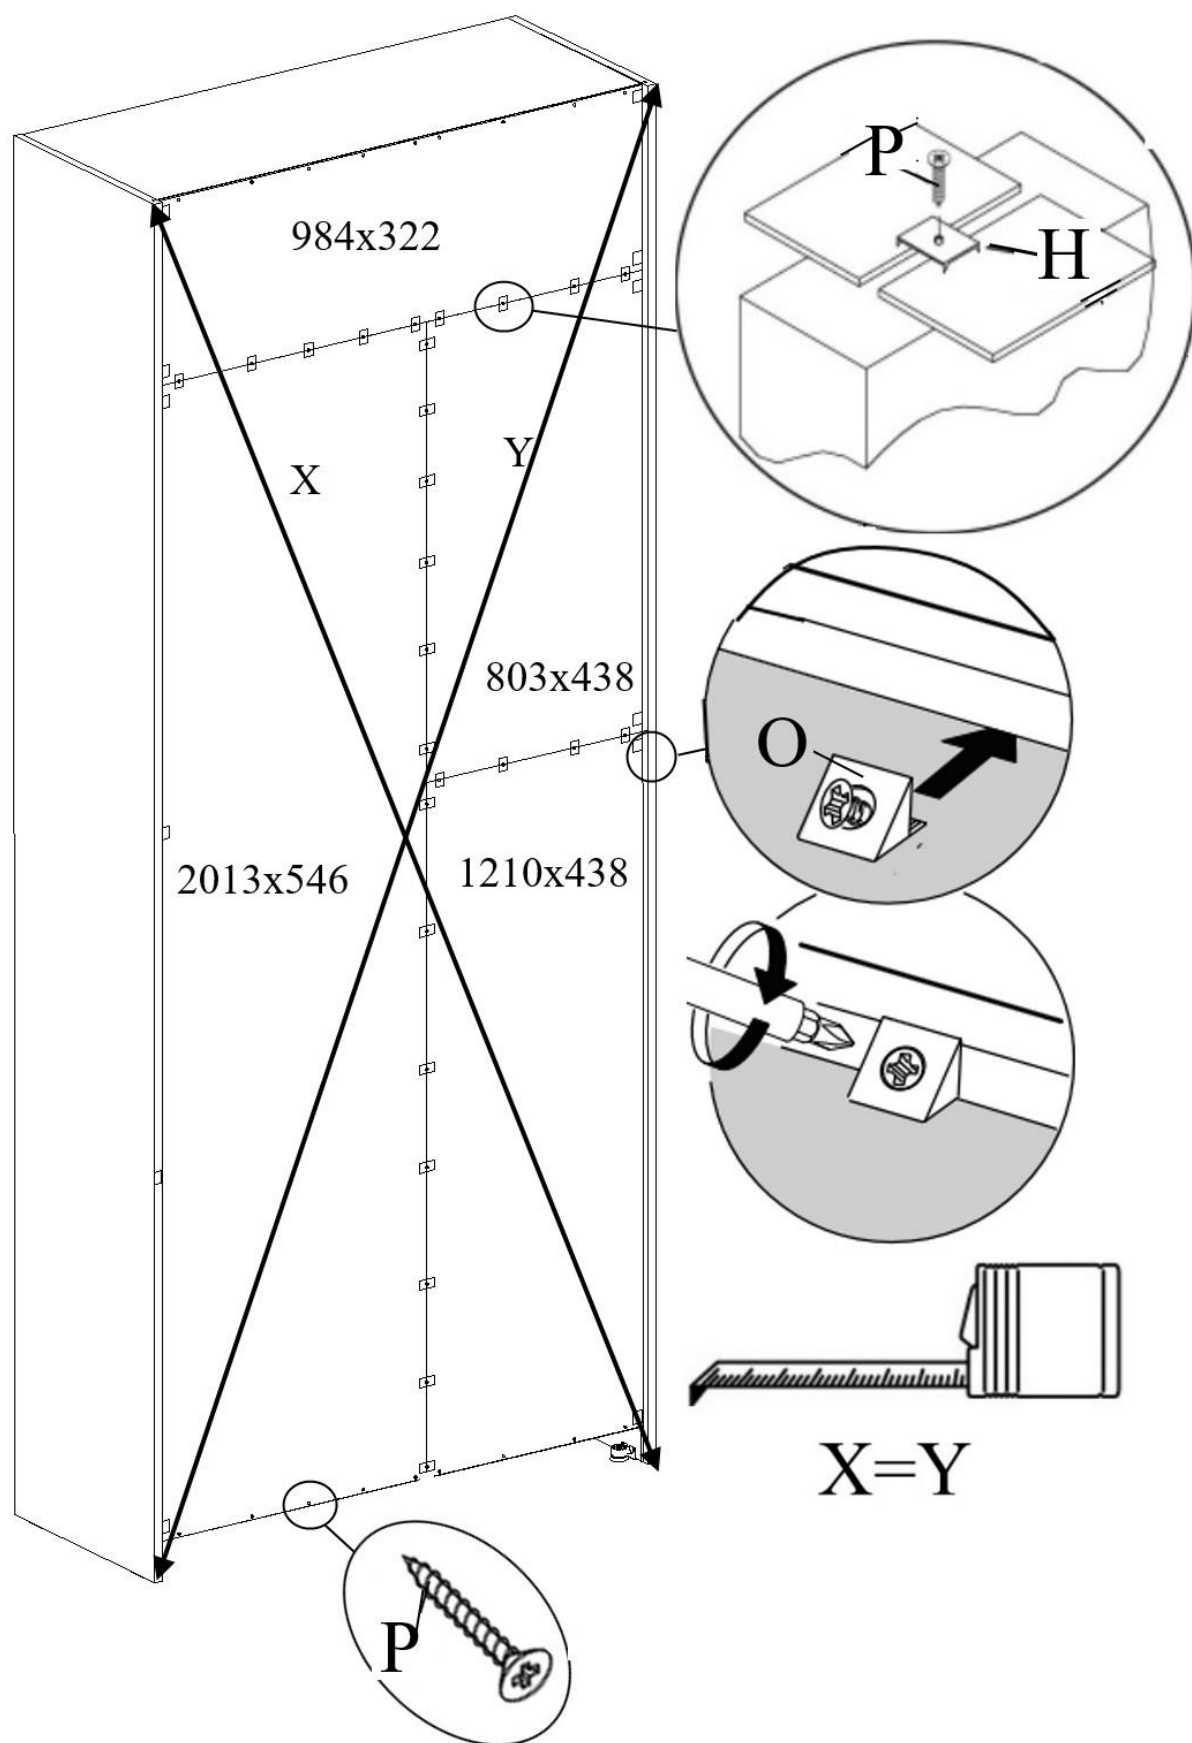


13.

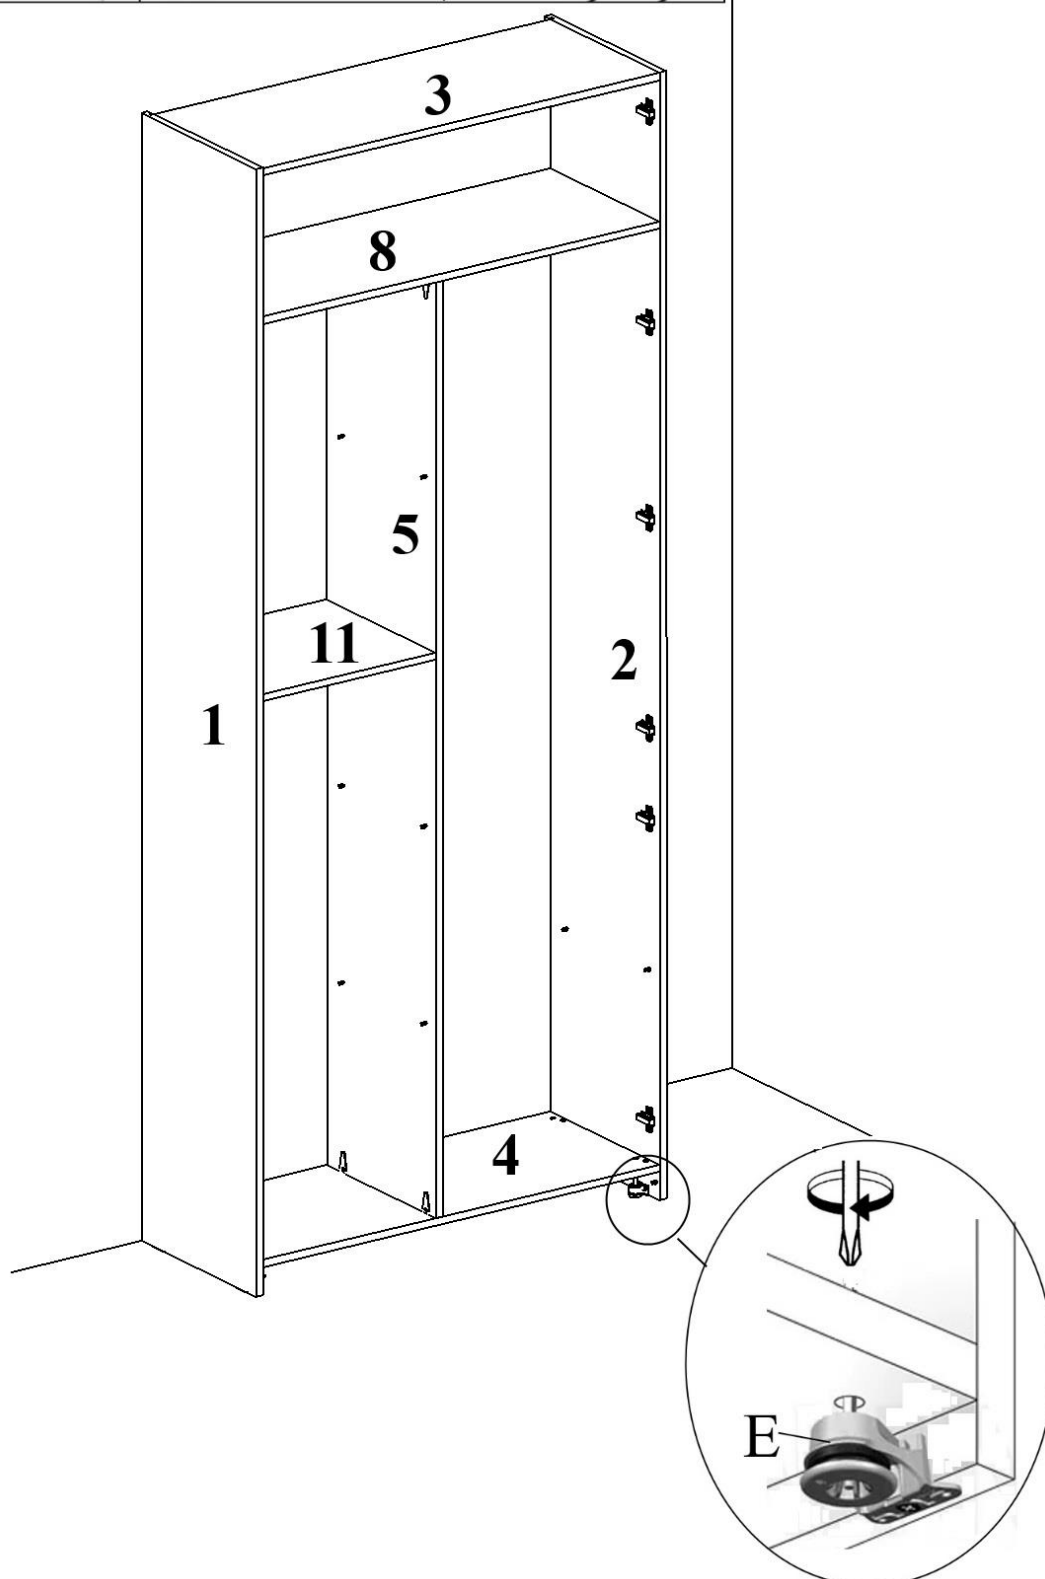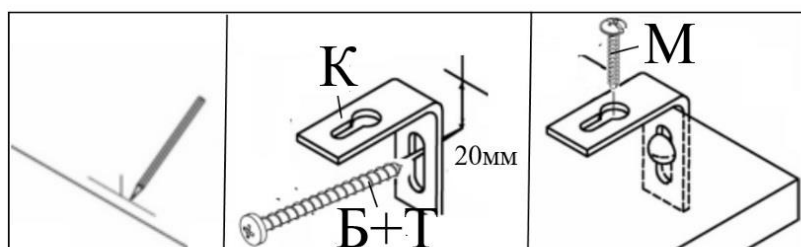


14.

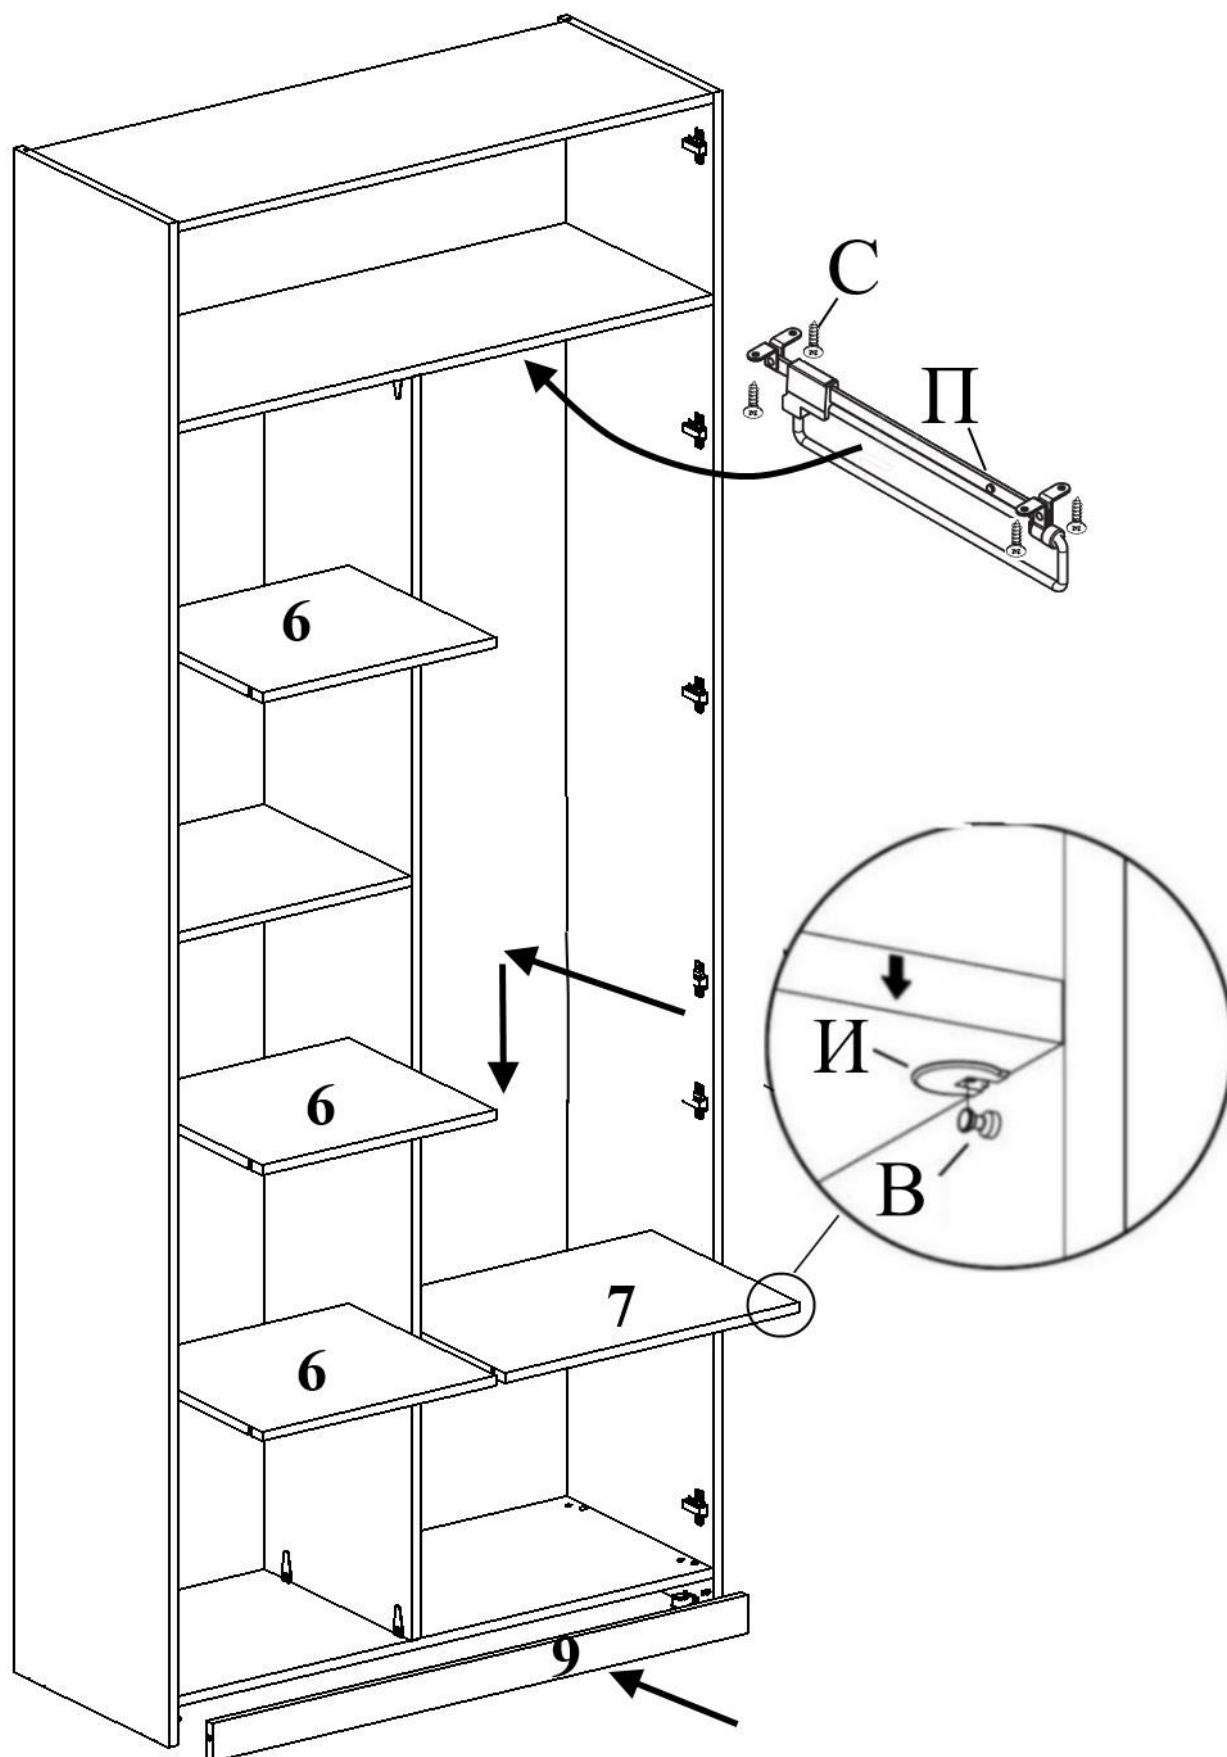


15.

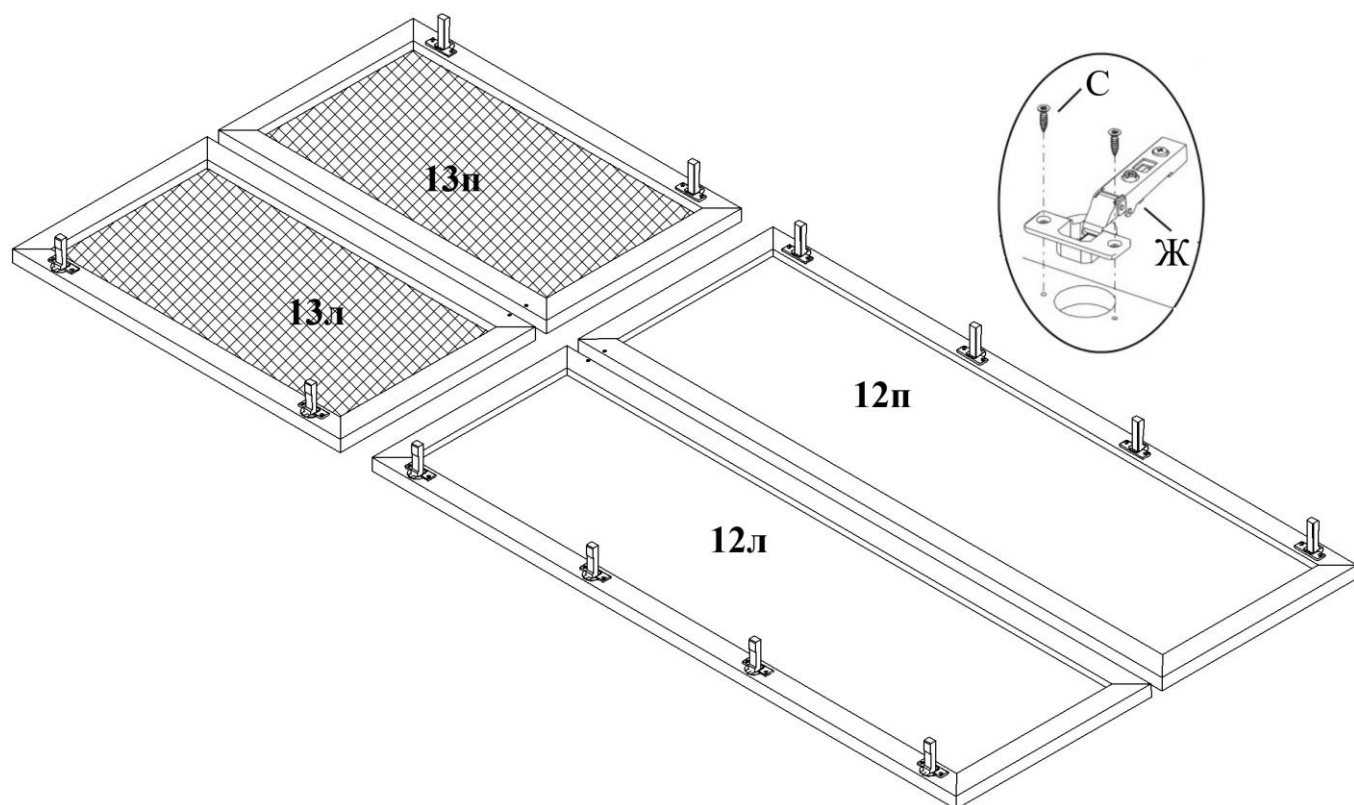


16.

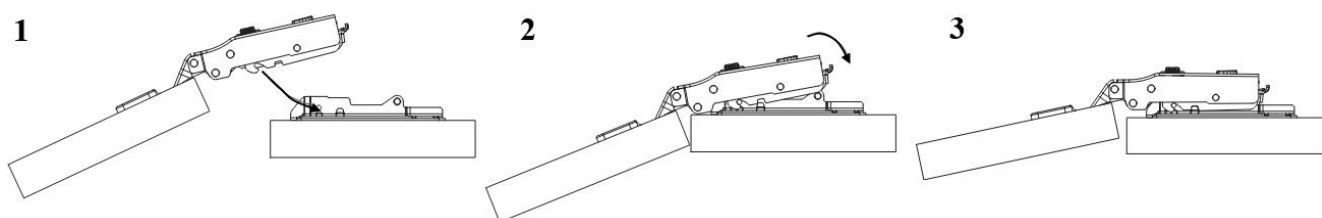


17.

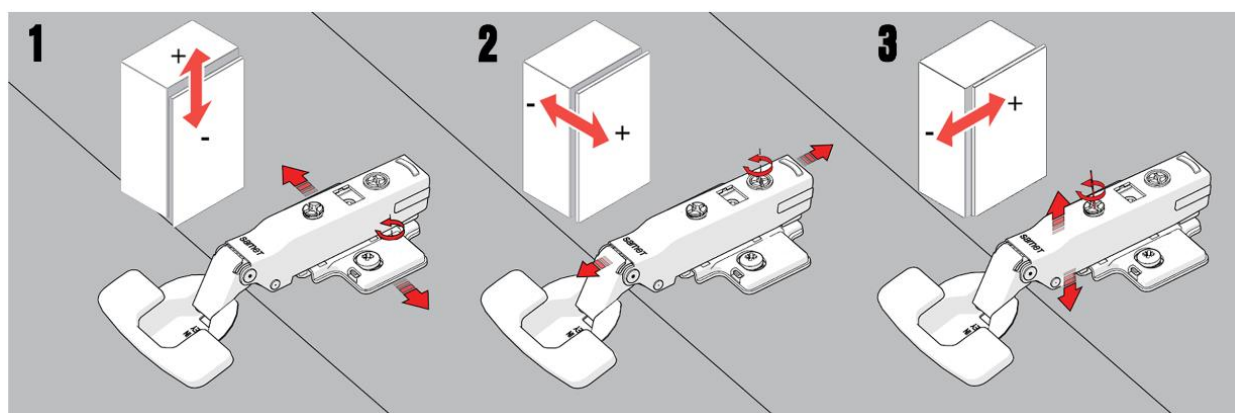

18.

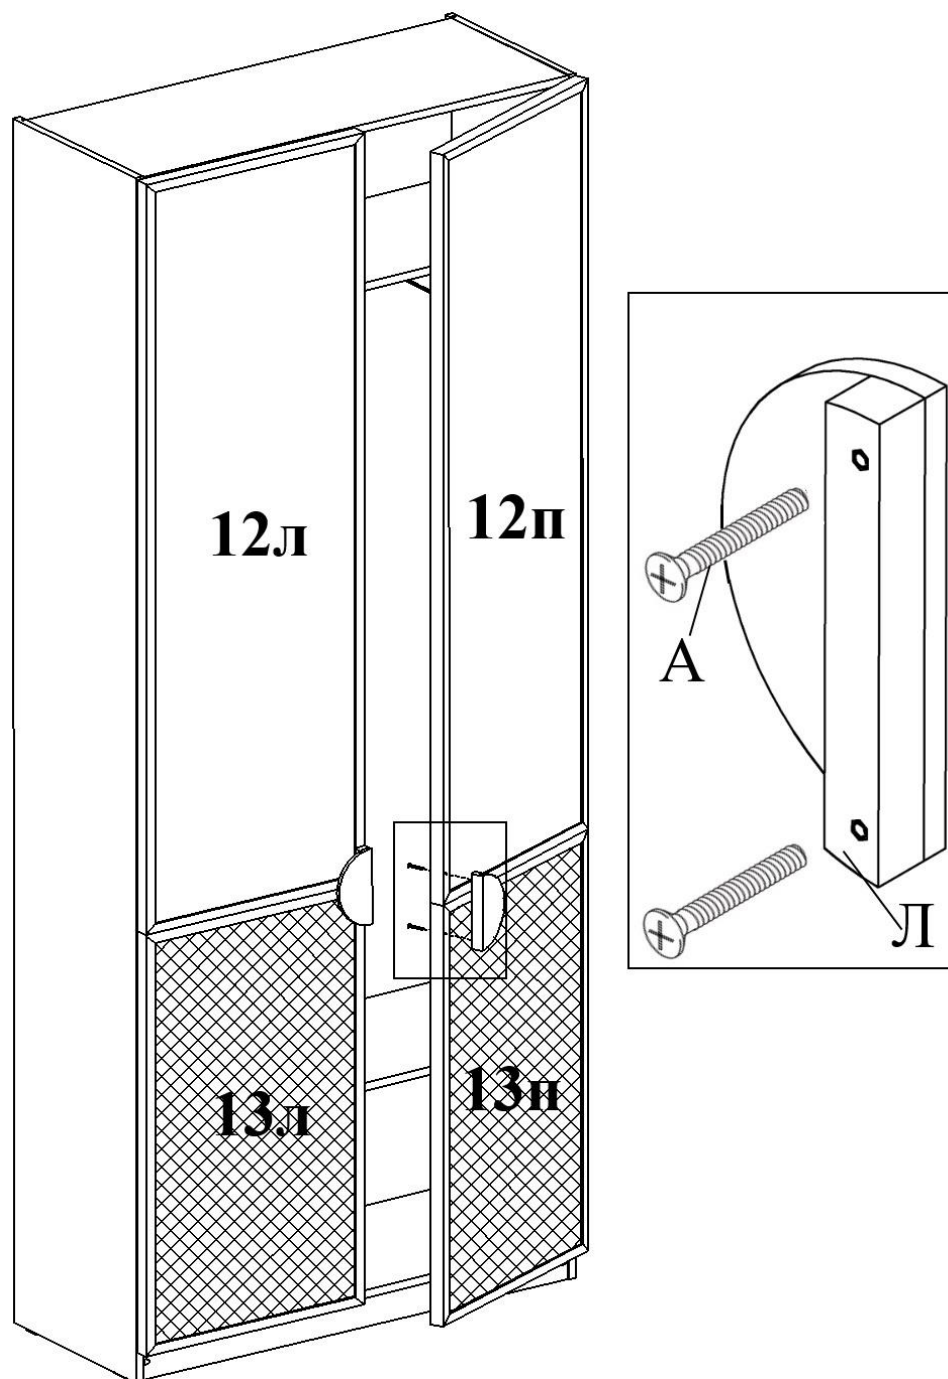

19. Подтянуть все крепления. Закрыть видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками Г.

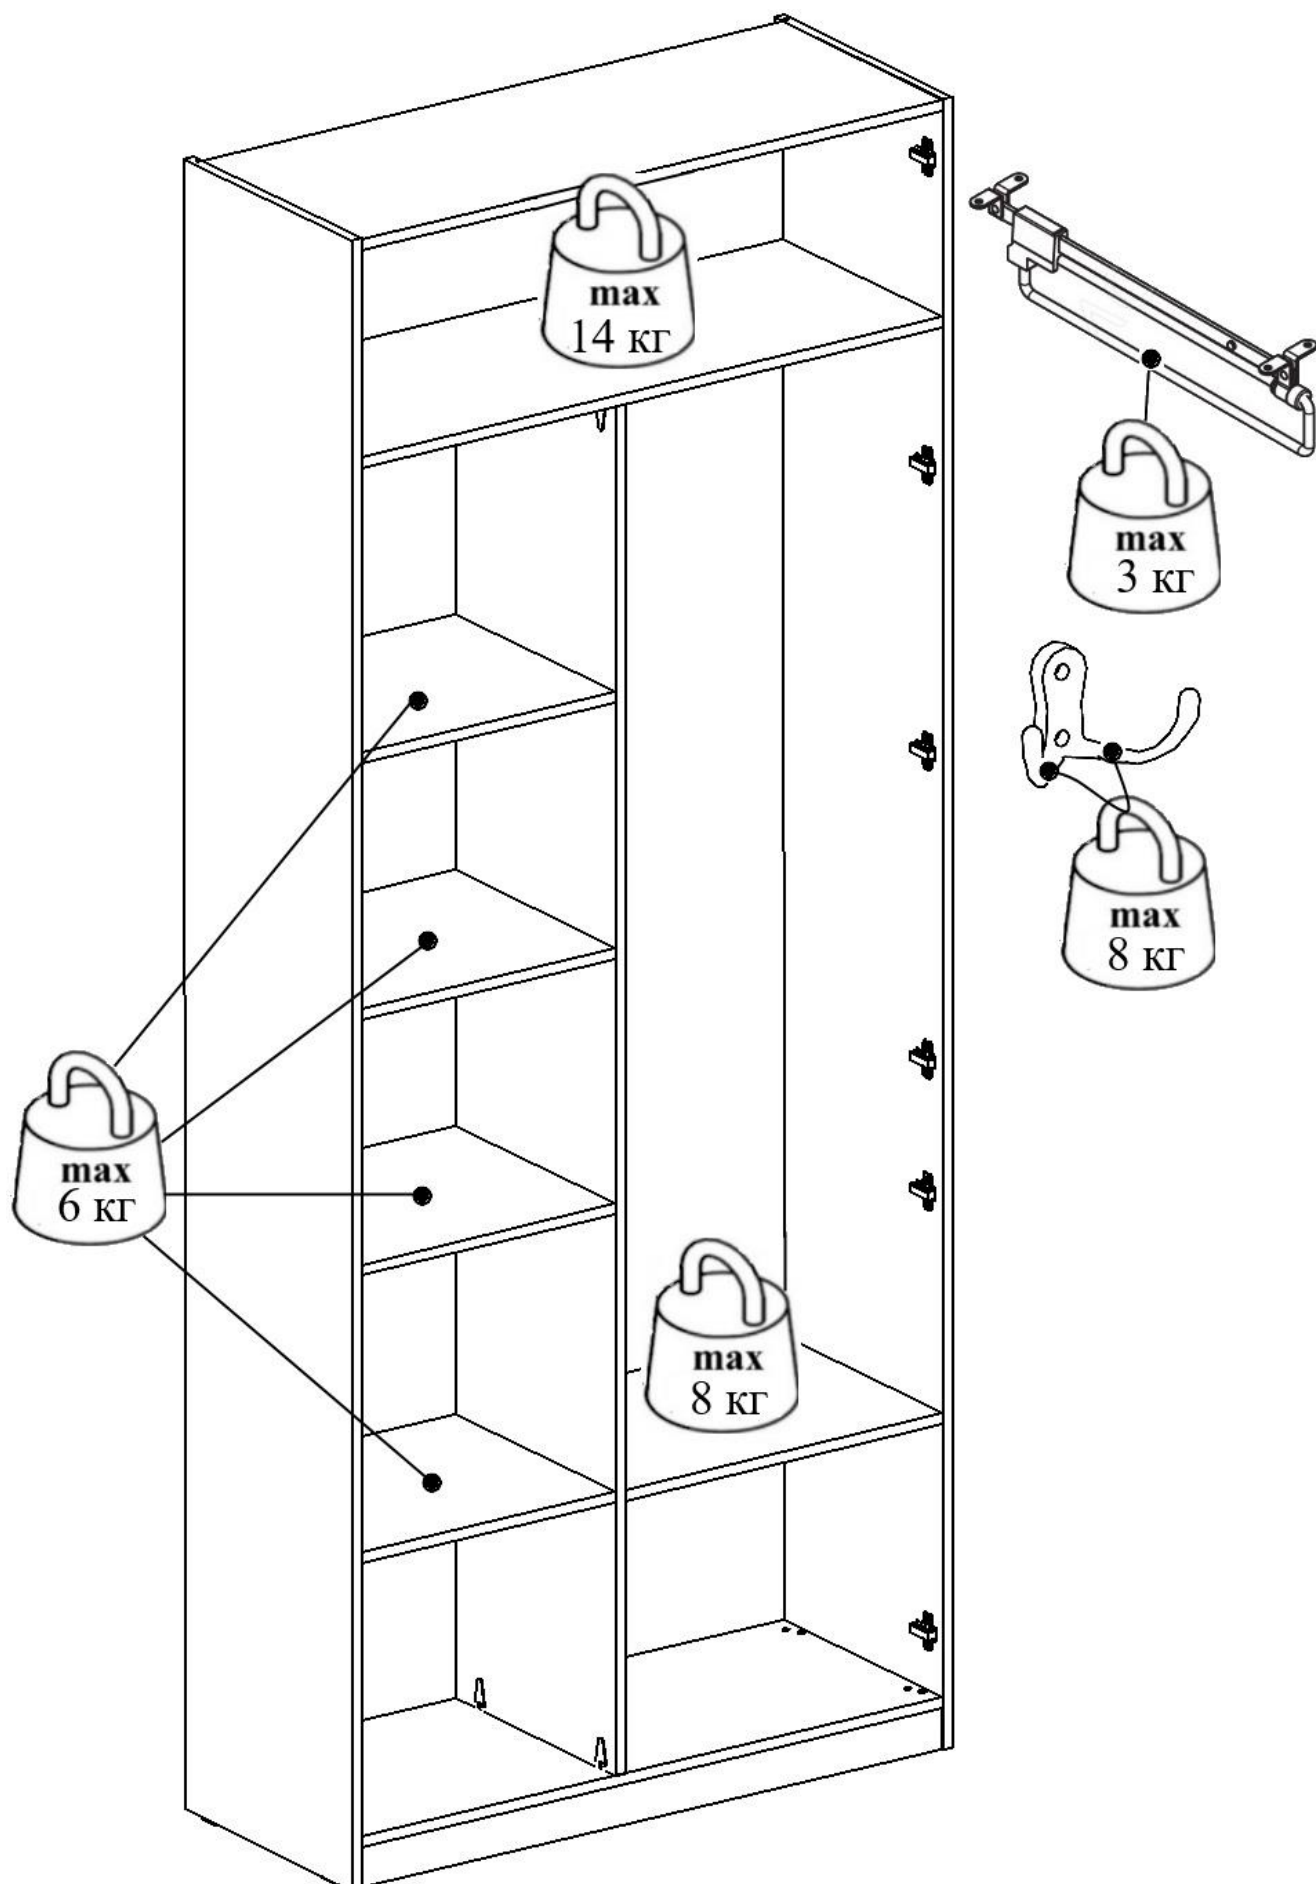

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëрживать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Фасады с ротангом чистить пылесосом, используя насадку для мебели.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.