



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU




Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «КРИСТАЛЛ»

Комод Кра 2

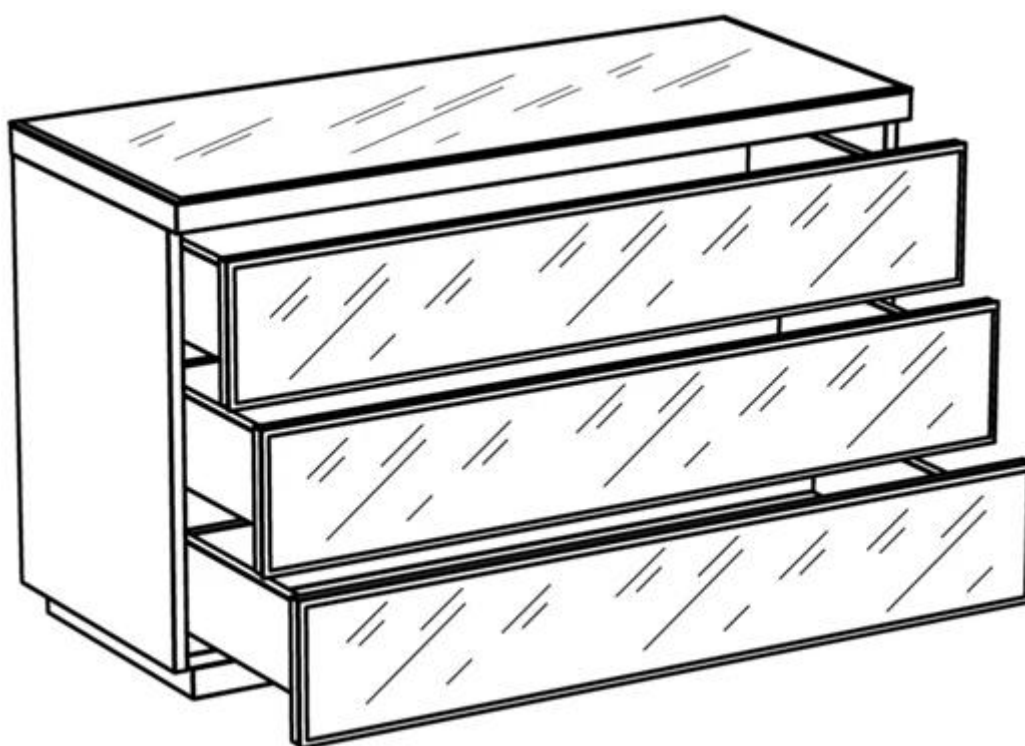

Комод Кра 2. Инструкция по сборке

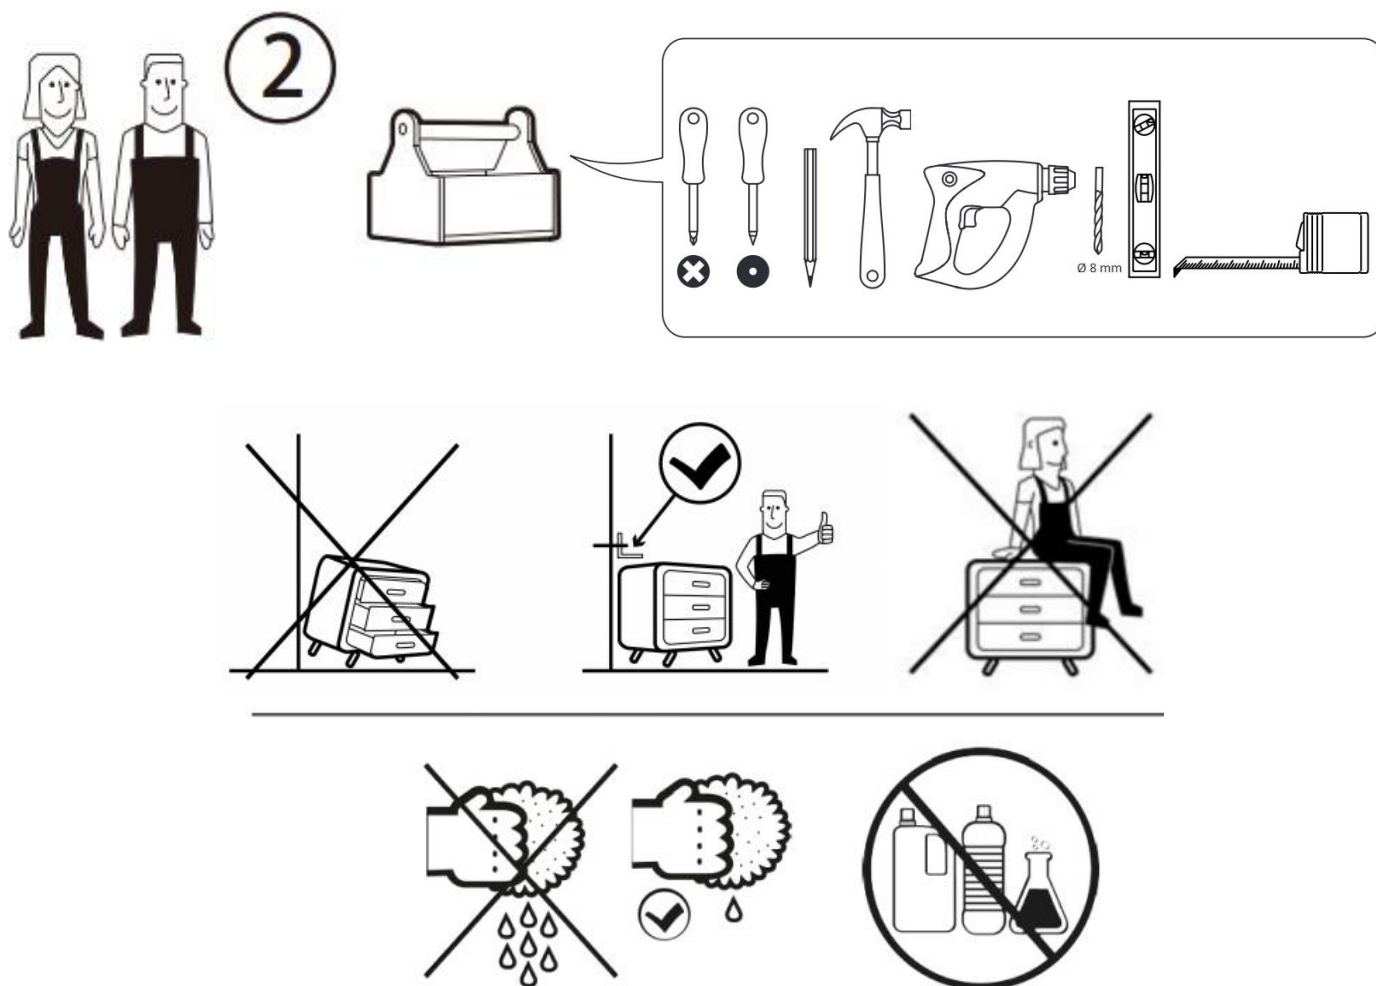

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.



ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения тяжелых травм. Чтобы предотвратить опрокидывание ВСЕГДА крепите мебель к стене. Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении.
- Не ставьте тяжелые предметы на край.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, а также виснуть на них.
- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Не вставайте и не садитесь на изделие


Комод КрА 2
Комплектовочная ведомость фурнитуры

	Наименование		Количество
А	Винт 6x25 впотай оц		9
Б	Дюбель DU 644 под муфту		15
В	Дюбель-полипропил, 8x40		2
Г	Заглушка – самоклейка d=14мм		63
Д	Заглушка – самоклейка d=18мм		24
Е	Конфирмат-винт 7x50		63
Ж	Конфирмат-ключ 4Z		1
З	Комплект направляющих Push с замками L=450мм		3
И	Подпятник - гвоздь		6
М	Шкант мебельный 8x30		8
Н	Шуруп-навес 5,5x50мм		2
Р	Шурупы 6,3x10,5 для направляющих		18
Т	Эксцентрик Rastex 15/22		15


Комод КрА 2
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		А, мм	В, мм	Т, мм	
1	Крышка	1260	524	48	1
2	Боковая стенка левая	672	492	22	1
02	Боковая стенка правая	672	492	22	1
3	Нижний щит	1214	492	22	1
4	Задняя стенка	1214	650	22	1
5	Основание	1222	450	44	1
6	Фасадная стенка ящика большого	1258	222	26	2
7	Фасадная стенка ящика малого	1258	222	26	1
	Ящик малый в т.ч.:				1
	-передняя стенка	1172	156	16	1
	-задняя стенка	1172	156	16	1
	-боковая стенка	440	166	16	2
	Ящик большой в т.ч.:				2
	-передняя стенка	1172	180	16	2
	-задняя стенка	1172	180	16	2
	-боковая стенка	440	190	16	4
	Дно ящика	1172	407	16	3


1.

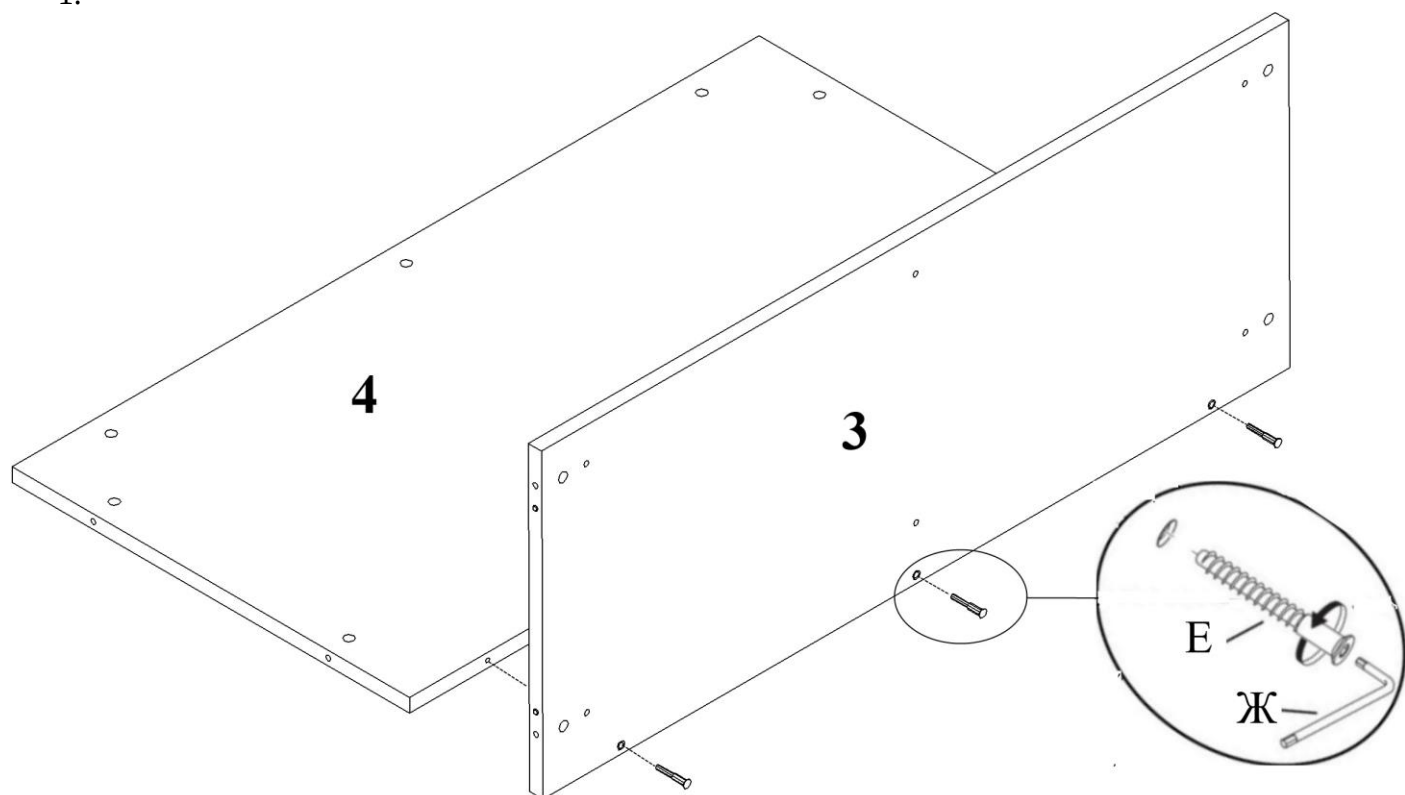


2.

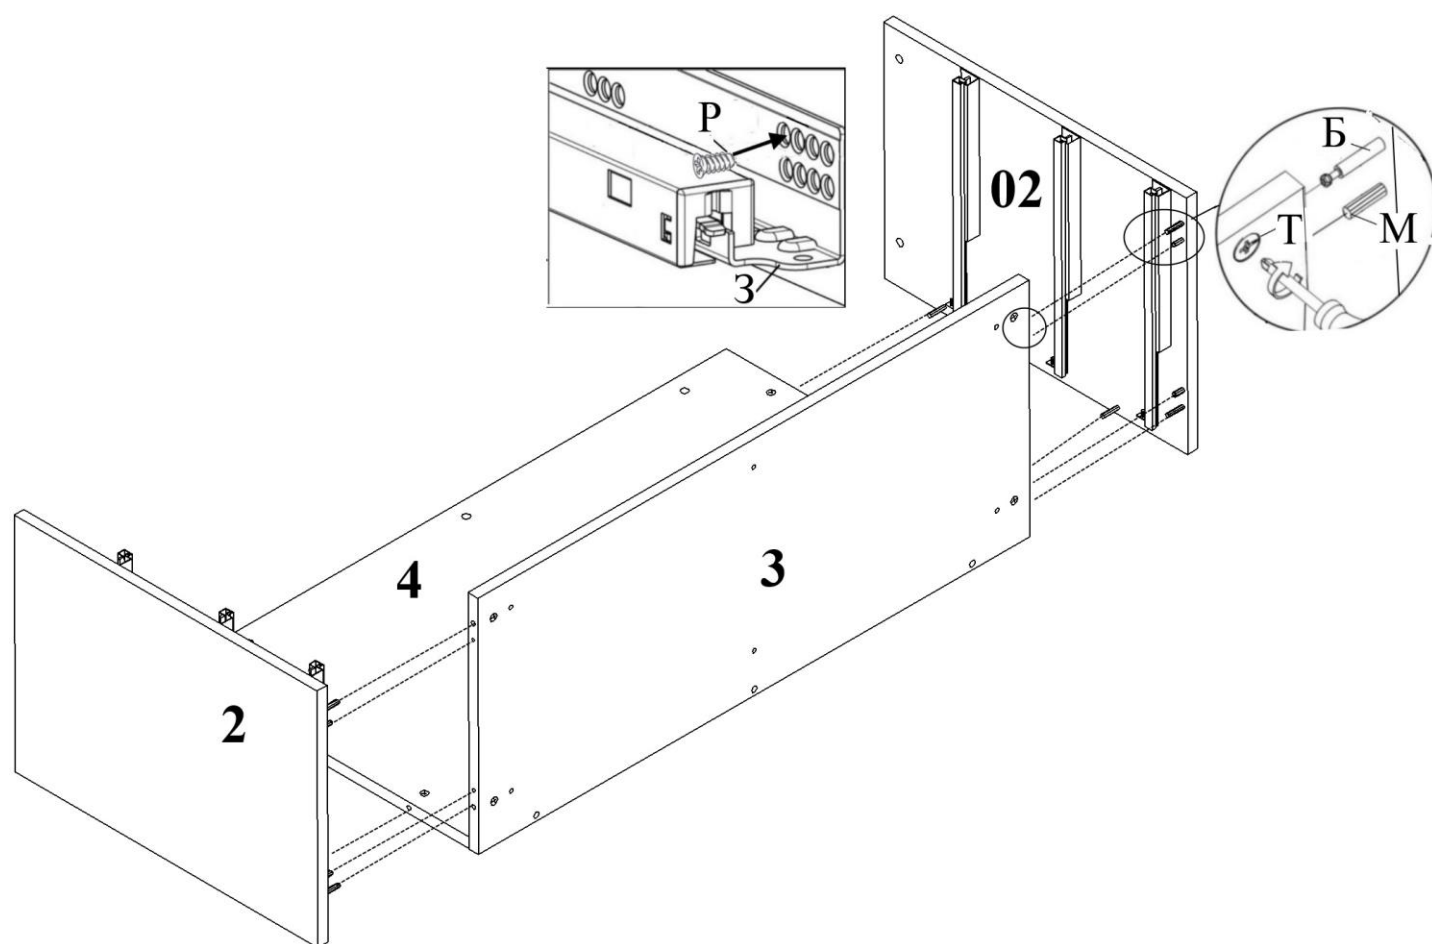


3.

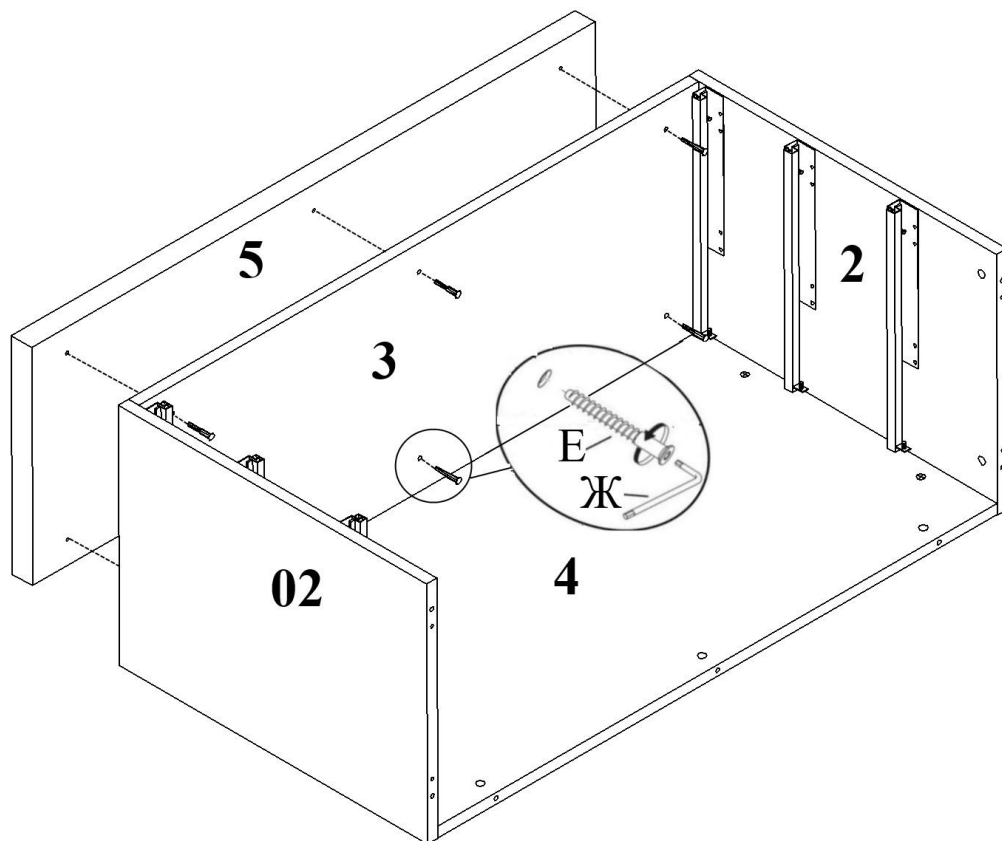


4.

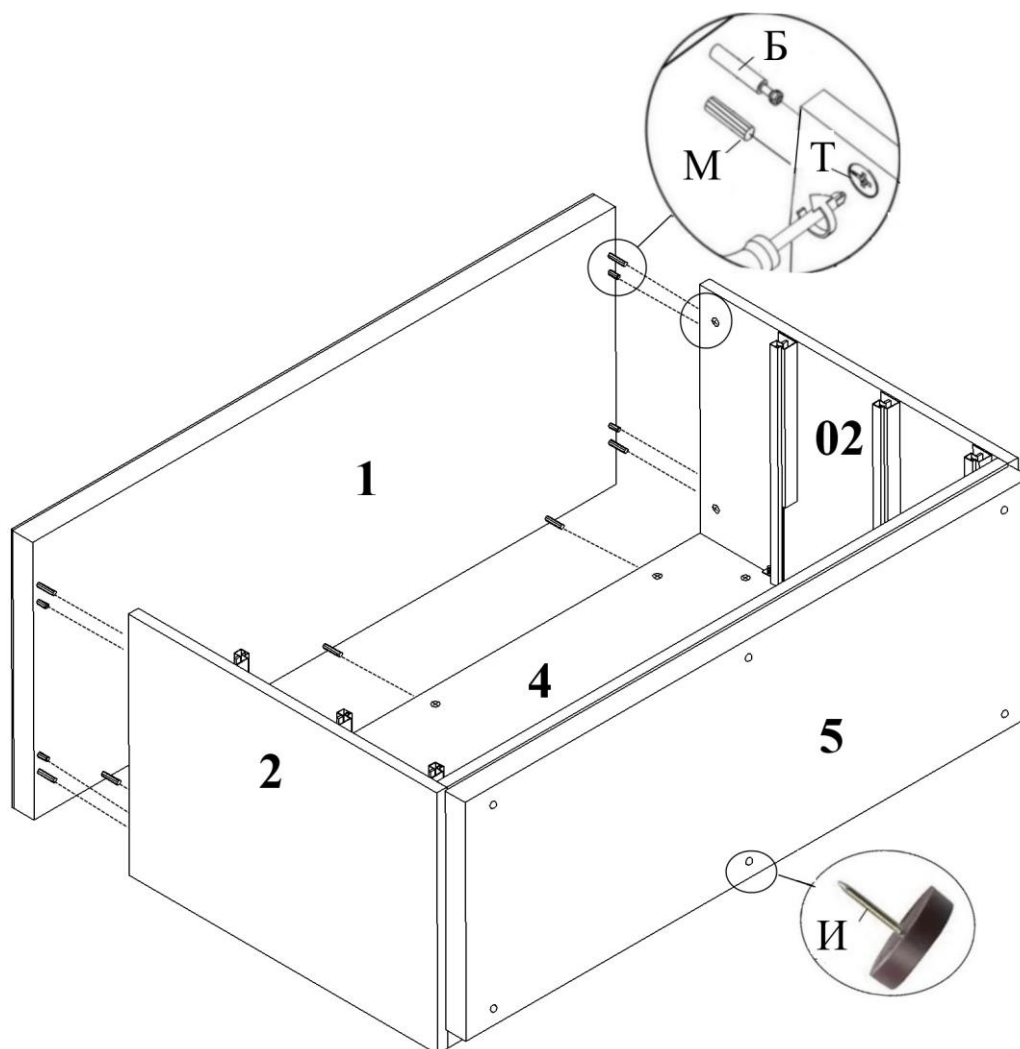


5.

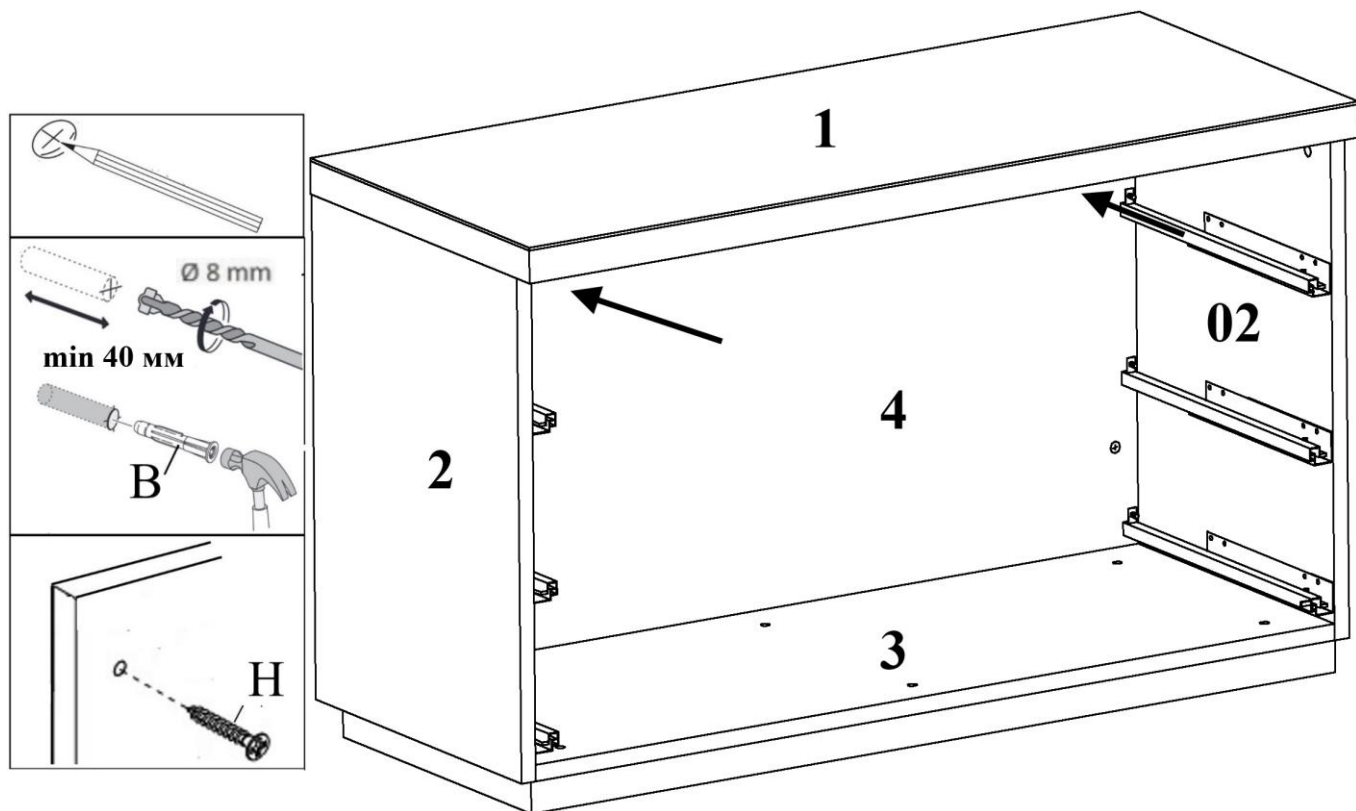


6. Ящик малый – 1 штука

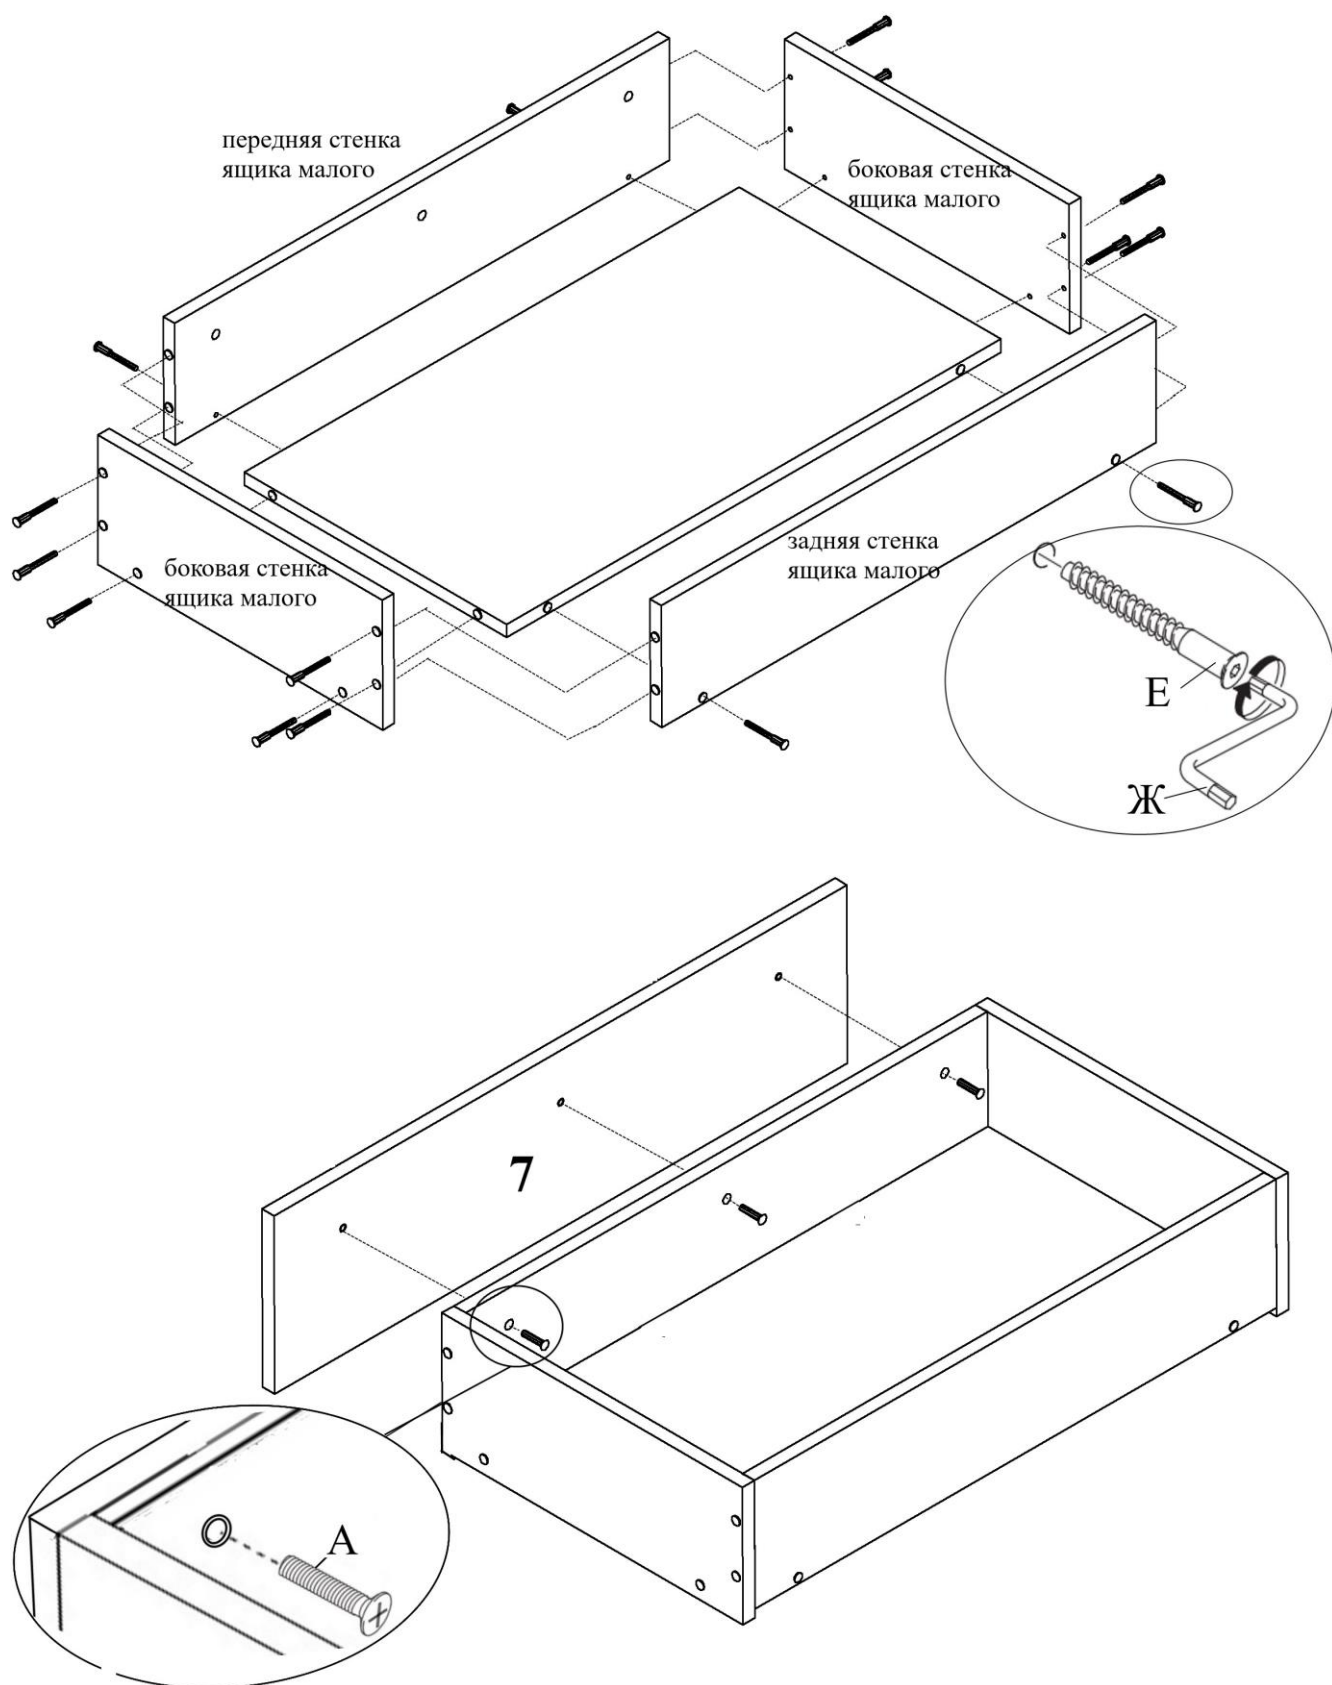


7. Ящик большой – 2 штуки

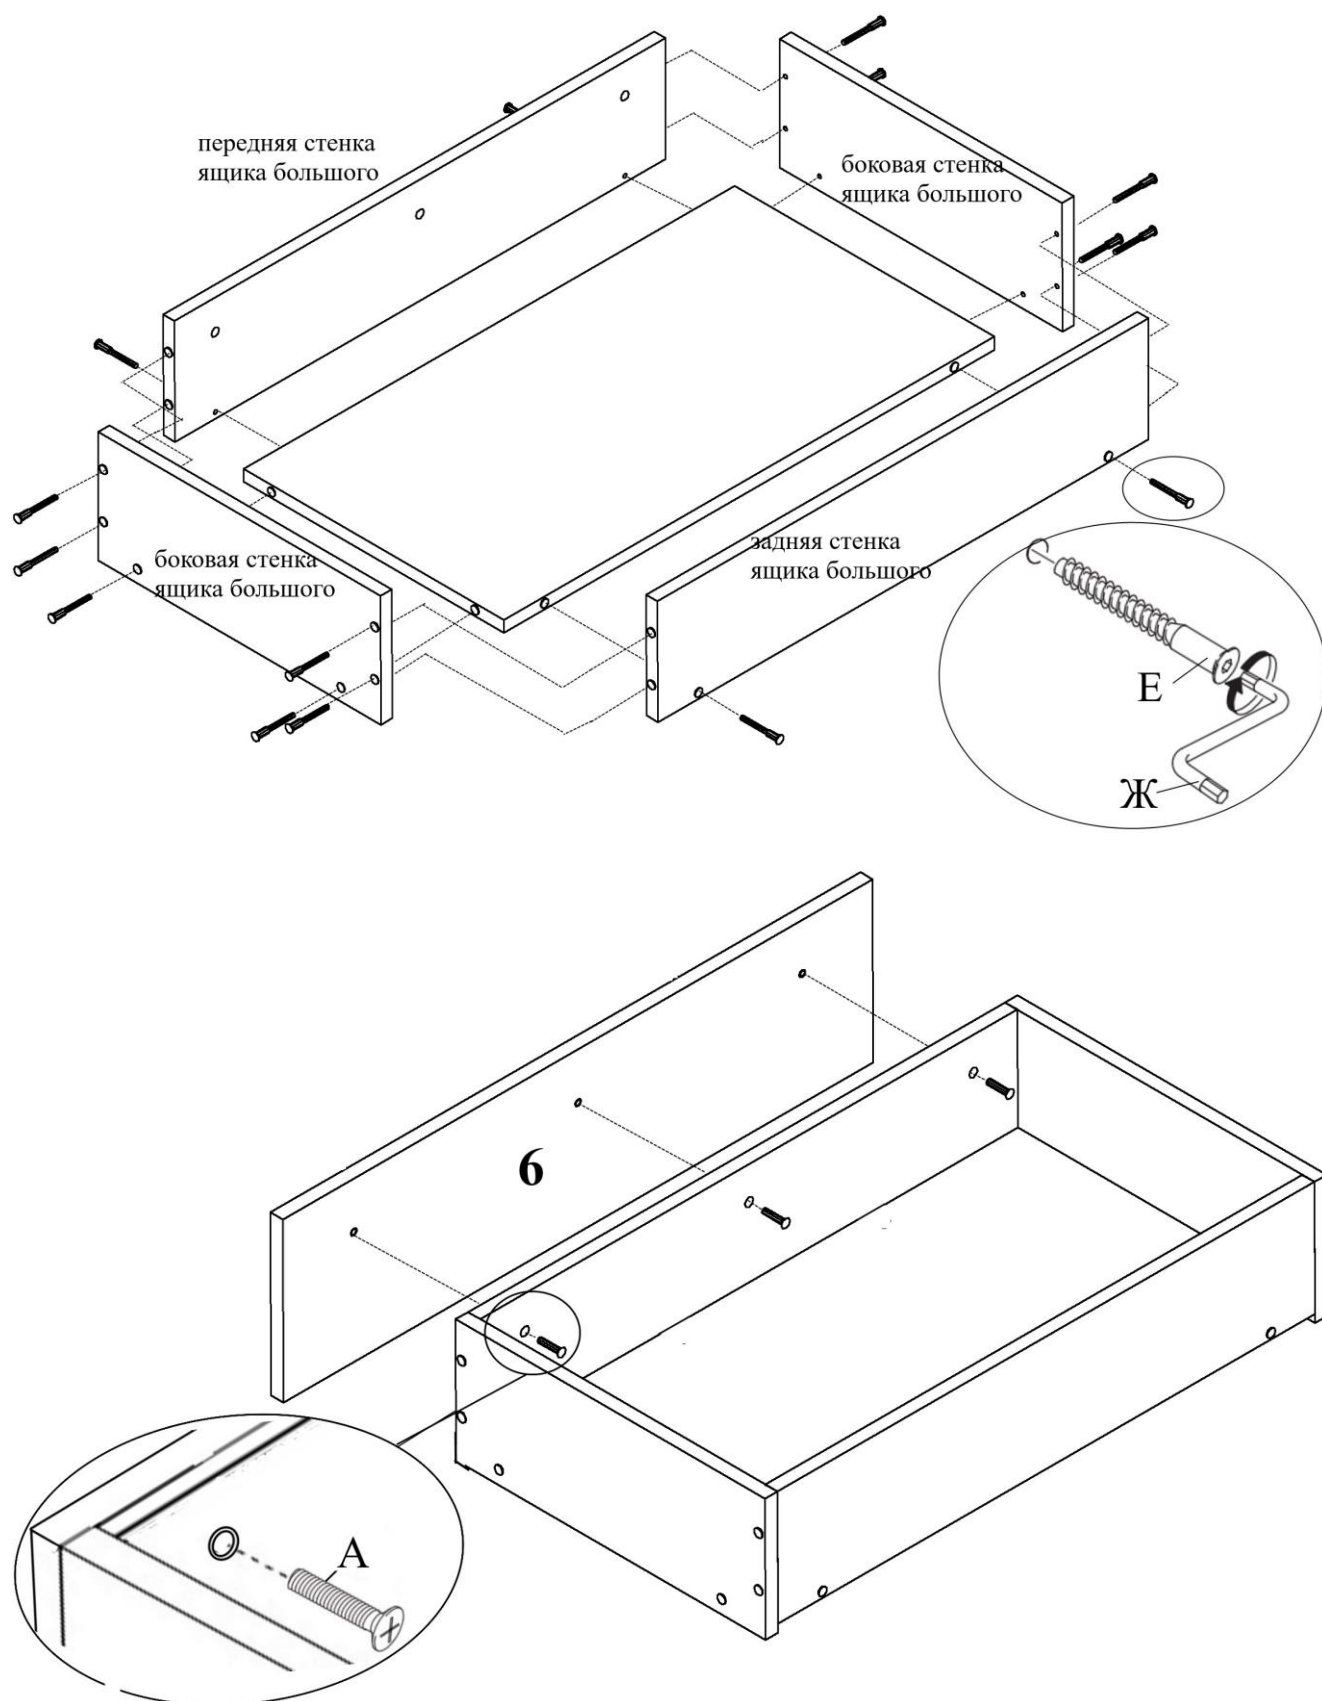


8.

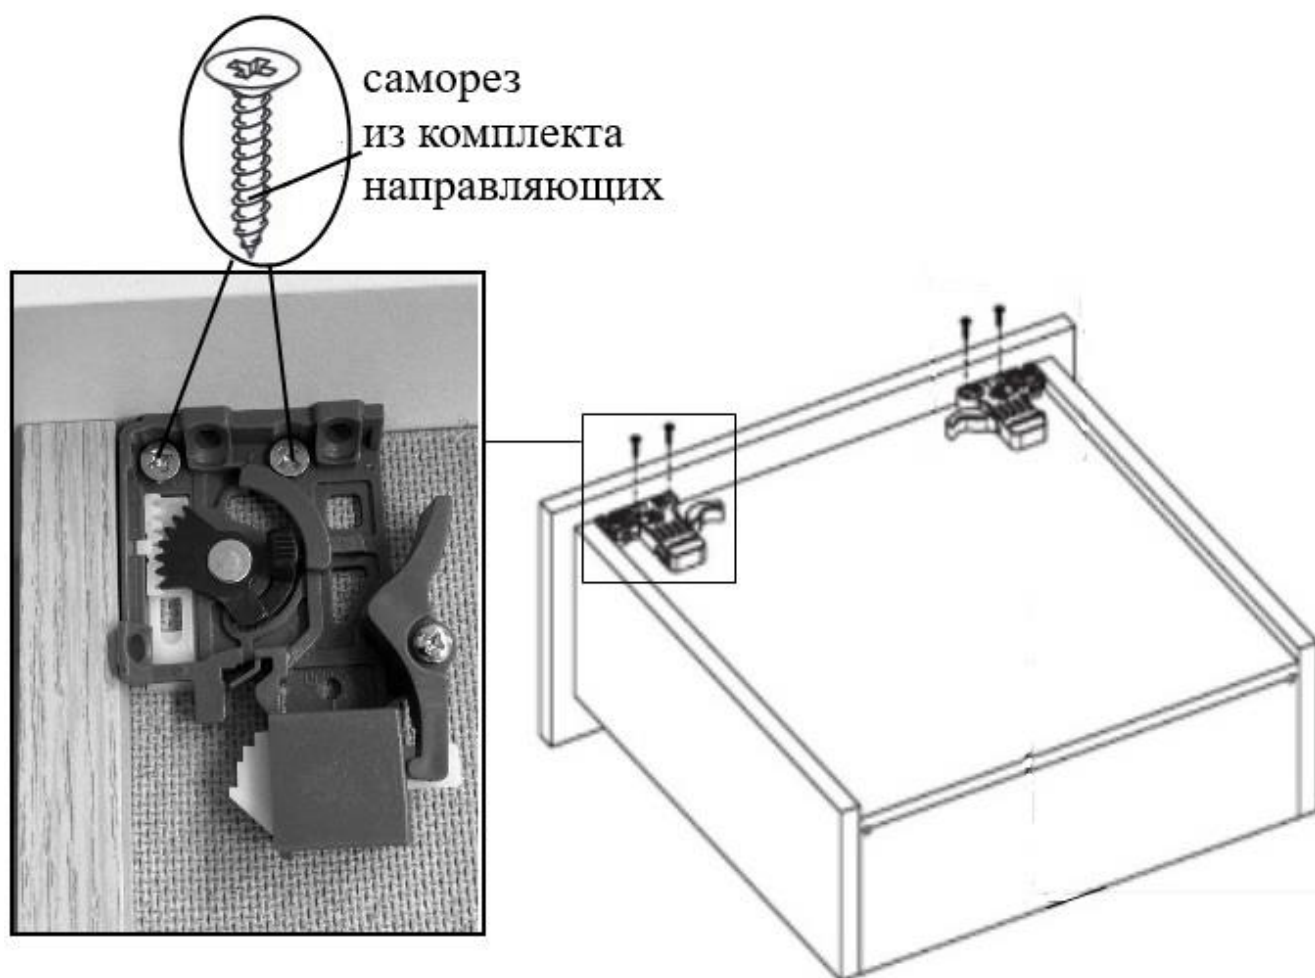


9. Определить положение каждого ящика по рисунку.

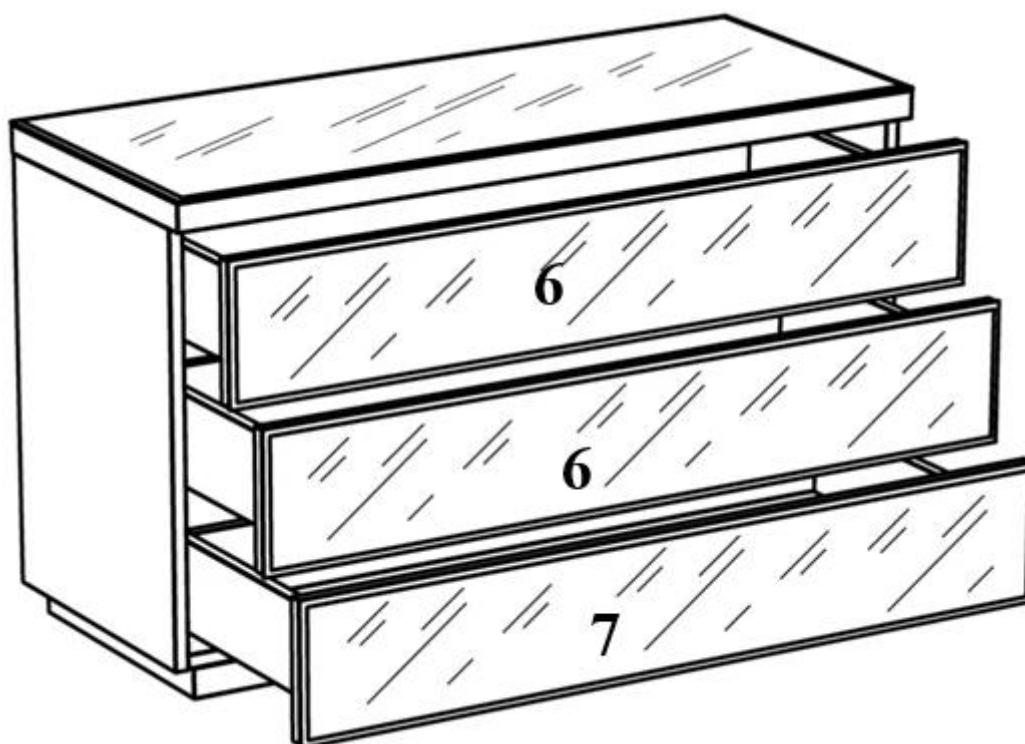

Ящики установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.

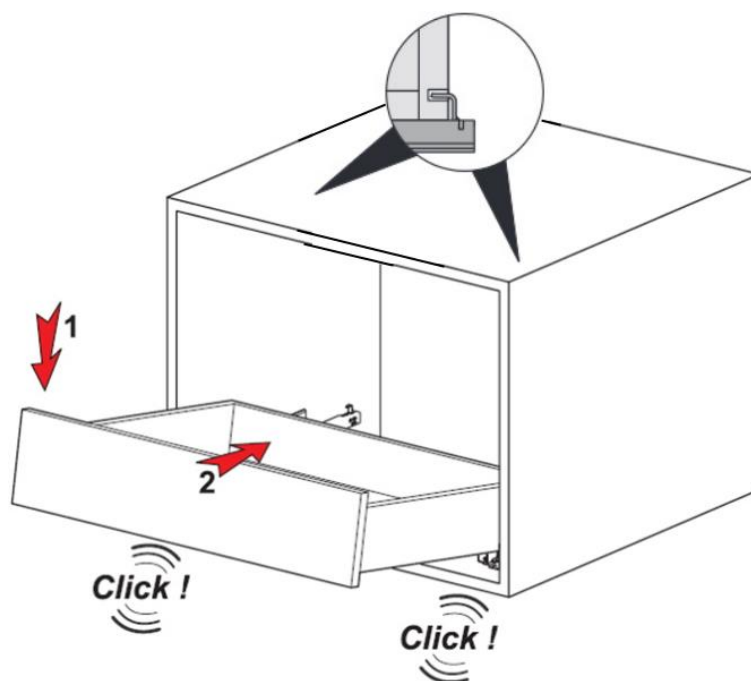


Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

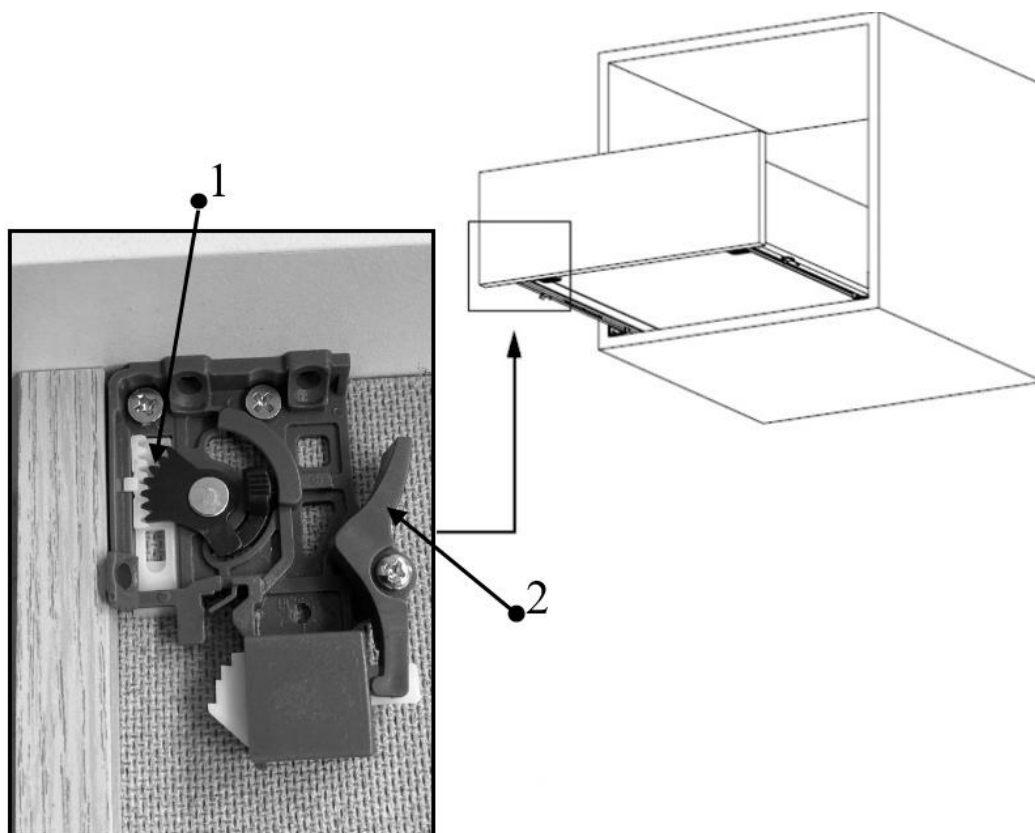

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
- Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
- Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты M6x25 крепления фасада.
- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

10. Закрывать видимые отверстия и крепежи заглушками-самоклейками Г, Д.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

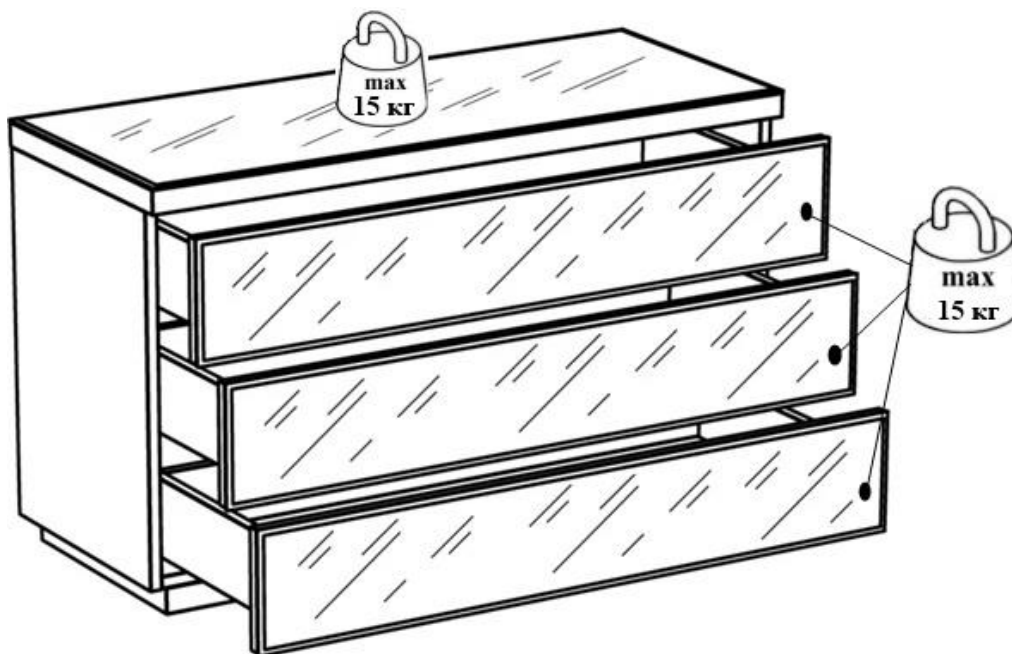

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать!
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели. Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.