



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU




Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «КРИСТАЛЛ»

Сервант КрСТ 2

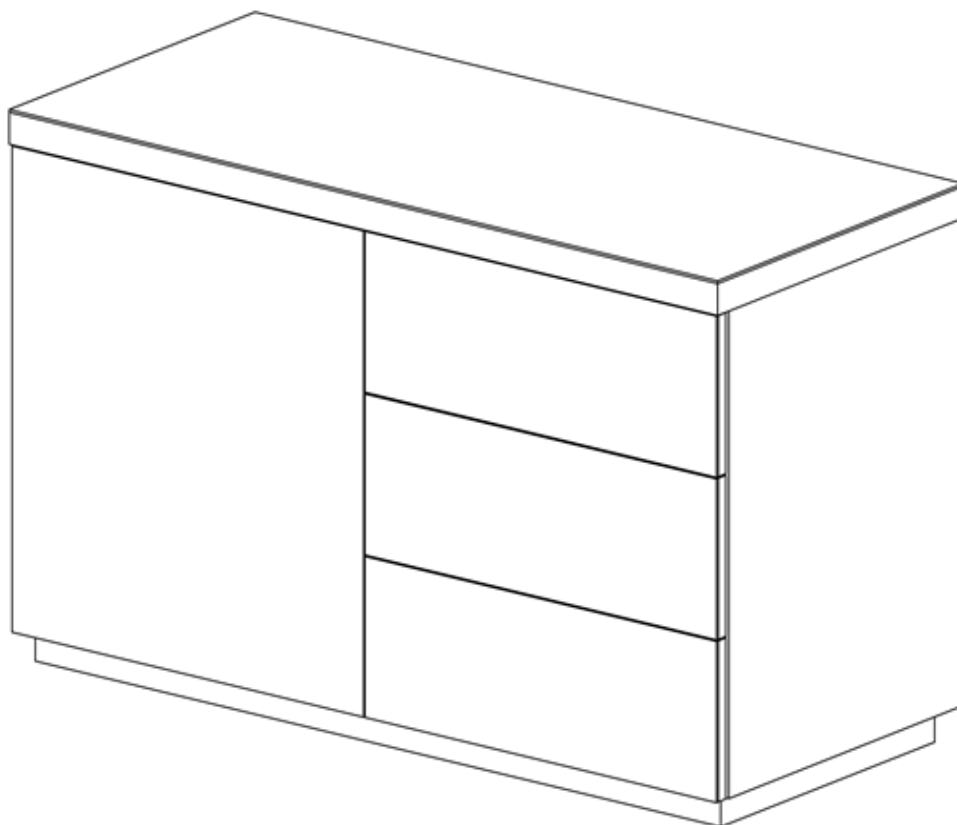

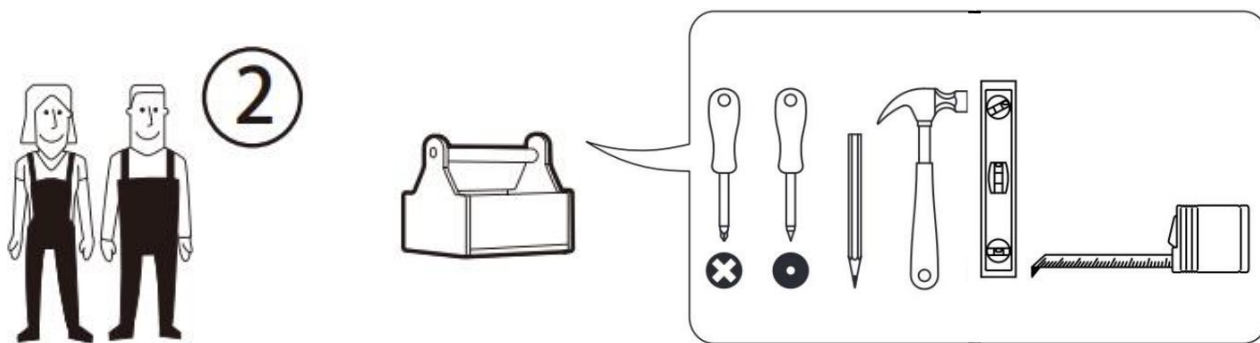

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

Для предотвращения от опрокидывания

- Не ставьте тяжелые предметы сверху
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики.
- Не садитесь и не вставайте на изделие
- Не открывайте одновременно несколько ящиков

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		А, мм	В, мм	Т, мм	
8	Крышка	1180	524	48	1
2	Боковая стенка левая	672	498	22	1
12	Боковая стенка правая	672	498	22	1
9	Нижний щит	1134	498	22	1
4	Перегородка	650	481	22	1
10	Основание	1142	456	44	1
11	Задняя стенка	1134	650	16	1
7	Полка	554	450	22	1
	Дверь	670	586	20	1
18	Фасадная стенка ящика	586	222	20	3
	Ящик, в т.ч.:				3
	-передняя стенка	515	160	16	3
	-задняя стенка	515	160	16	3
	-боковая стенка	450	170	16	6
	-дно	515	417	16	3

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Винт 6x25 (с потайной головкой)	шт	6
2	Винт 6x30 (с потайной головкой)	шт	8
3	Дюбель DU644 под муфту	шт	18
4	Заглушка-самоклеяка черная d=12-14мм	шт	74
5	Заглушка-самоклеяка черная d=18-20мм	шт	32
6	Защелка пружинная MINI-LATCH Vatta	шт	1
7	Конфирмат-винт 7x50	шт	52
8	Конфирмат-ключ 4Z	шт	1
9	Направляющая Vector GT 450мм	компл.	3
10	Ответная часть защелки MINI-LATCH	шт	1
11	Петля Salice 165 с функц. обрат. пружины PUSH	шт	2
12	Планка монт. с евровинт. Н=0 крестообр.	шт	2
13	Подпятник - гвоздь	шт	6
14	Полкодержатели металл. 5,0x16	шт	4
15	Шкант мебельный 8x30	шт	10
16	Шуруп крепежный 6,3x10,5 для роликовых Нуар	шт	24
17	Шурупы 3,0x13 (с полукруг. гол.)	шт	2
18	Шурупы 3,0x20 (с полукруг. гол.)	шт	2
19	Шурупы 3,5x13	шт	4
20	Эксцентрик Rastex 15/16	шт	6
21	Эксцентрик Rastex 15/22	шт	12

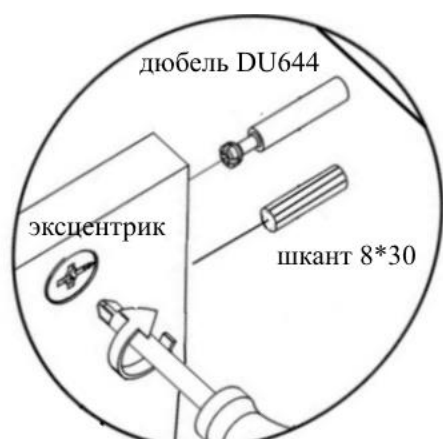
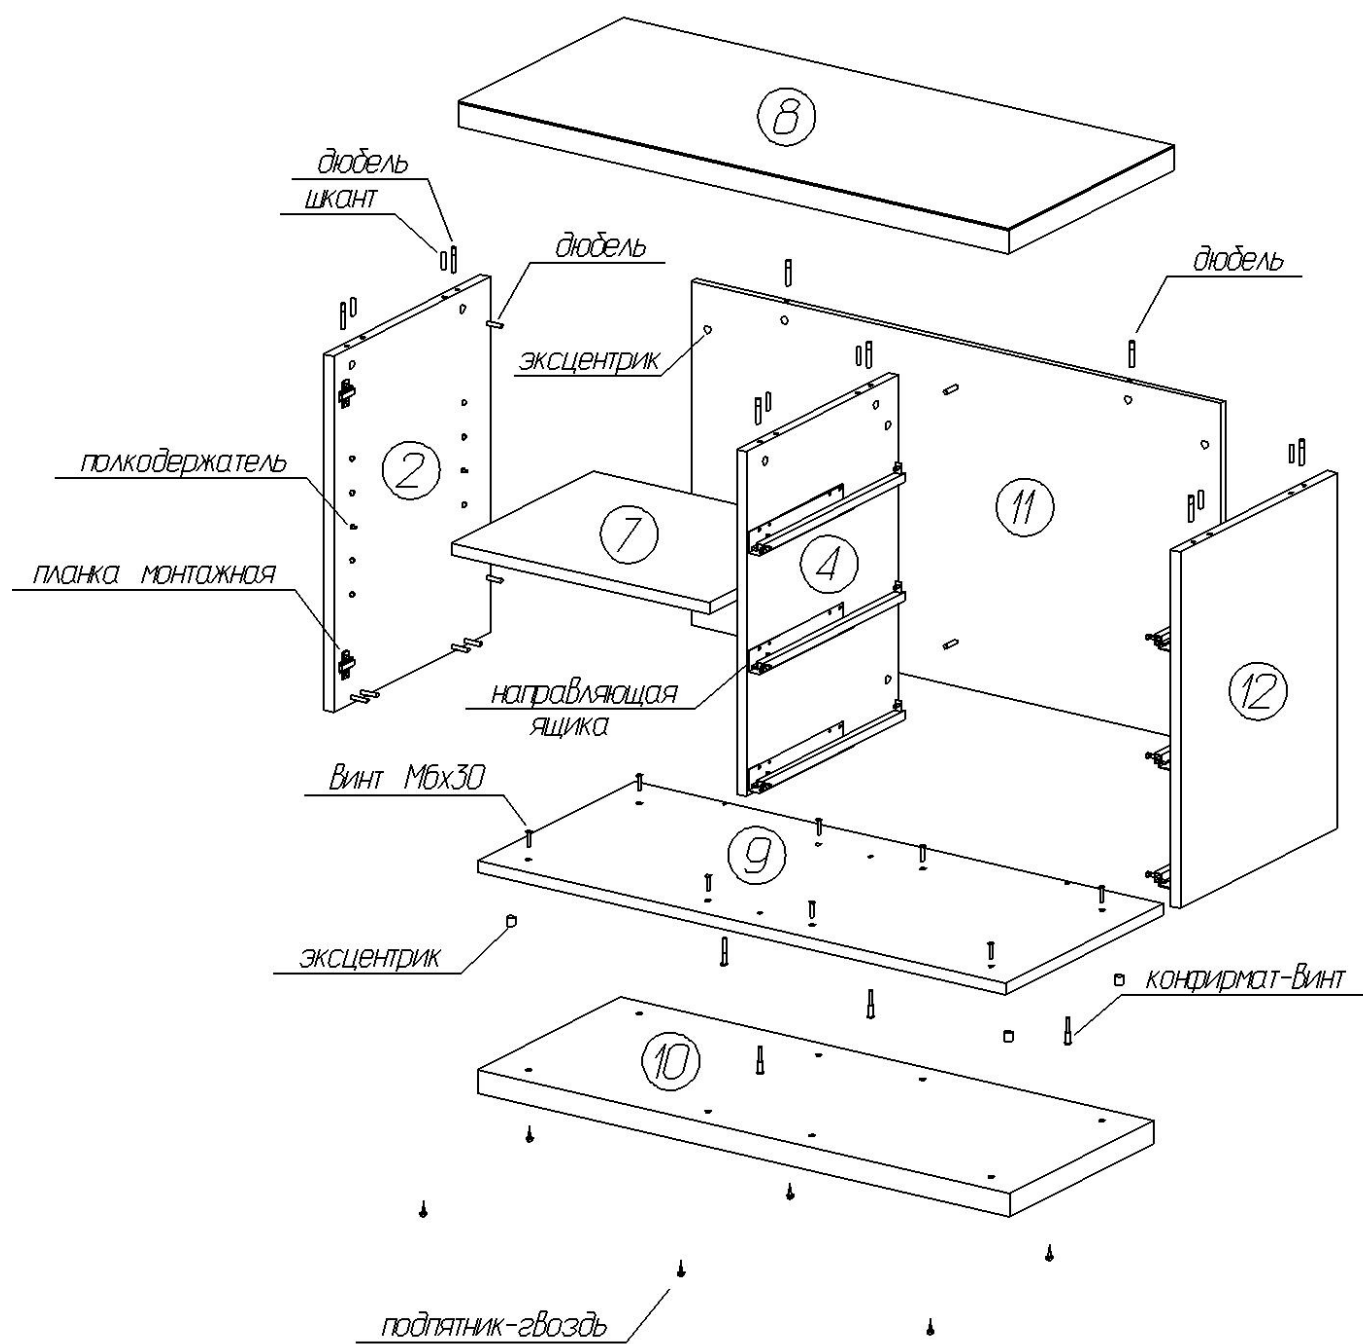


Рис. 1

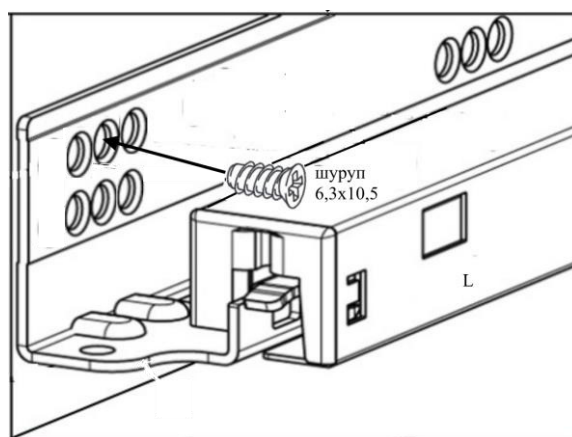


Рис. 2

Установка фурнитуры

1. В боковые стенки (2), (12), перегородку (4), нижний щит (9), заднюю стенку (11) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
2. В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (2), (12), крышке (8), задней стенке (11) ввернуть дюбели, в соседние отверстия установить шканты (рис.1).
3. На перегородку (4) и боковую стенку (12) установить направляющие для выдвижных ящиков с помощью винтов 6,3x10,5 - первое отверстие на щите совместить со вторым отверстием в верхнем ряду на направляющей (см. схему сборки и рис.2).
4. На боковую стенку (2) установить монтажные планки петель с помощью комплектных винтов.
5. К перегородке (4) шурупами 3x20 с полукруглой головкой закрепить пружинную защёлку в соответствии с наколками (рис.3).
6. На внутренней стороне двери в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13. В верхней части двери по имеющимся наколкам шурупами 3x13 с полукруглой головкой закрепить ответную часть защёлки (рис.3).
7. Установить подпятники на основание (10) (см. схему сборки).
8. Установить полкодержатели на боковую стенку и перегородку.

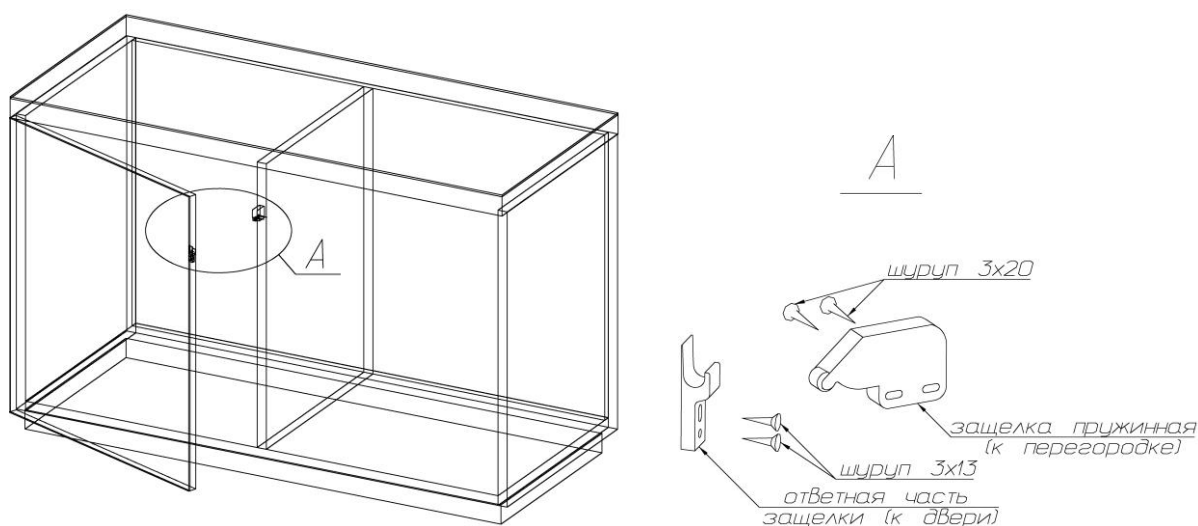


Рис. 3



Рис. 4


Сборка корпуса

Собрать между собой боковые стенки (2), (12), нижний щит (9), перегородку (4) и заднюю стенку (11) так, чтобы дюбели и шканты вошли в предназначенные для них отверстия (рис.1).

Закрепить заднюю стенку (11) и перегородку (4) с помощью конфирмат-винтов, ввернув их сквозь отверстия в нижнем щите (9) (см. рис.4). Затянуть эксцентрики на нижнем щите (9). Присоединить основание (10) к нижнему щиту (9) с помощью винтов М6х30. К получившейся конструкции присоединить крышку (8) так, чтобы дюбели и шканты в крышке вошли в предназначенные для них отверстия в боковых стенках (2), (12), перегородке (4) и задней стенке (11). Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов (см. схему сборки). Закрыть эксцентрики и конфирмат-винты заглушками-самоклейками.


Полка устанавливается на полкодержатели после навешивания двери.

Сборка ящиков

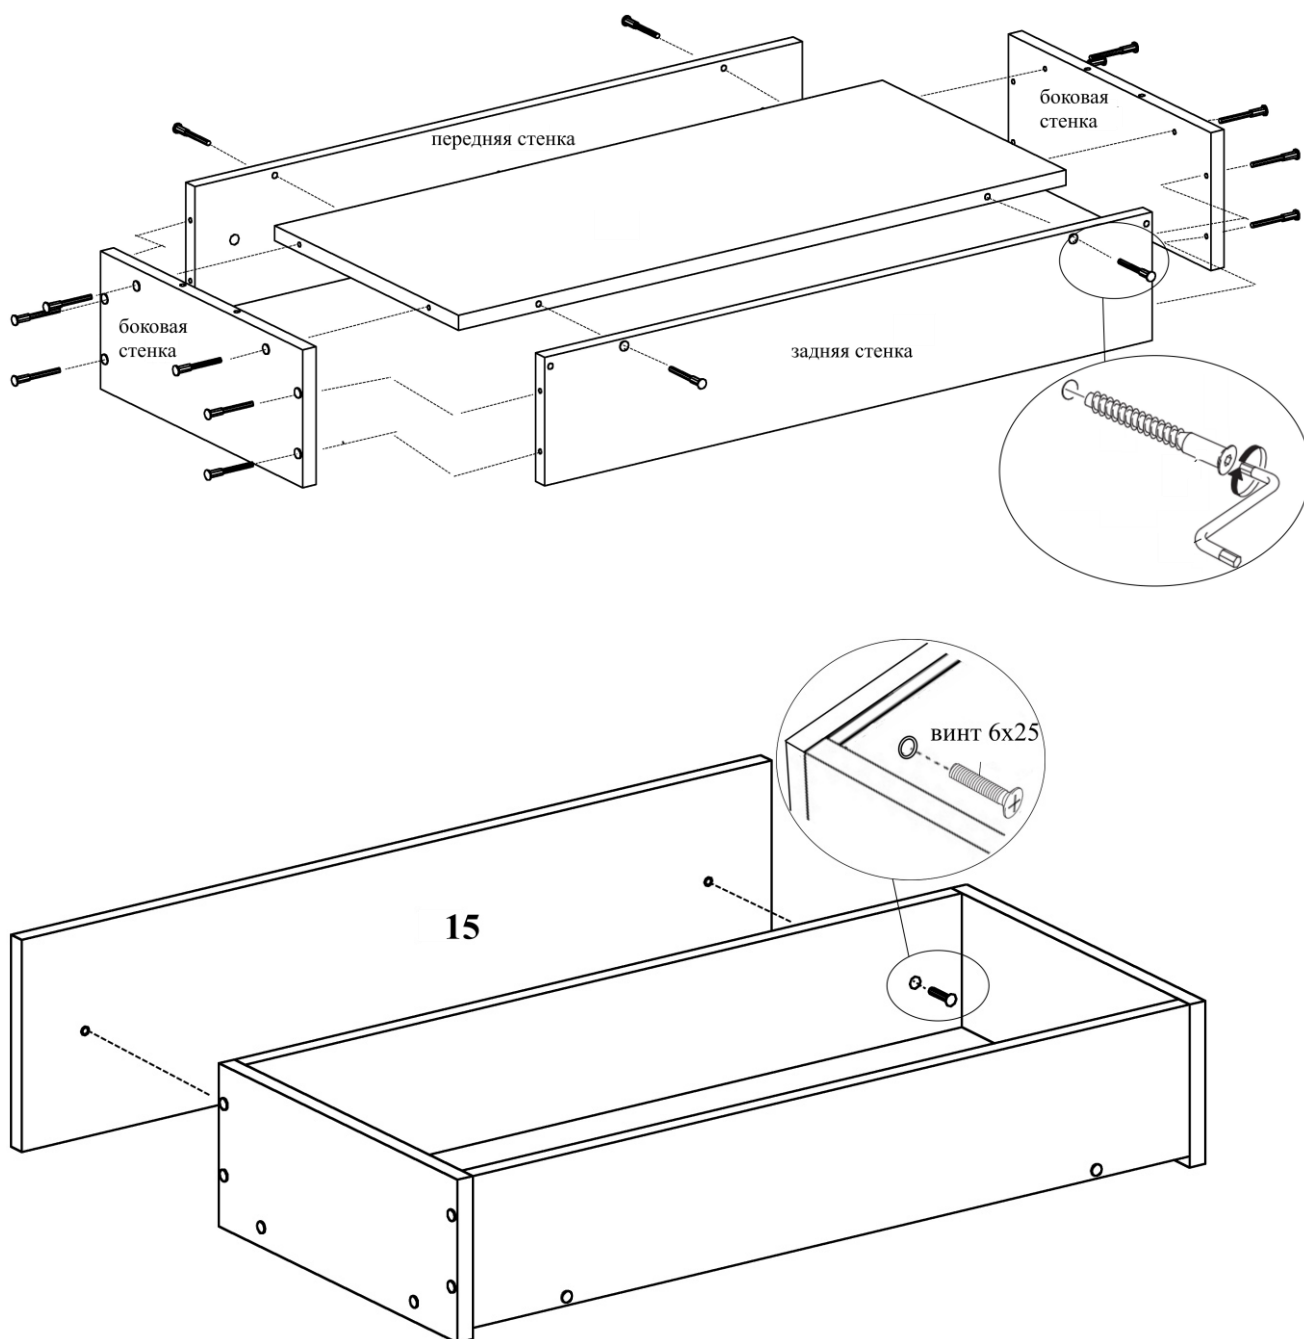

Установка ящиков в корпус

Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика.

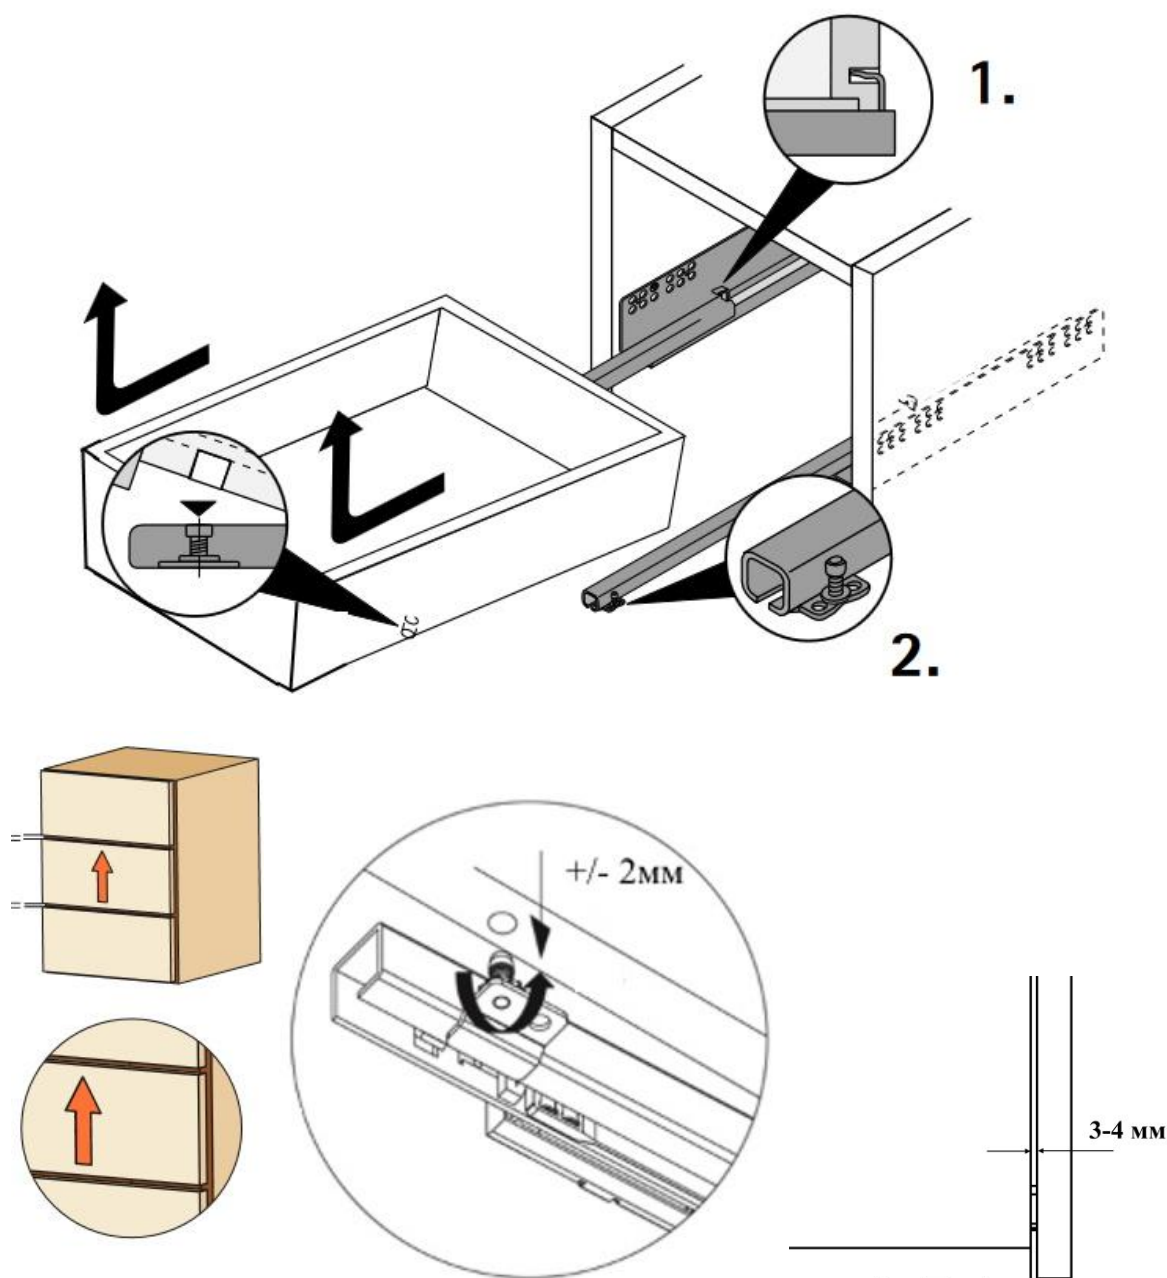



- Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты M6x25 крепления фасада.
- Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

Установка двери


Установить двери на боковые стенки. Наложить петлю на монтажную планку, отрегулировать положение двери и затянуть монтажный винт. Для корректной работы пружинной защелки необходимо создать зазор между дверью и кромкой стенки вертикальной минимум 3мм.

Регулировка по глубине


С помощью фиксирующего винта

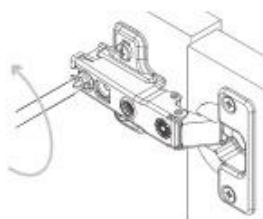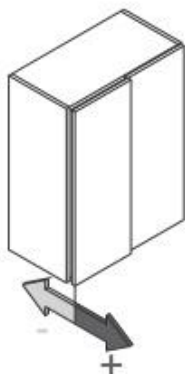

1. Ослабьте фиксирующий винт на петле.

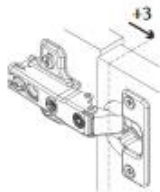



2. Отрегулируйте дверь по глубине вручную.

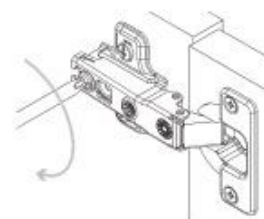

3. Затяните фиксирующий винт на петле.

Регулировка по ширине



С помощью винта

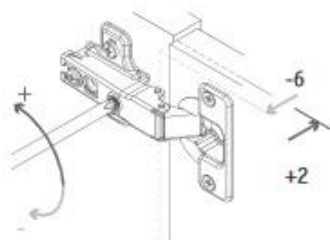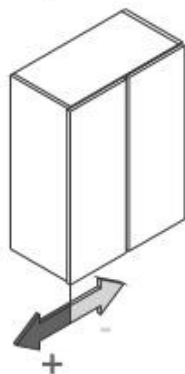


Используйте винт, имеющийся на плече петли, для достижения плавной бесступенчатой регулировки.

Регулировка по вертикали


С помощью овальных отверстий на площадке

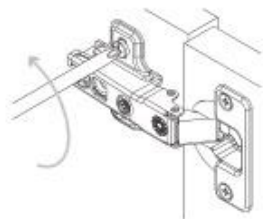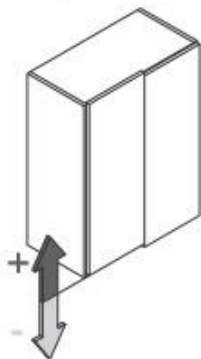

1. Ослабьте фиксирующие винты на площадке.

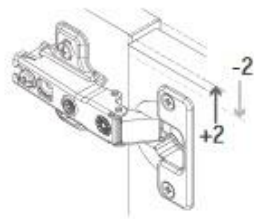

2. Отрегулируйте дверь по вертикали вручную.

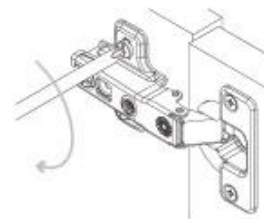

3. Затяните фиксирующие винты на площадке.

Винт регулировочный (регулировка по ширине) доступен при открытой двери и расположен в плече петли (рис.6).

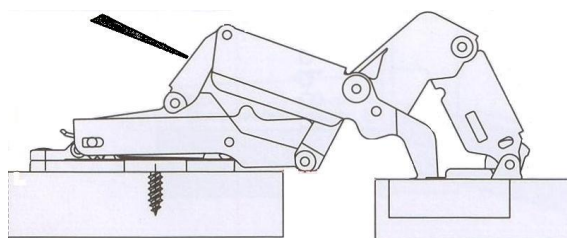


Рис. 6

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная нагрузка:

- на крышку 18кг;
- полку 9 кг;
- на ящик 15 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать! Не двигайте по полу – Вы можете оторвать ножки.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели. Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.